Печать

## Снятие и установка

**Общее оборудование**

| |
|---|
| Липкая лента |
| Магнитная головка |
| Трос аварийной буксировки |

**Материалы**

| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Шпаклевка для поверхностей типа Anaerob LR-2 2U7J-M2G348-BA | WSK-M2G348-A5 |


**Снятие**

УВЕДОМЛЕНИЯ: При обращении с элементами необходимо соблюдать предельную чистоту.

1. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).

2. См.: коробка передач (307-01, снятие).

3. УВЕДОМЛЕНИЯ: Элемент должен быть чист и свободен от посторонних веществ.

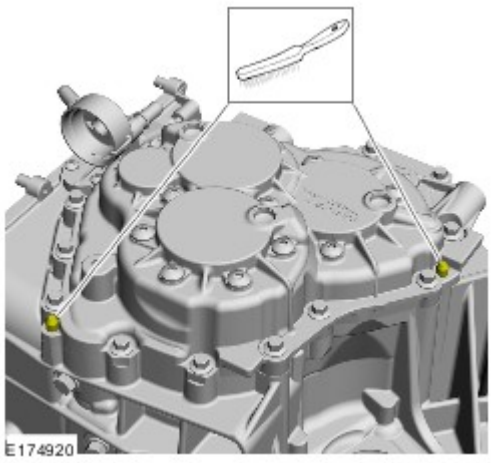



4. Обратитесь к процедуре: Фильтр очистки рабочей жидкости коробки передач (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).


5. Обратитесь к процедуре: Transmission Control Module (TCM) and Main Control Valve Body - 2.0L Duratorq-TDCi (100kW/136PS) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103kW/140PS) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120kW/163PS) - DW (307-01 Automatic Transmission - 6-Speed PowerShift Transmission - MPS6/6DCT450, Снятие и установка).

6. Обратитесь к процедуре: Сцепление и демпферный блок (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).


7.

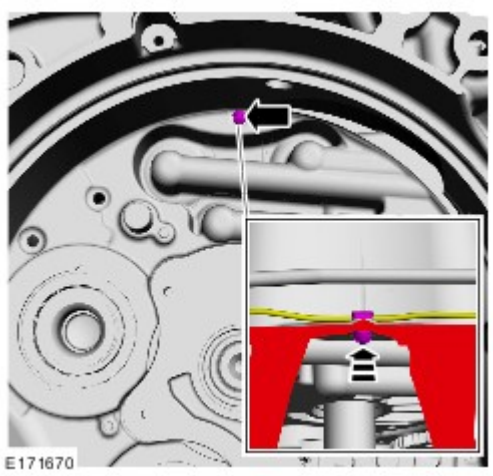



8.

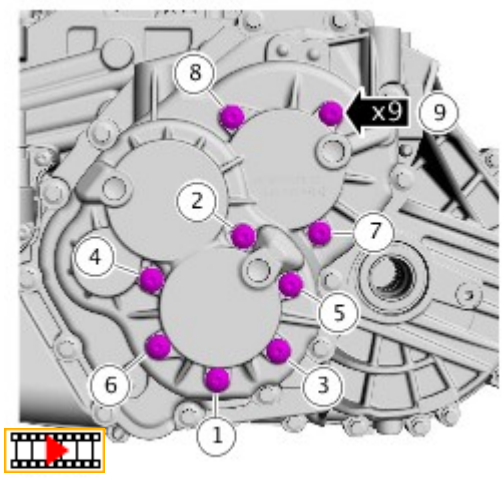


9. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.

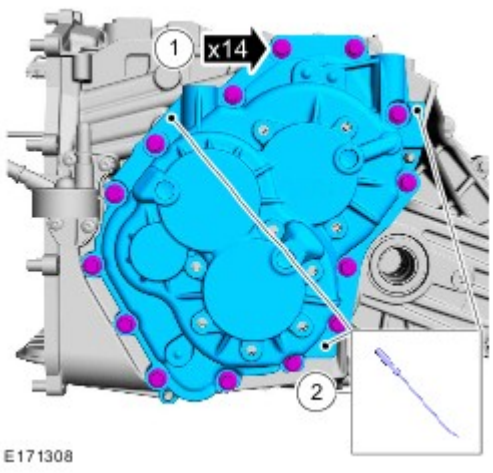



10.

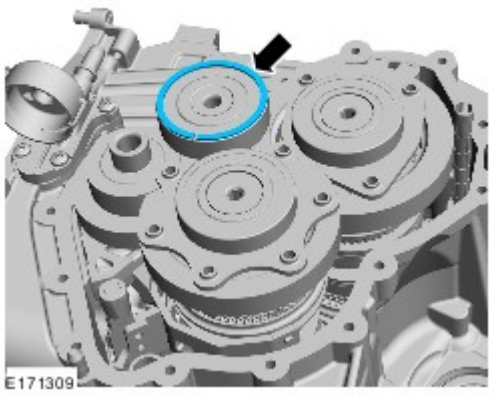



11. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.

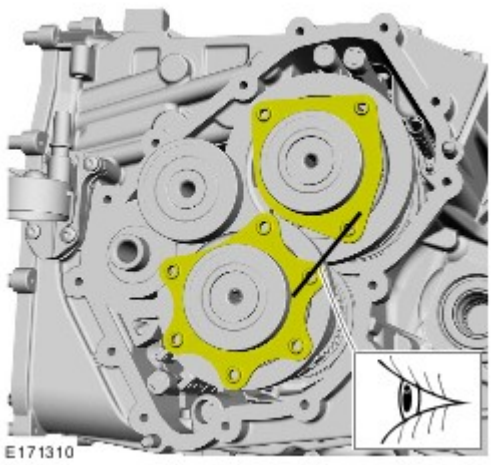



12.

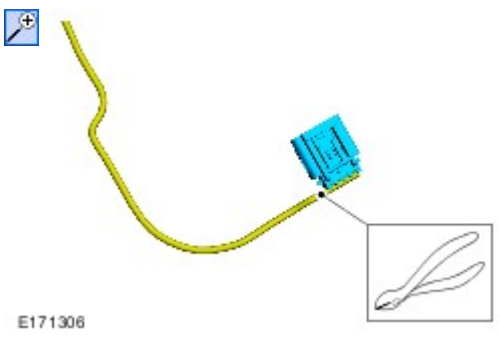



13. *Общее оборудование:* Трос аварийной буксировки, Липкая лента

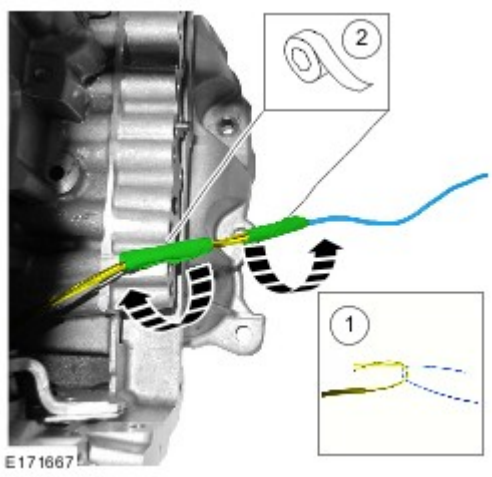



14. *Общее оборудование:* Магнитная головка

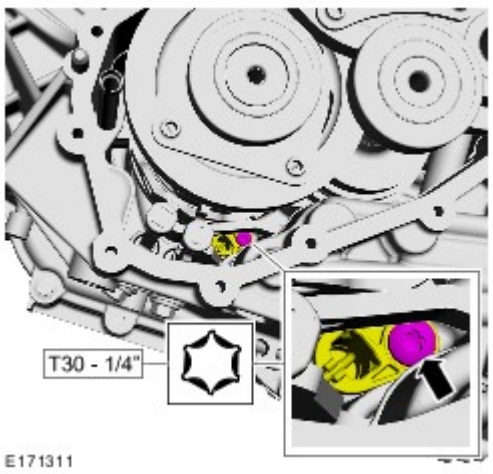


15.

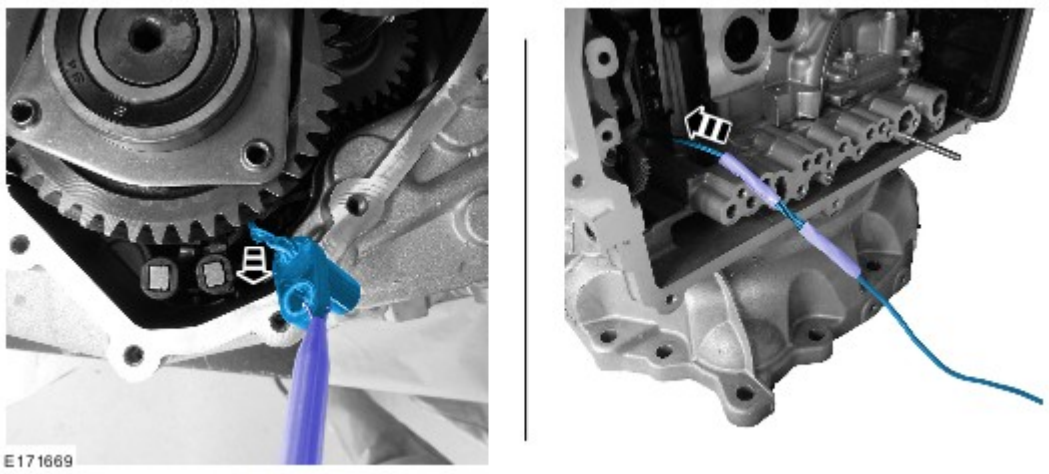



16. *Снять оборудование станции технического обслуживания:* Липкая лента

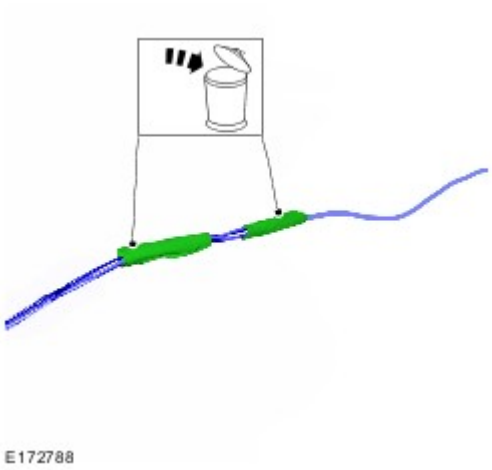



**Установка**


1. *Общее оборудование:* Трос аварийной буксировки, Липкая лента

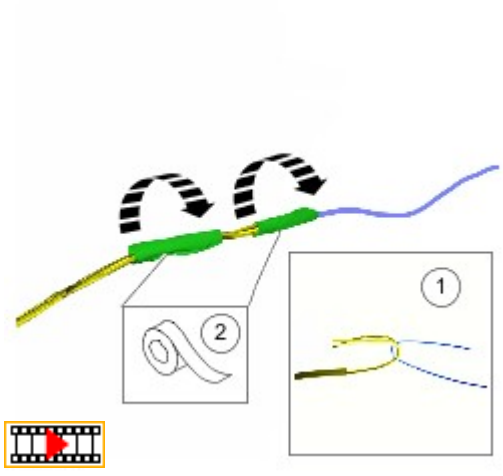


2.
1. Используйте направляющий штифт.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.

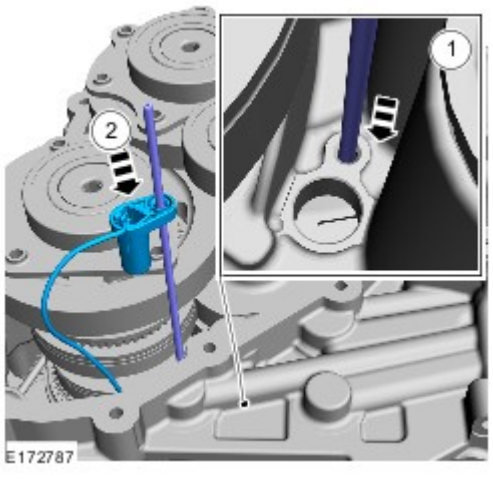



3. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что жгуты проводов размещены правильно.

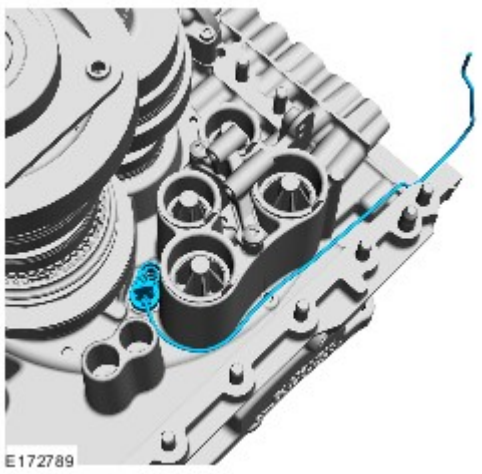


4.




5. *Общее оборудование:* Магнитная головка
   *Момент затяжки:* 10 Nm

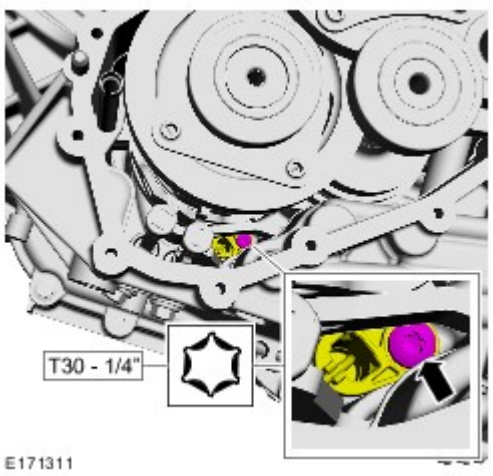



6. ⚠УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить жгуты электропроводки.
   *Снять оборудование станции технического обслуживания:* Липкая лента, Трос аварийной буксировки


7.





8. ПРИМЕЧАНИЕ: Установочные метки должны быть совмещены.

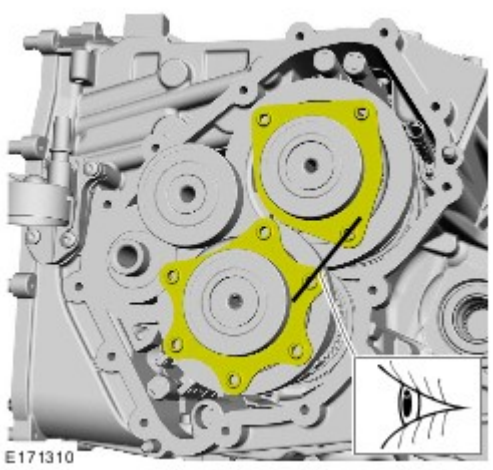



9.

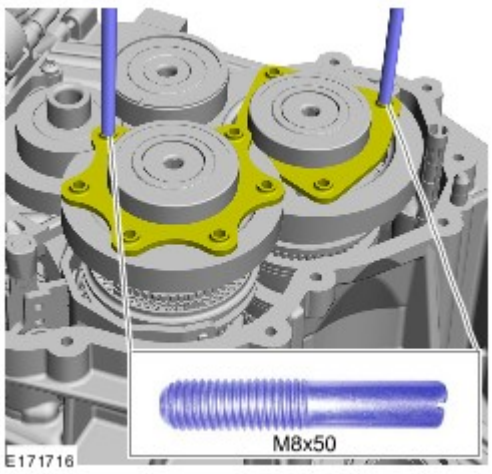



10. УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте безворсовую ткань.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала.

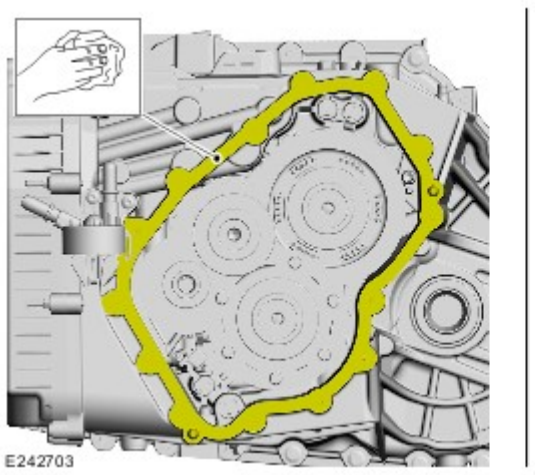

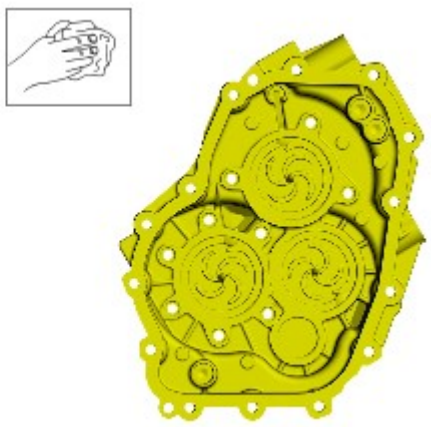



11. *Материалы:* WSK-M2G348-A5 (Шпаклевка для поверхностей типа Anaerob LR-2 / 2U7J-M2G348-BA)

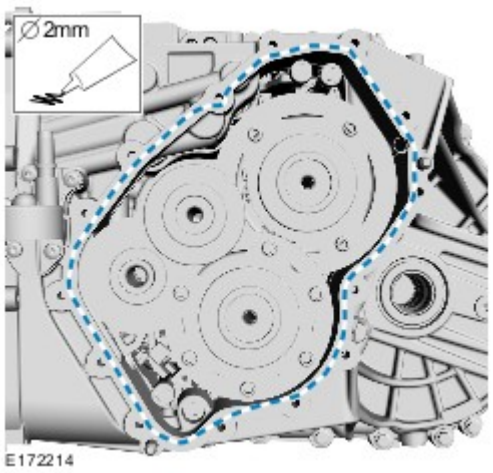



12. Нанесите тонкий слой смазки.

    *Материалы:* ESD-M1C220-A (Grease - High Temperature)

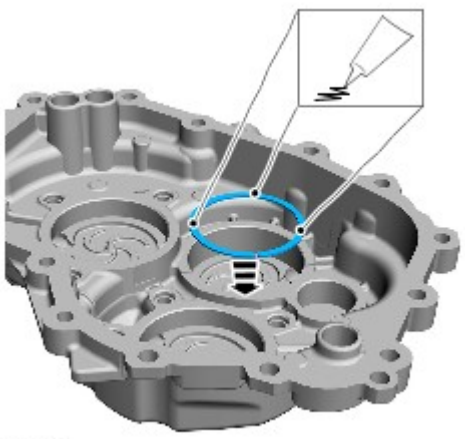



13. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вверните все болты усилием руки прежде, чем приступать к окончательной затяжке.


    *Момент затяжки:*
    4 25 Nm
    9 30 Nm

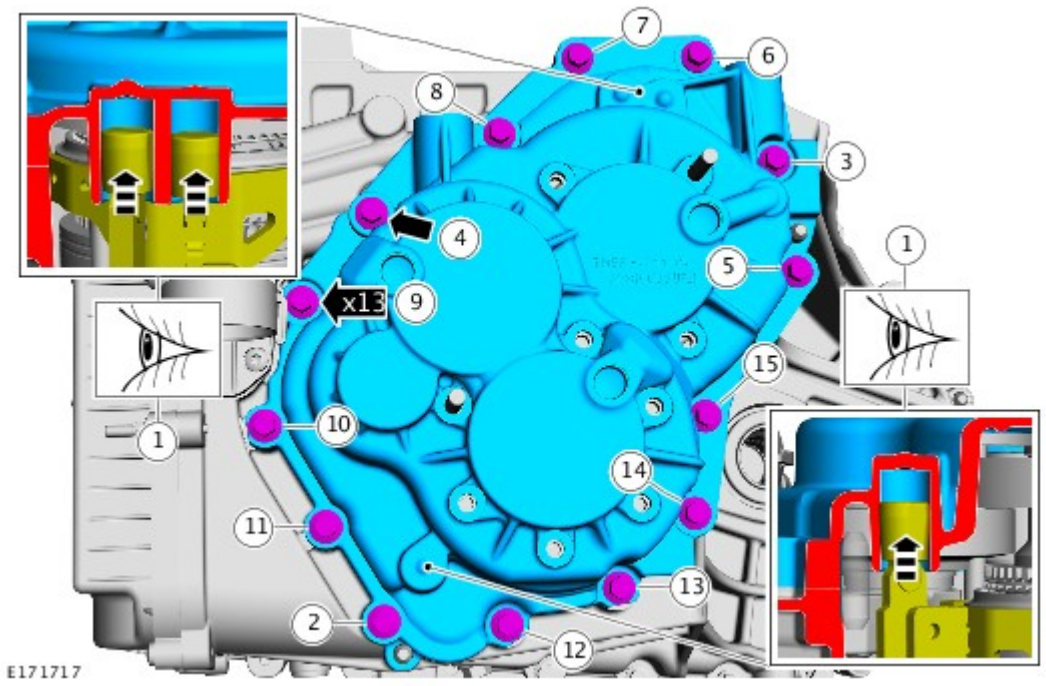



14. Снимите оборудование.

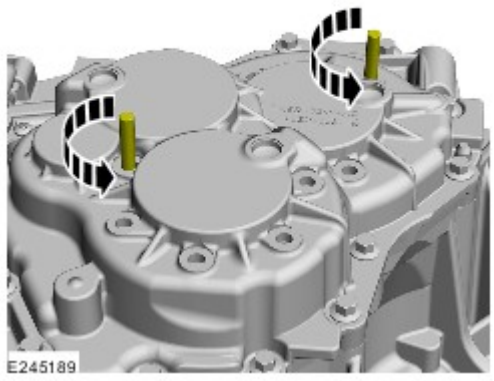


15. ПРИМЕЧАНИЕ: Вверните все болты усилием руки прежде, чем приступать к окончательной затяжке.
    *Момент затяжки:* 30 Nm

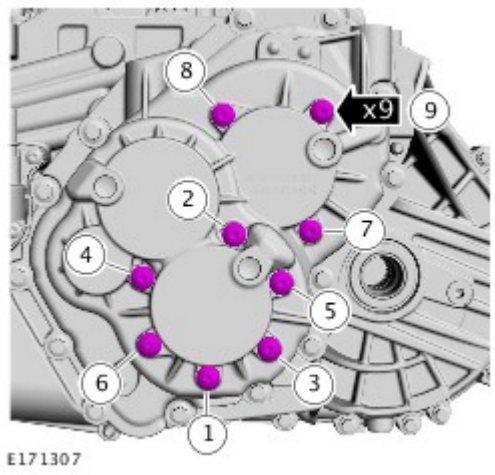



16.

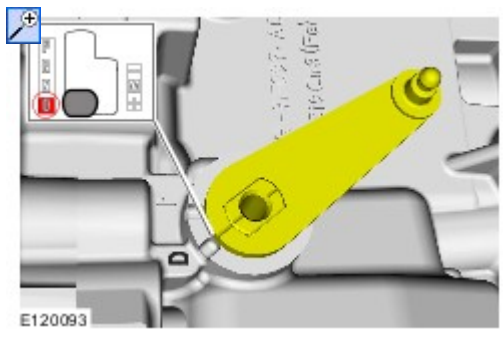


17. Обратитесь к процедуре: Transmission Control Module (TCM) and Main Control Valve Body - 2.0L Duratorq-TDCi (100kW/136PS) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103kW/140PS) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120kW/163PS) - DW (307-01 Automatic Transmission - 6-Speed PowerShift Transmission - MPS6/6DCT450, Снятие и установка).

18. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что рычаг селектора находится в нейтральном положении (N).

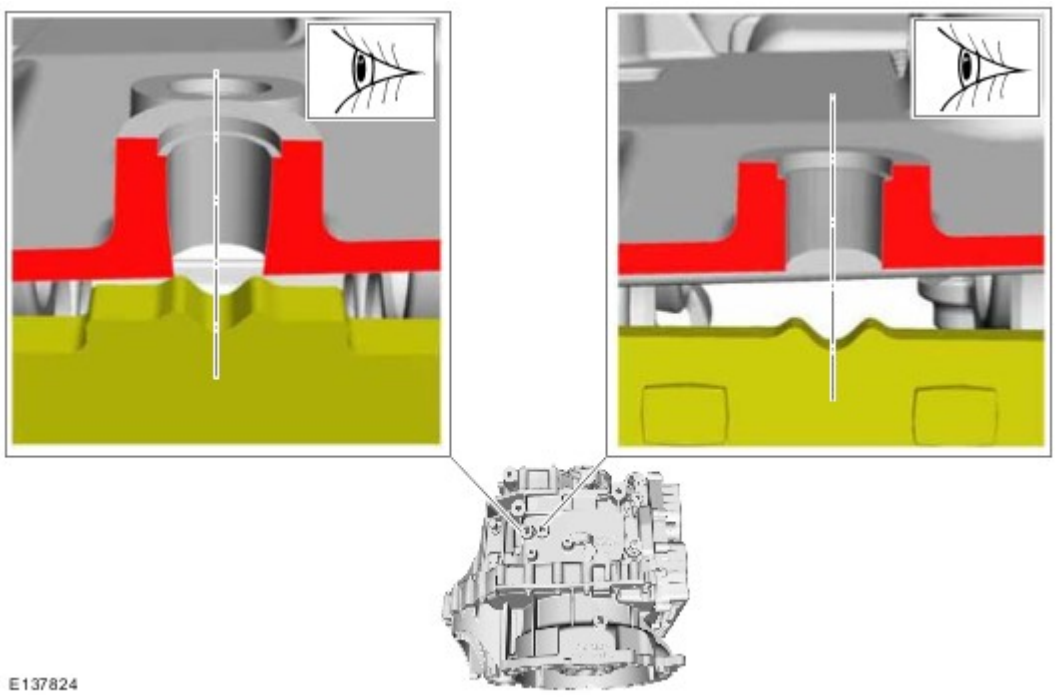


19. Обратитесь к процедуре: Сцепление и демпферный блок (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).

20. Обратитесь к процедуре: Фильтр очистки рабочей жидкости коробки передач (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).

21. См.: коробка передач (307-01, установка).

22. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).