

Снятие и установка

Общее оборудование

Нагревательная панель
Пробойник
Шкив


Материалы

Наименование	Спецификация
Консистентная смазка -повышенная температура	WSA-M1C246-A
Трансмиссионное масло BO-DC 6U7J-M2C936-AA/BA/CA	WSS-M2C936-A


Снятие

 **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Не допускайте возможности падения элементов при снятии.


1. Обратитесь к процедуре: [Картер коробки передач](#) (307-01В Автоматическая коробка передач, Разборка).
- 2.

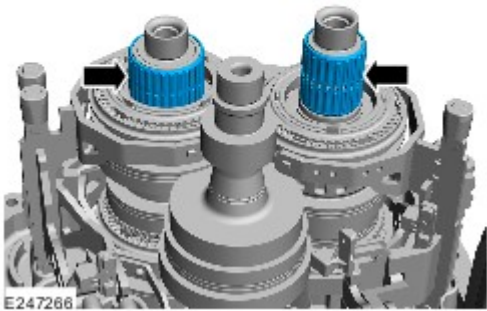


3.

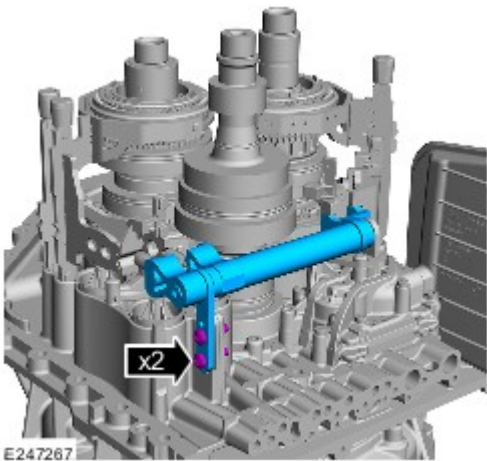


4. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

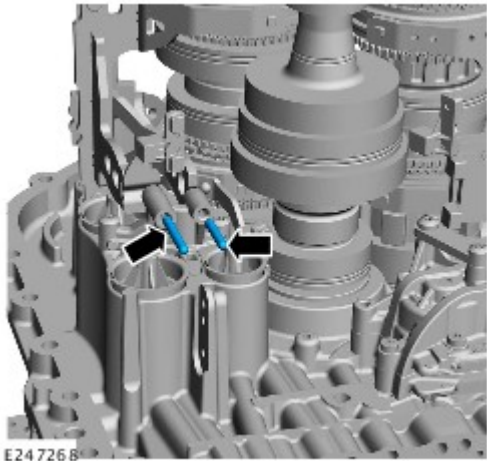


5.

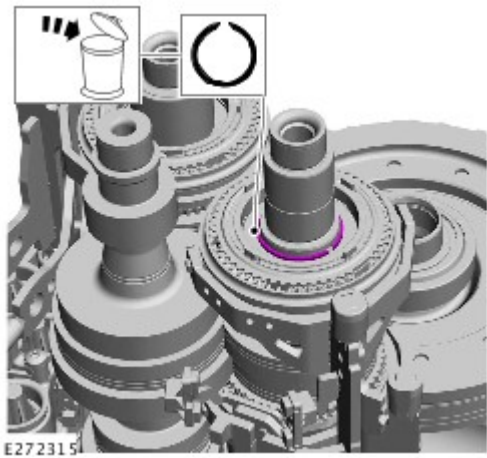


6. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

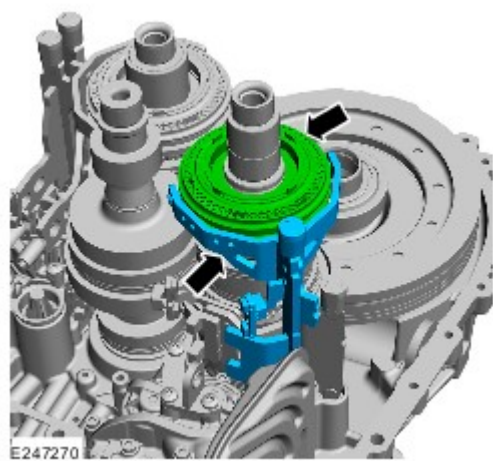


7.

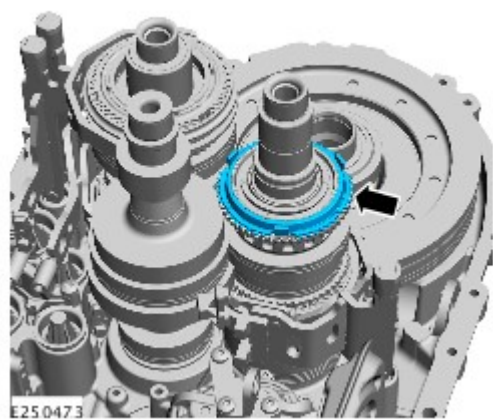

8.

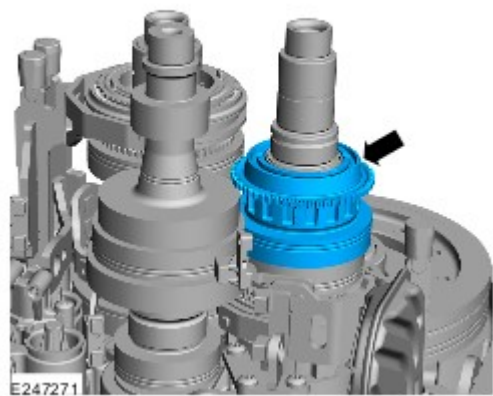


9.

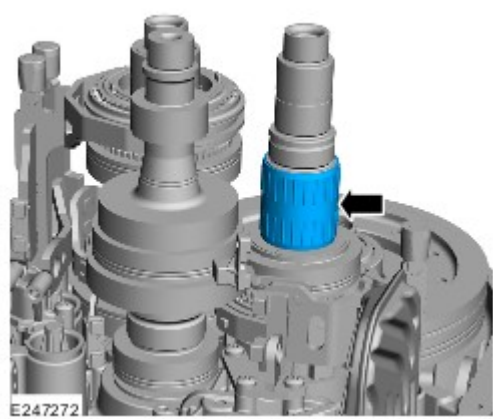


10. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.


Общее оборудование: [Шкив](#)

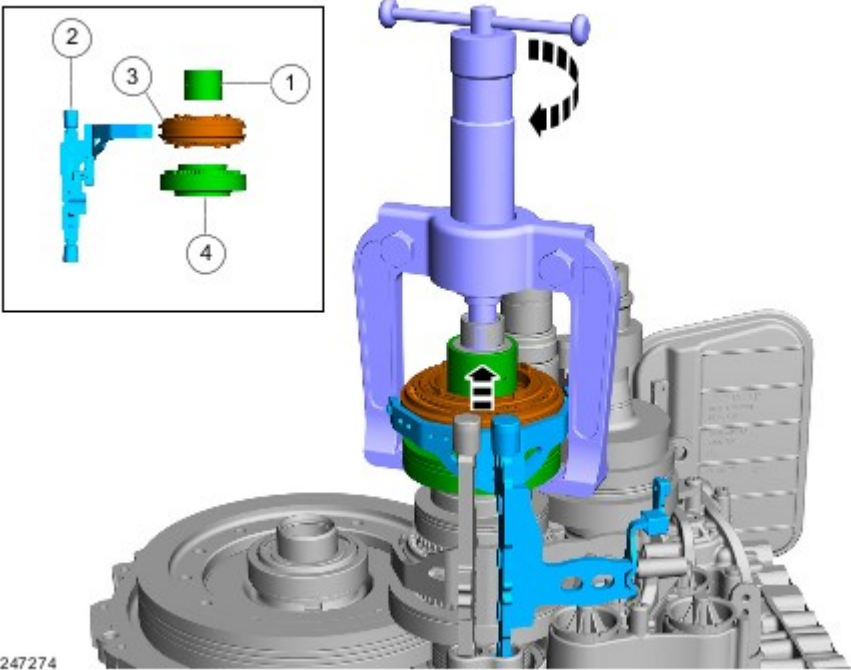

11.

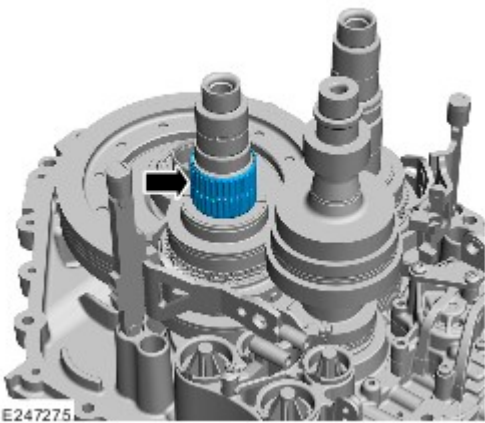


12.

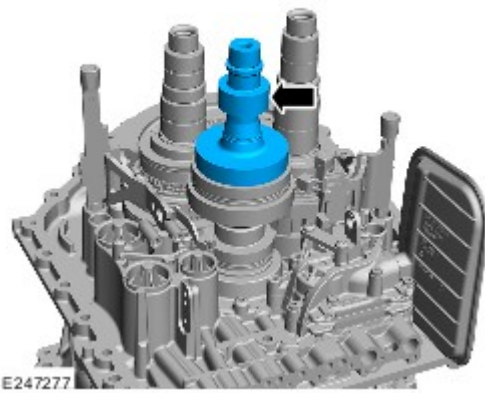

13.




- 14.
- 1. Поднимите вал и вставьте кернер для удержания вала в более высоком положении.
 - 2. Общее оборудование: [Пробойник](#)

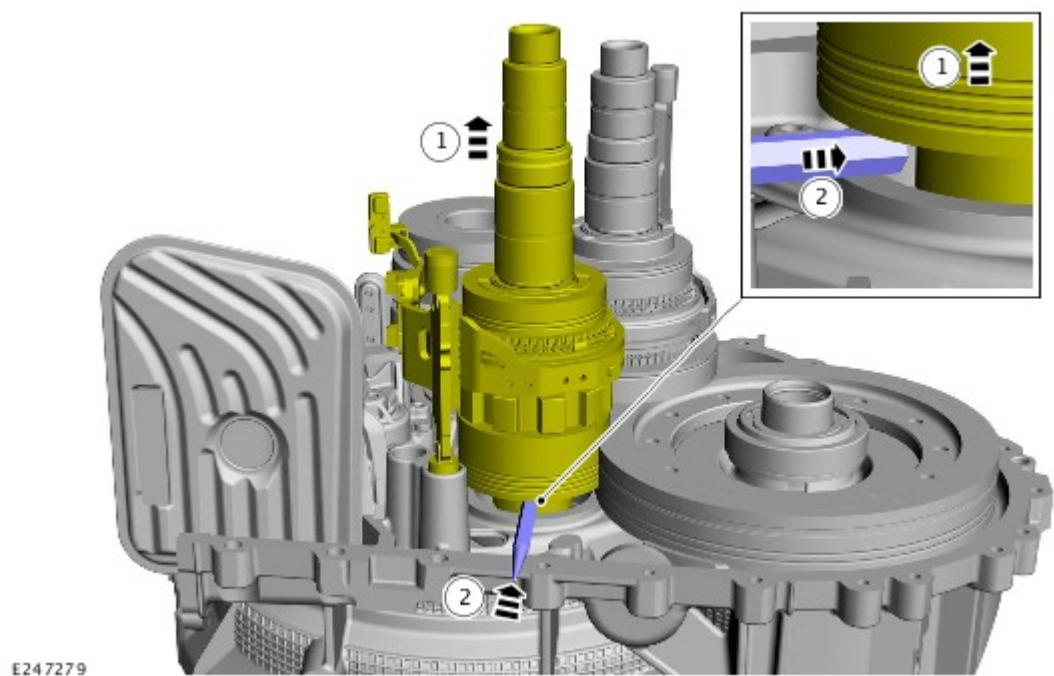


E247279

15.

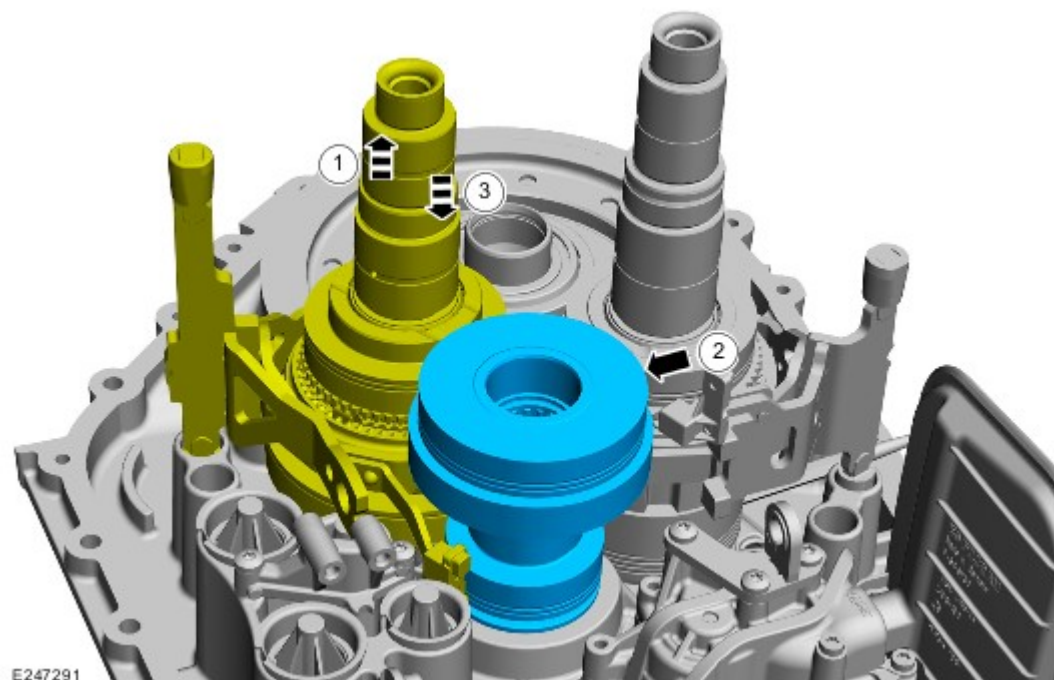

E247291

16. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

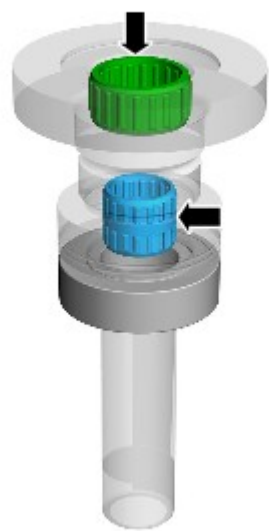


E249557


17. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

1.

2. Снять оборудование станции технического обслуживания: [Пробойник](#)

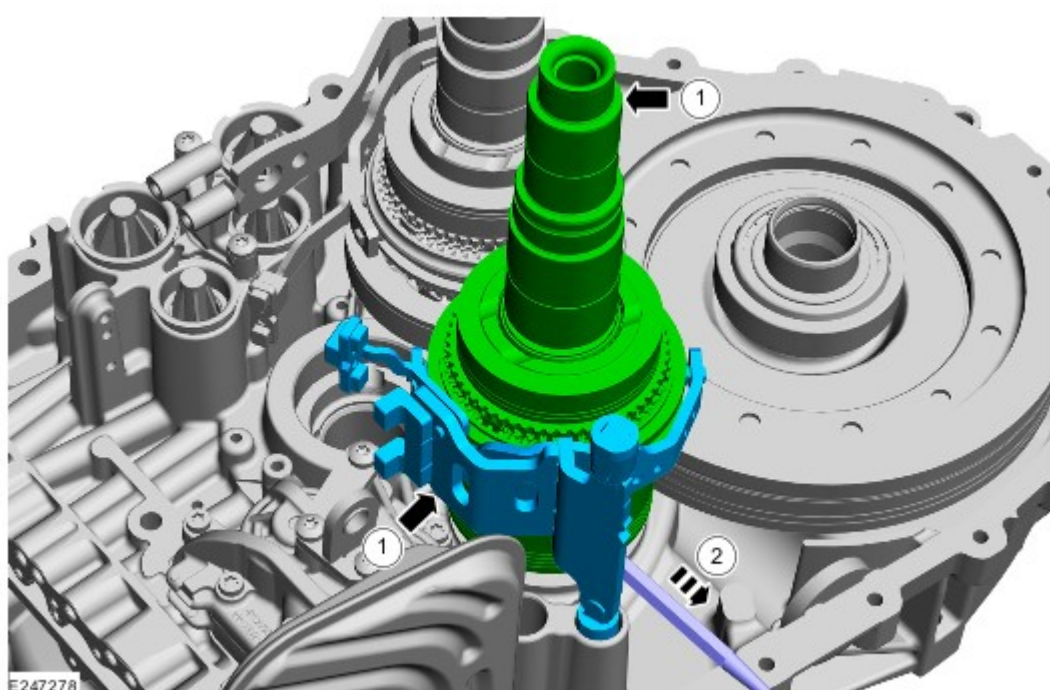


18. ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте возможности падения элементов при снятии.

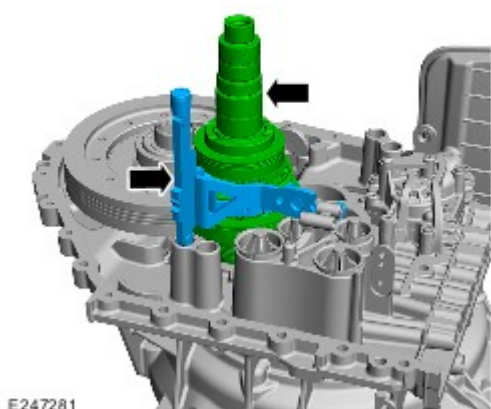

Установка


1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый компонент в случае его повреждения или чрезмерного износа. При наличии.

Момент затяжки: 10 Nm

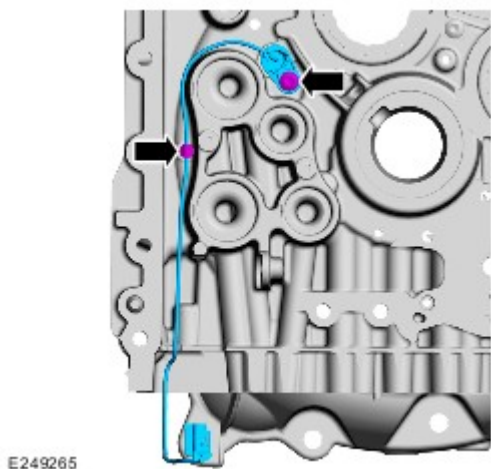


2. ПРИМЕЧАНИЕ: Ролики подшипника цилиндрического ролика могут сдвигаться внутрь во время установки валов. Это удержит вал от соскальзывания в подшипник.
ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью консистентной смазки удерживайте цилиндрический ролик в корпусе подшипника для правильной установки валов.

Материалы: WSA-M1C246-A (Консистентная смазка -повышенная температура)

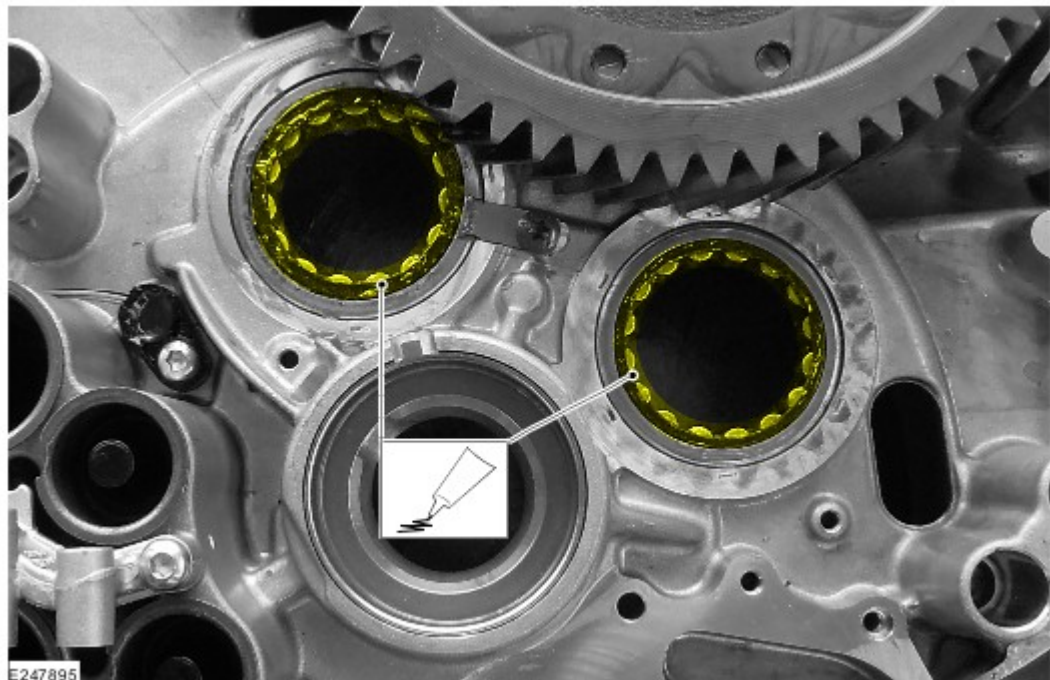


3. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что новый элемент установлен правильно.

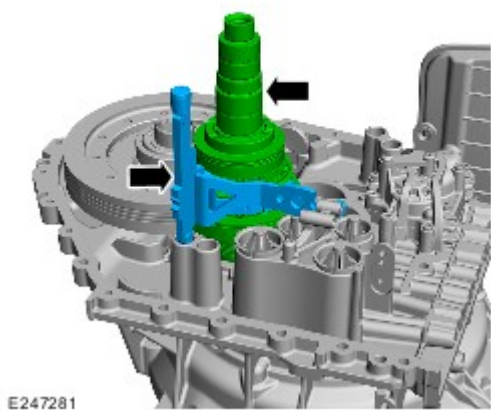


E247281

4. 1. Общее оборудование: [Пробойник](#)

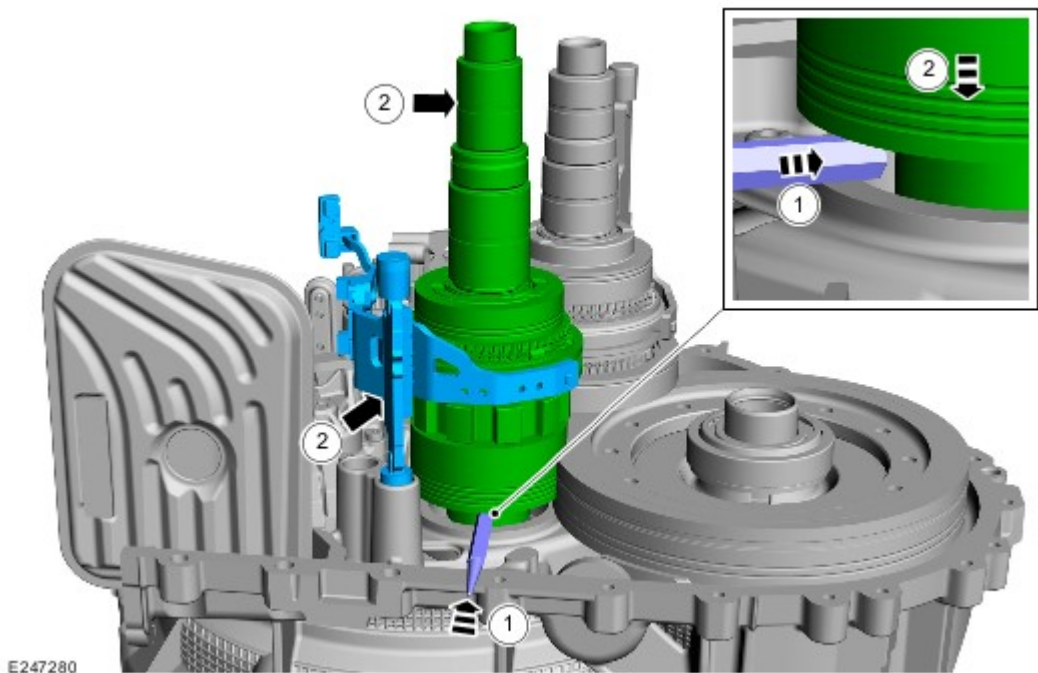

E247280


5. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что компоненты установлены правильно.

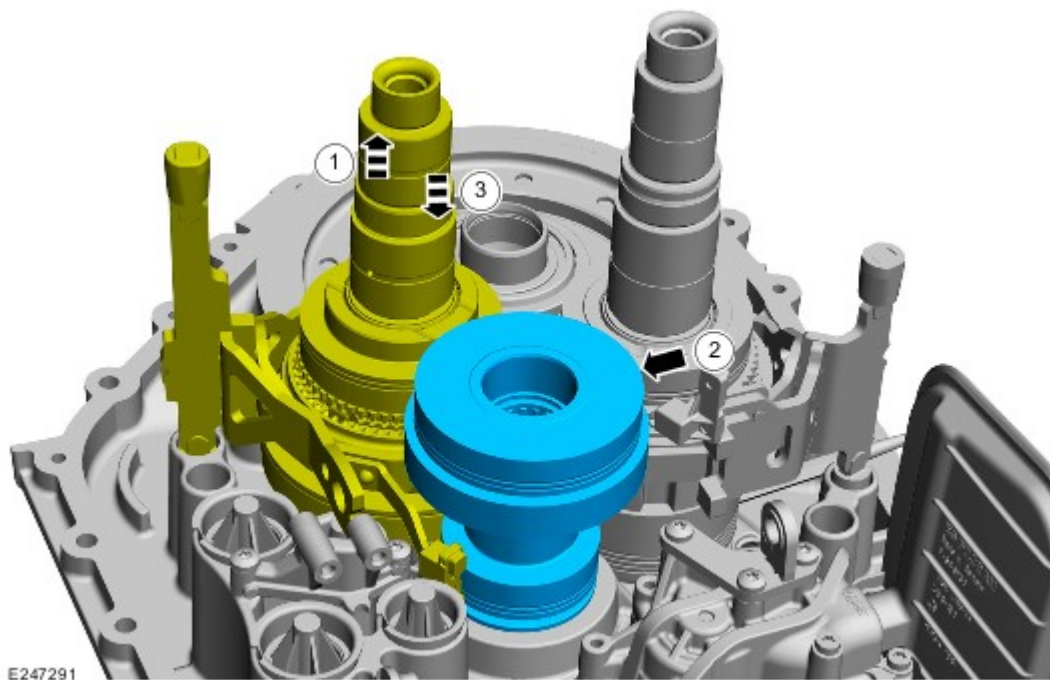

E247291

6. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.
Нанесите тонкий слой смазки.

Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

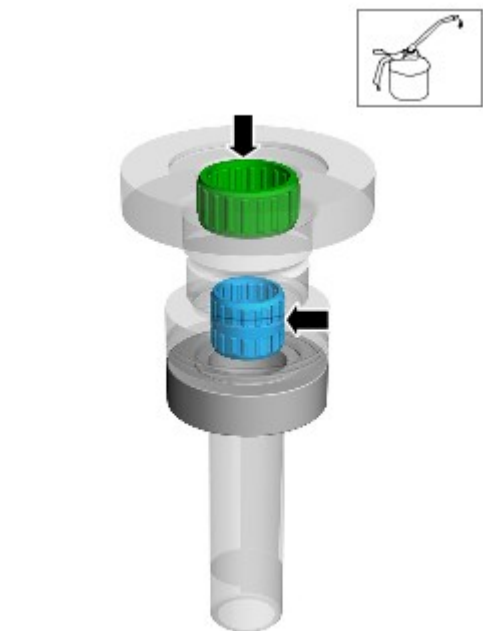

E249560

7. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.


Нанесите тонкий слой смазки.

Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)



E249561

- 8.
- 1.
 2. Снять оборудование станции технического обслуживания: [Пробойник](#)
 3. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться, что новый элемент установлен правильно.

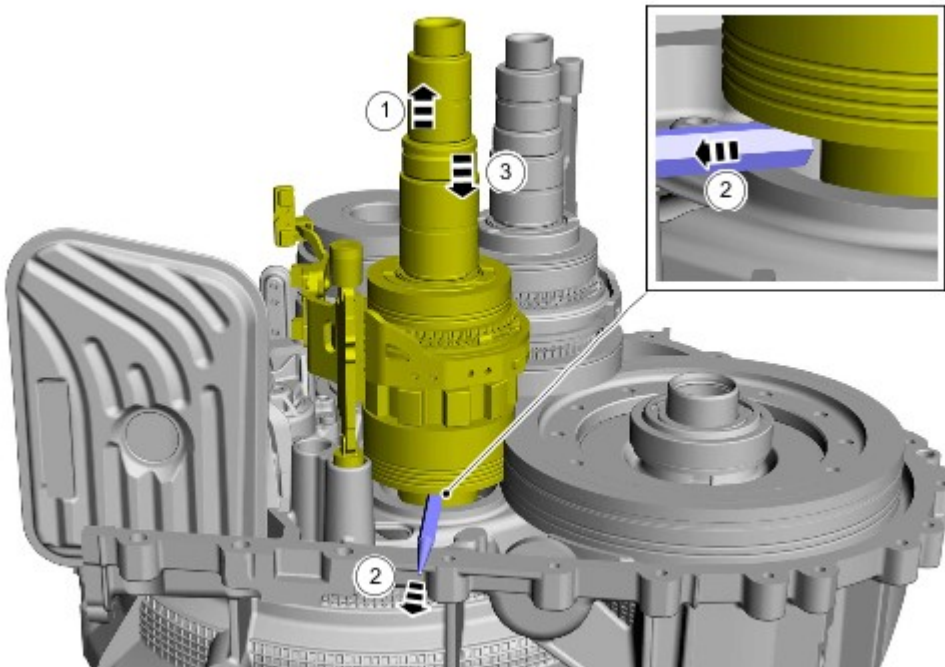

E247896


9. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться, что новый элемент установлен правильно.



E247277

10. Нанесите тонкий слой смазки.


Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

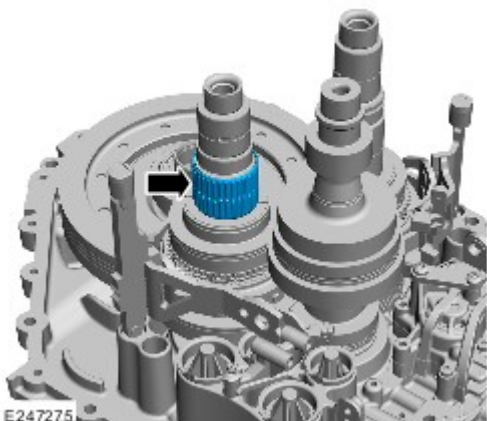


E247275

11. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться, что компоненты установлены правильно.


Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

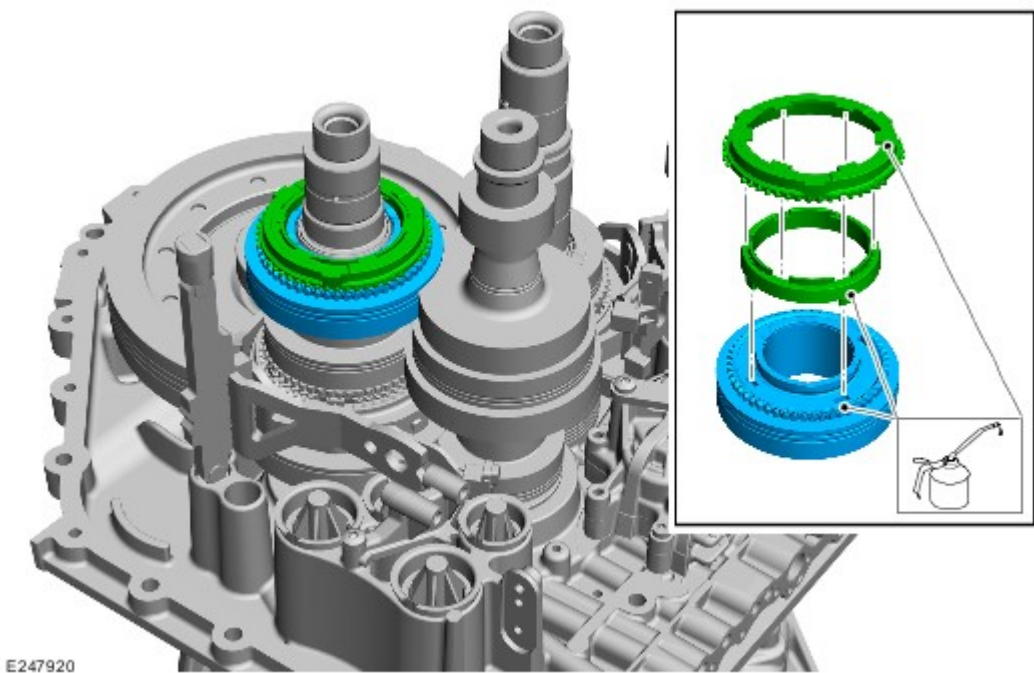


12. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что компоненты установлены правильно.
Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло VO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

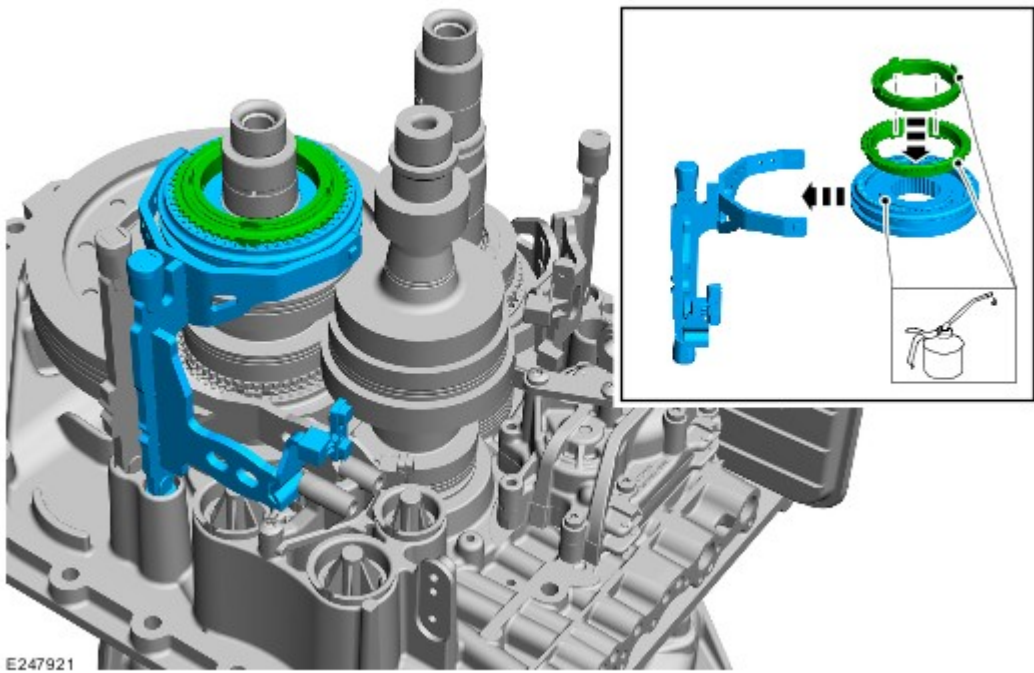

- 13.
- 1. Общее оборудование: [Нагревательная панель](#)
 - 2.
 - 3. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что новый элемент установлен правильно.

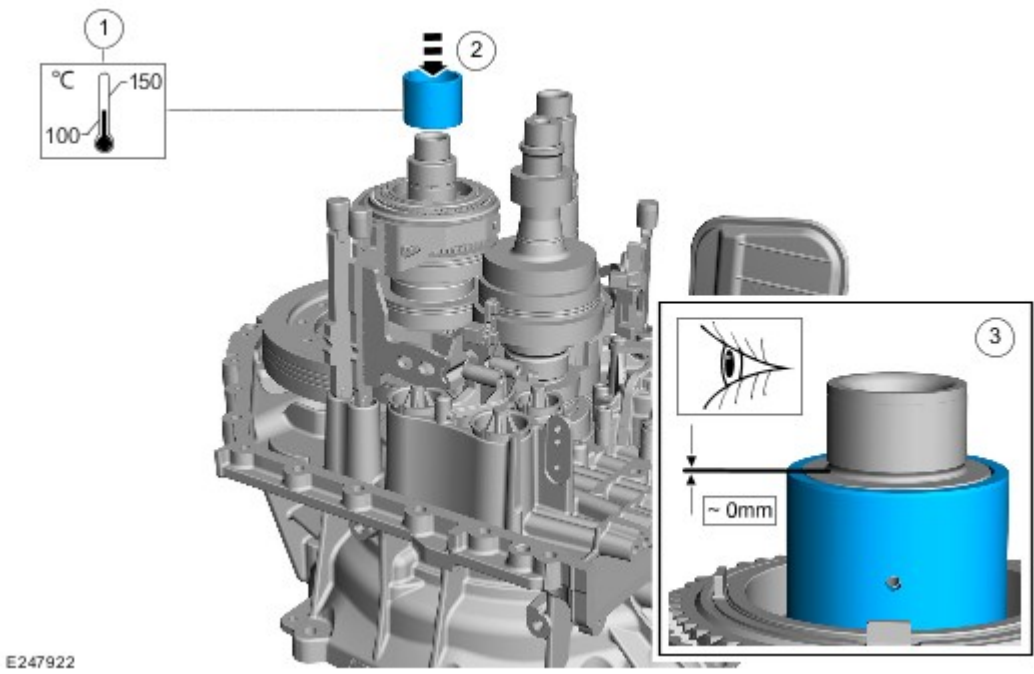


14. Нанесите тонкий слой смазки.
Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло VO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

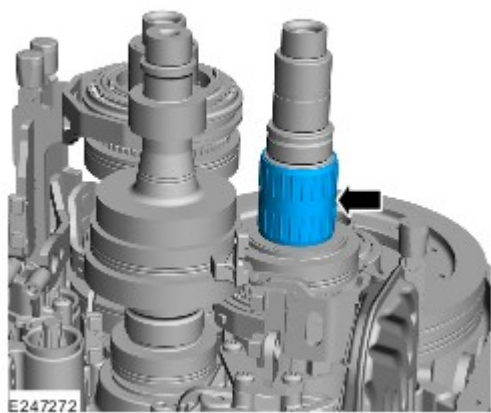


15. Нанесите тонкий слой смазки.

Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

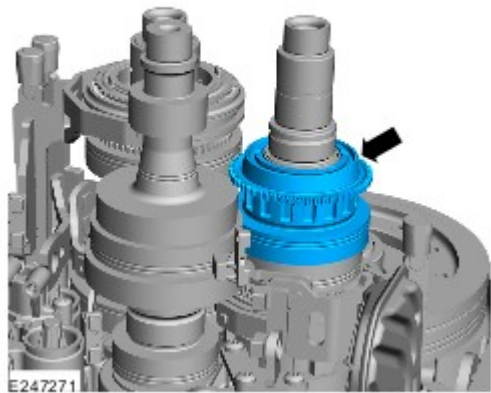


16. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что компоненты установлены правильно.


Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

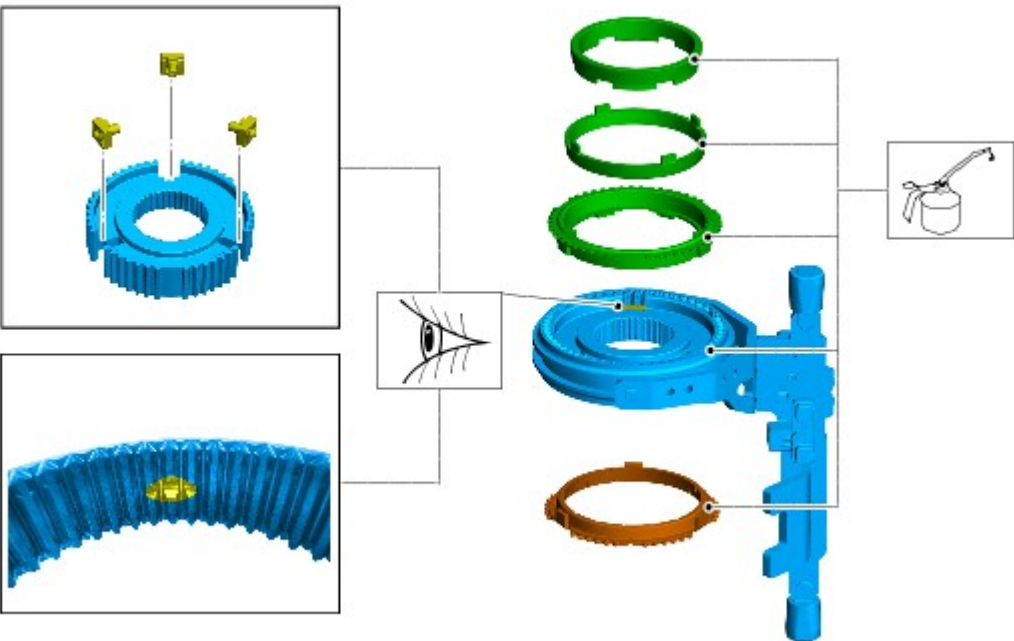


17.

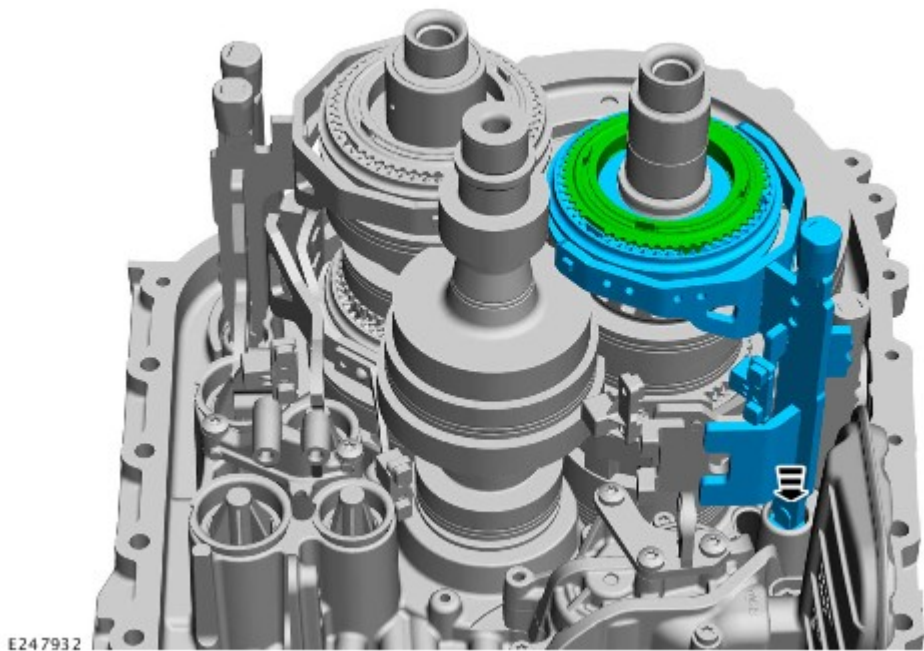


18. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.

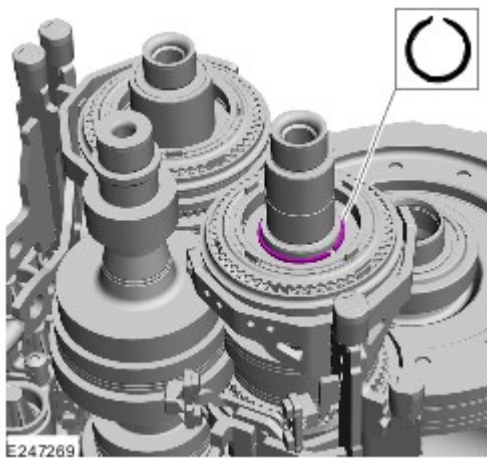

19.

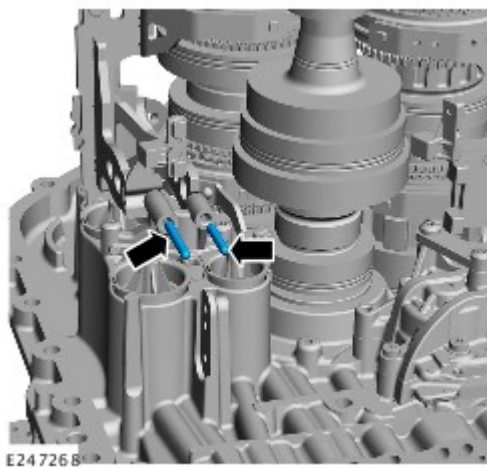


20. Момент затяжки: 10 Nm

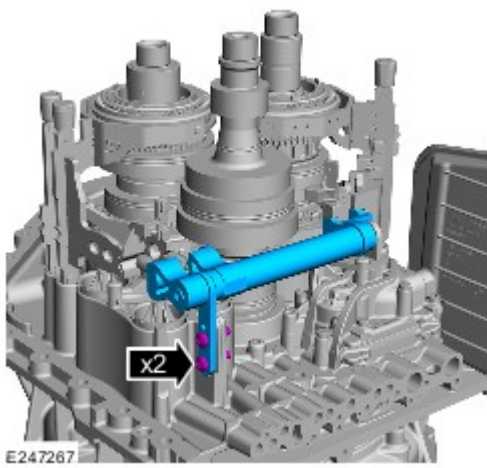

21. Нанесите тонкий слой смазки.

Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

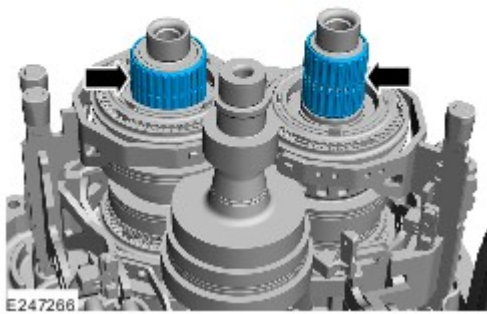

22. Обратитесь к процедуре: [Картер коробки передач](#) (307-01В Автоматическая коробка передач, Сборка).