Печать

Общие процедуры

Материалы


Наименование	Спецификация
Трансмиссионное масло - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA/DA	WSS-M2C200-D2

Слив


1. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

2. Снимите брызговик двигателя — при наличии.

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

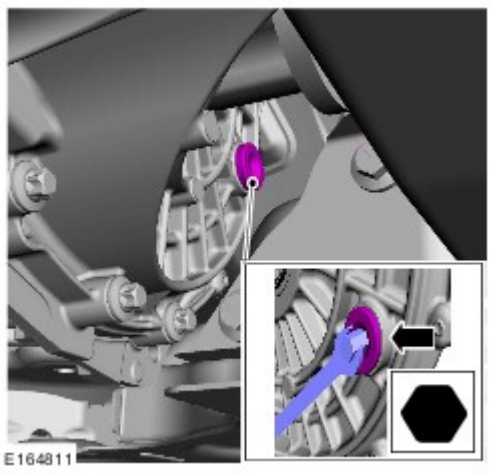


4. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

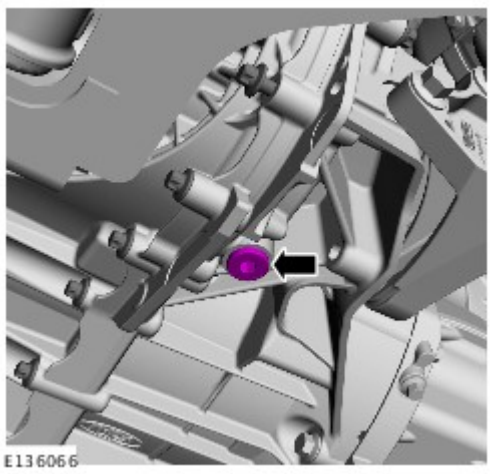

Filling

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Если кольцевое уплотнение не повреждено, его можно использовать повторно.


   Момент затяжки: 43 Nm

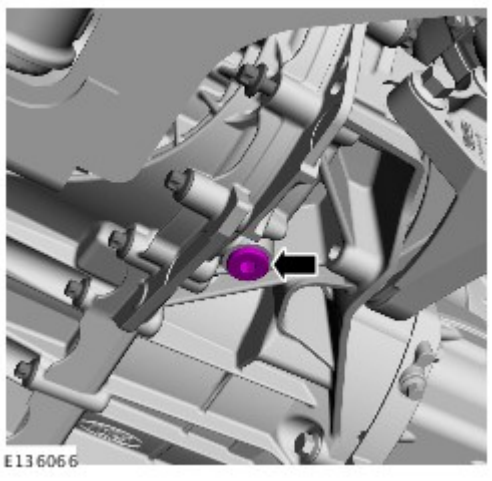

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.


   Заправьте коробку передач до уровня чуть ниже нижней кромки заливного отверстия.

   Материалы: WSS-M2C200-D2 (Трансмиссионное масло - 75W FE / 7U7J-M2C200-BA/CA/DA)

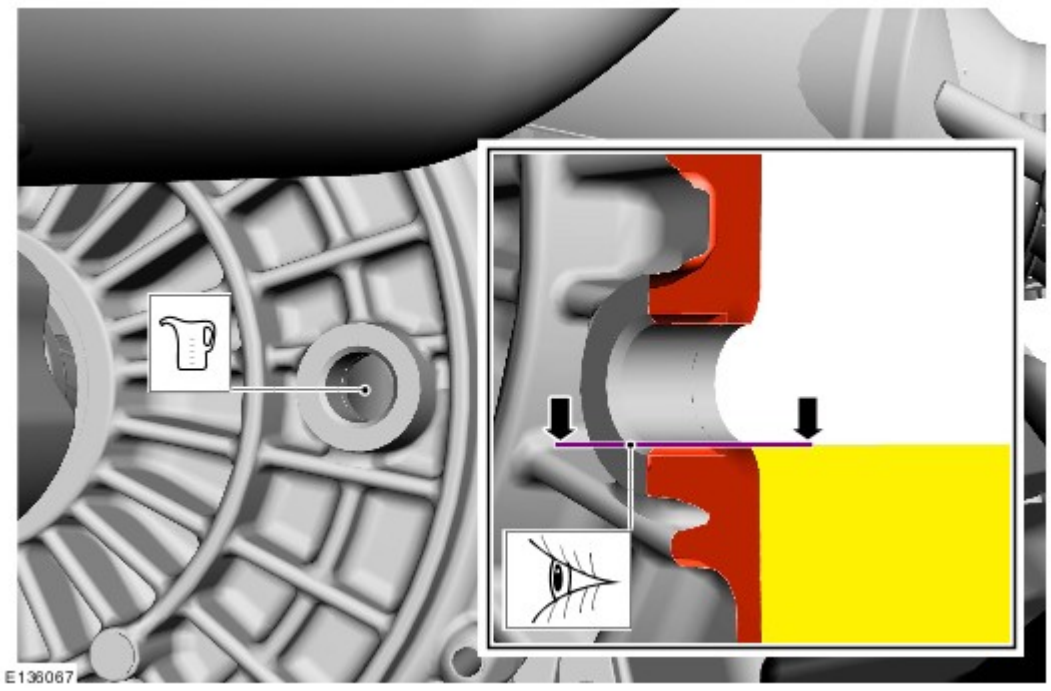

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Если кольцевое уплотнение не повреждено, его можно использовать повторно.

   Момент затяжки: 43 Nm

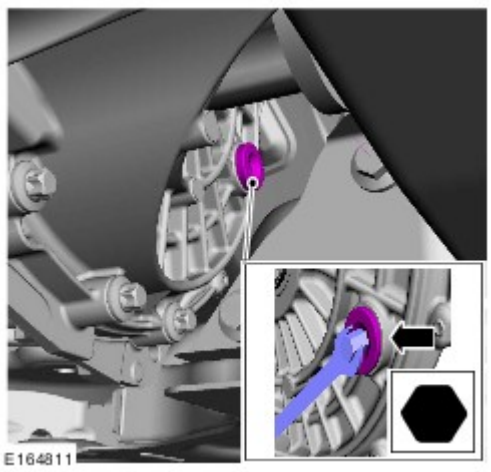

4. Установите брызговик двигателя — при наличии.

5. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).