
Печать


Описание и принцип действия

Компоненты коробки передач

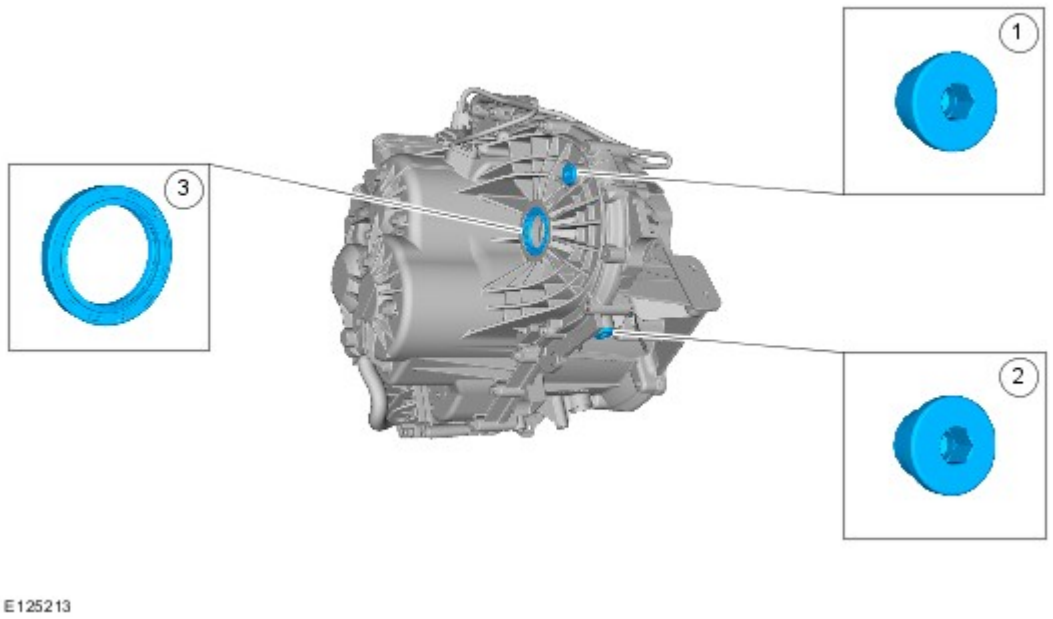

E125213


Поз.	Наименование
1	Пробка маслозаливной горловины и пробка для отверстия проверки уровня трансмиссионной жидкости
2	Пробка сливного отверстия
3	Сальник полуоси

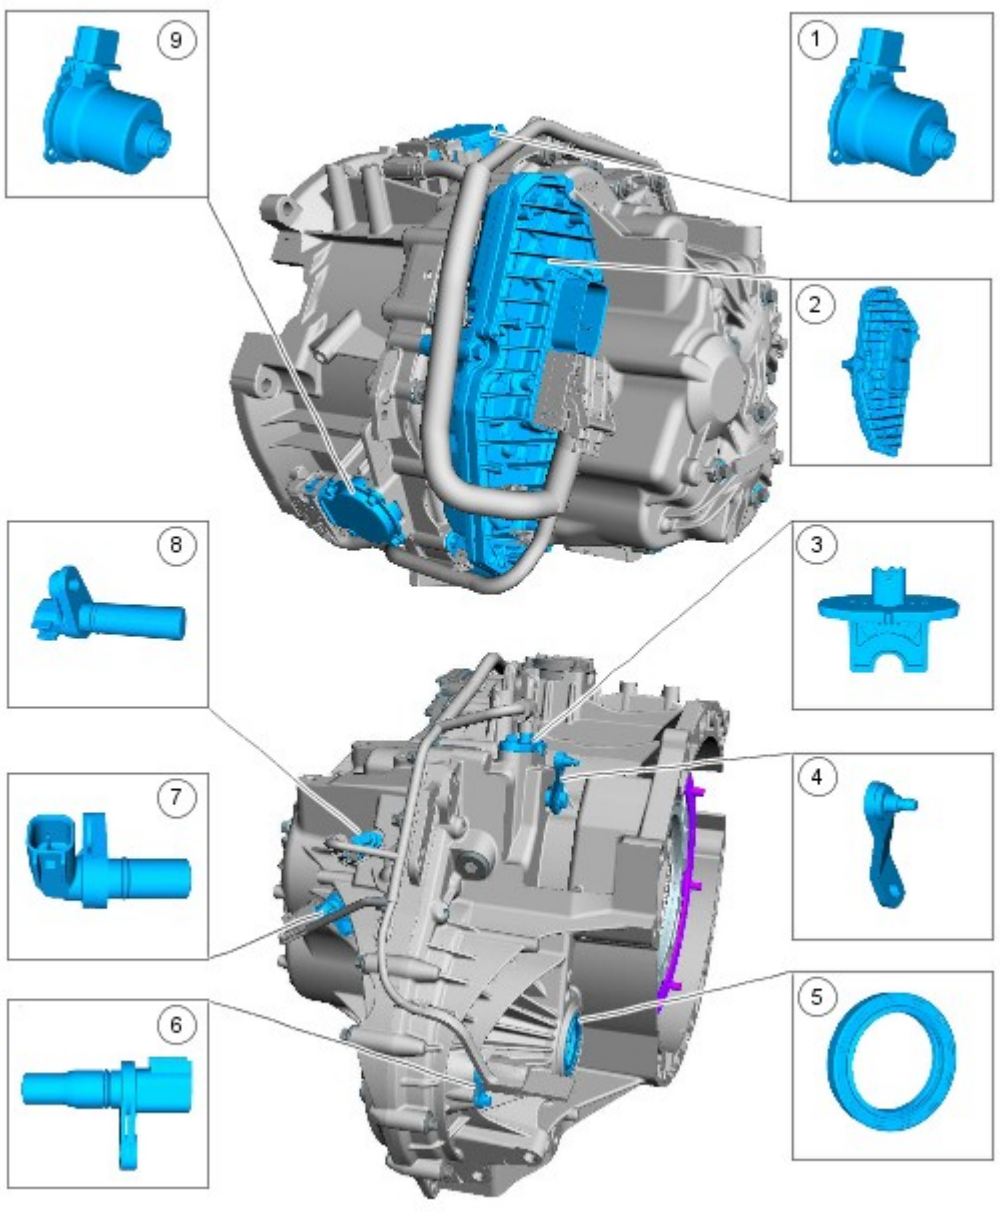

E132257

Поз.	Наименование
1	Серводвигатель сцепления A — 1, 3 и 5 передачи
2	TCM (модуль управления коробкой передач)
3	датчик TR (диапазон коробки передач).
4	Рычаг выбора передач
5	Сальник полуоси
6	датчик OSS (частота вращения вторичного вала).
7	Датчик ISS (частота вращения первичного вала) A — 1, 3 и 5 передачи
8	Датчик ISS B — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода
9	Серводвигатель сцепления B — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода

Двойное сцепление

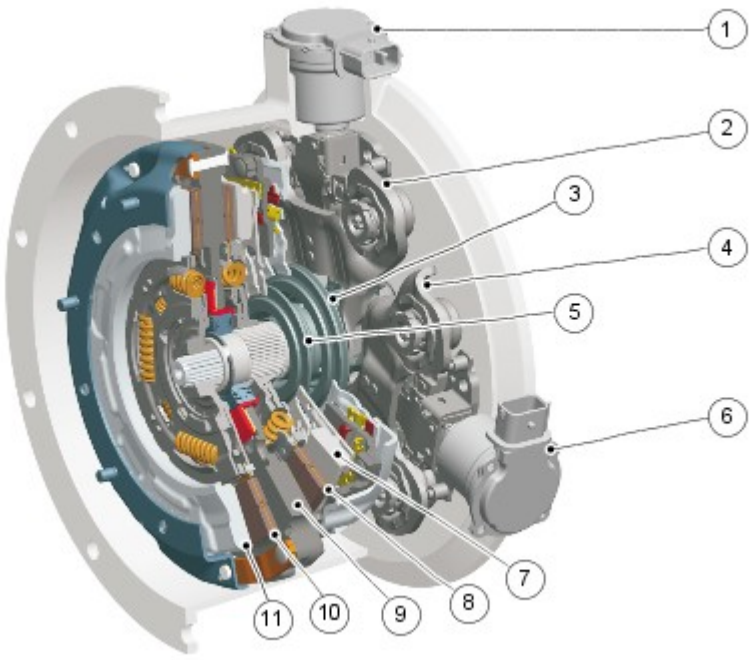

E132314

Поз.	Наименование
1	Серводвигатель сцепления A — 1, 3 и 5 передачи
2	Привод сцепления A — 1, 3 и 5 передачи
3	Подшипник включения сцепления A — 1, 3 и 5 передачи
4	Привод сцепления B — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода
5	Подшипник включения сцепления B — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода
6	Серводвигатель сцепления B — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода
7	Нажимной диск B — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода
8	Сцепление B — 2, 4, 6 передачи и передача заднего хода
9	Ведущий диск
10	Сцепление A — 1, 3 и 5 передачи
11	Нажимной диск A — 1, 3 и 5 передачи