Печать

Снятие и установка

Материалы

Наименование	Спецификация
Трансмиссионное масло - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA/DA	WSS-M2C200-D2


Снятие

1. Обратитесь к процедуре: Jacking and Lifting (100-02 Jacking and Lifting, Описание и принцип действия).


Обратитесь к процедуре: Engine Undershield

Датчик A частоты вращения первичного вала

2.

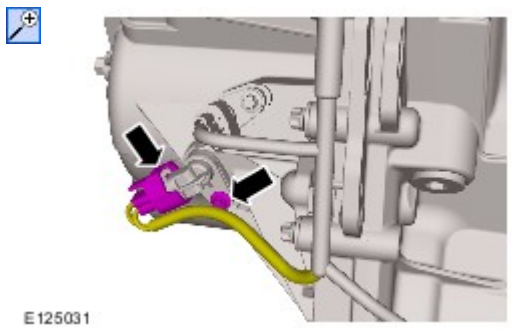


3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

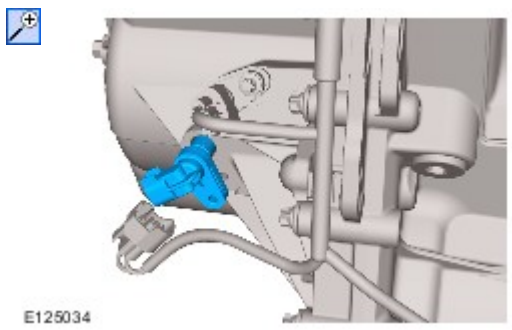

4.




5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности и удалите с них следы ржавчины и инородный материал.

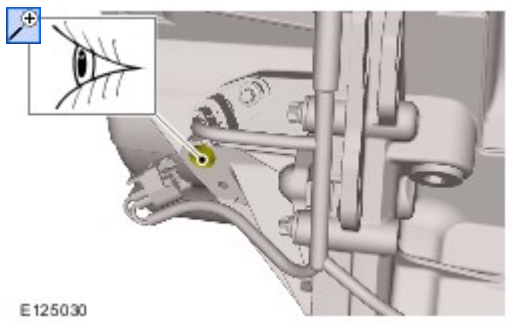


Датчик B частоты вращения первичного вала


6.

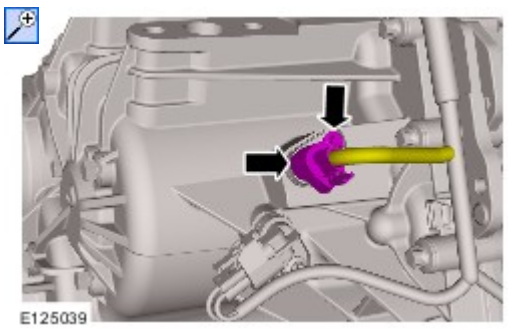


7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

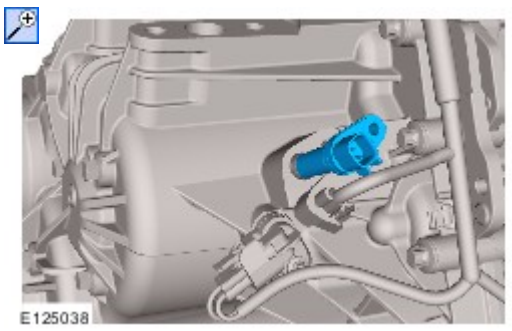

8.

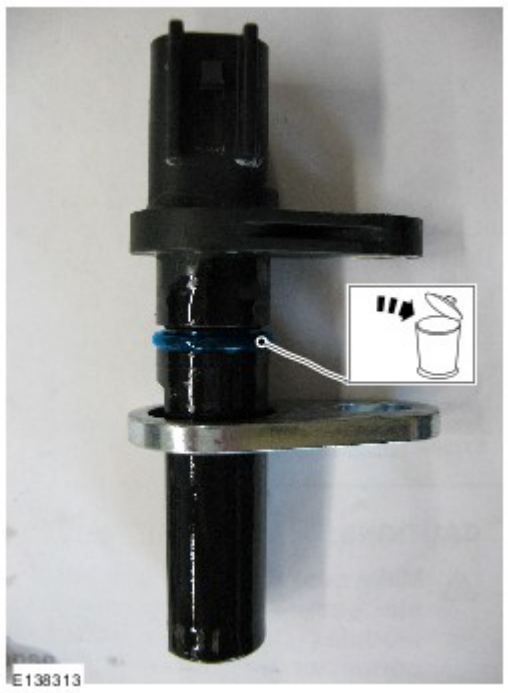

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности и удалите с них следы ржавчины и инородный материал.

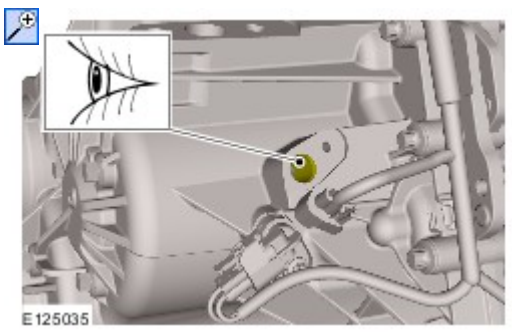


Установка


Датчик A частоты вращения первичного вала

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.


   Материалы: WSS-M2C200-D2 (Трансмиссионное масло - 75W FE / 7U7J-M2C200-BA/CA/DA)

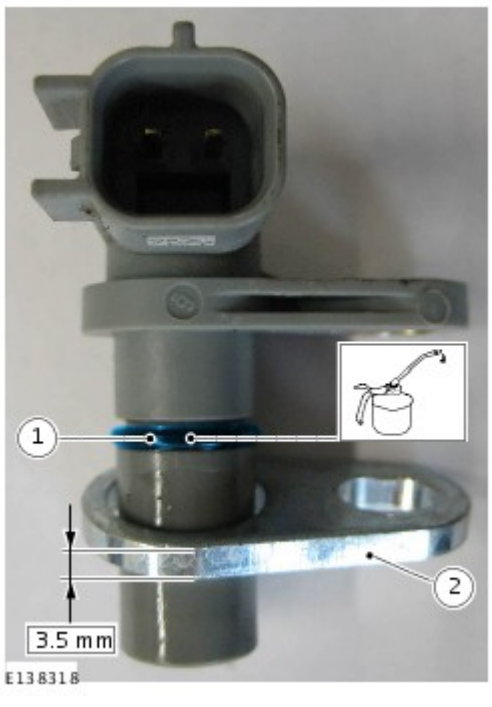

2.

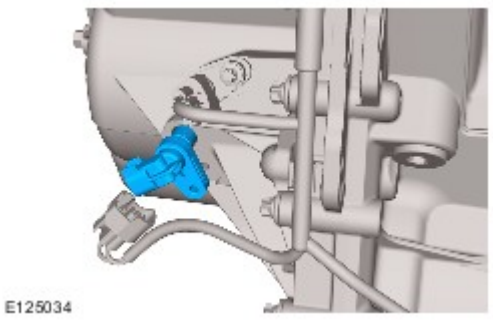


3. *Момент затяжки:* 10 Nm

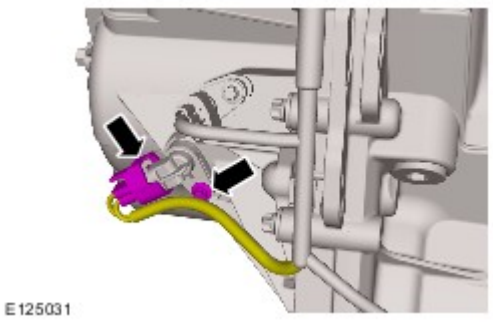


Датчик B частоты вращения первичного вала

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.


   Материалы: WSS-M2C200-D2 (Трансмиссионное масло - 75W FE / 7U7J-M2C200-BA/CA/DA)

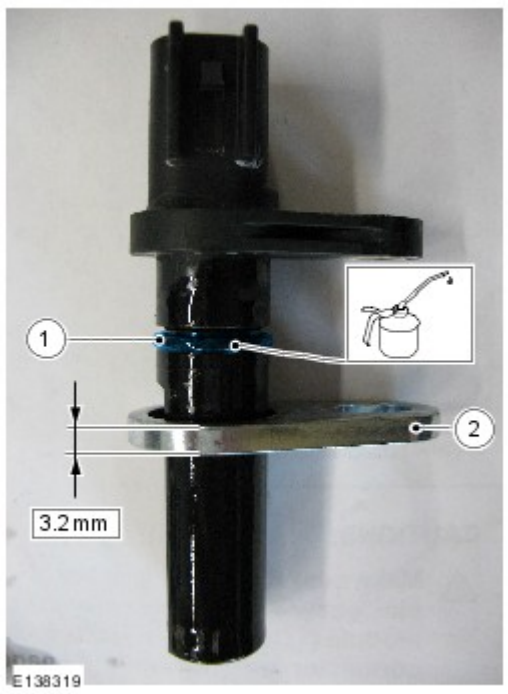

5.

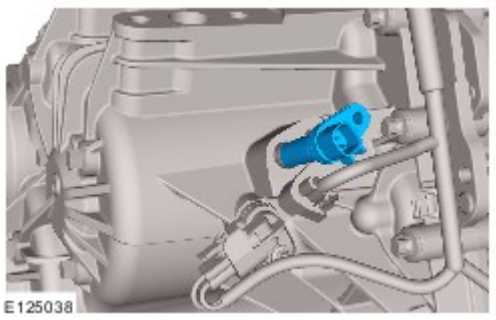

6. *Момент затяжки:* 10 Nm

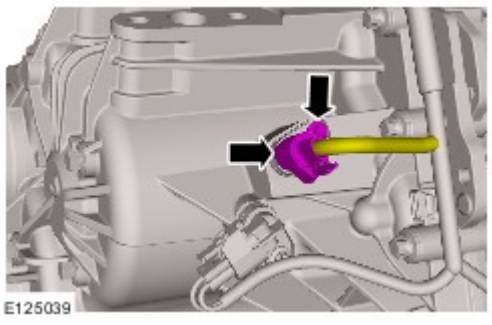

Обратитесь к процедуре: Engine Undershield