Печать


Снятие и установка

Общее оборудование


Диагностическое оборудование Ford

Снятие


1.

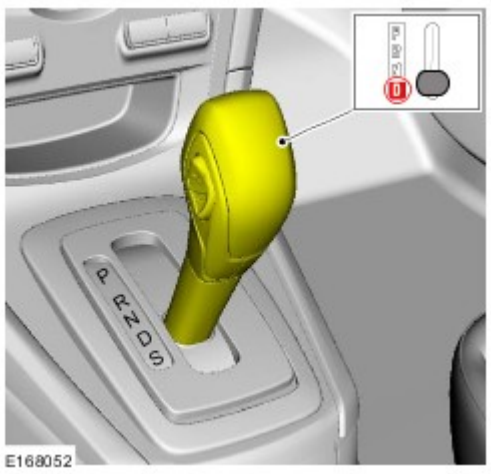

2.

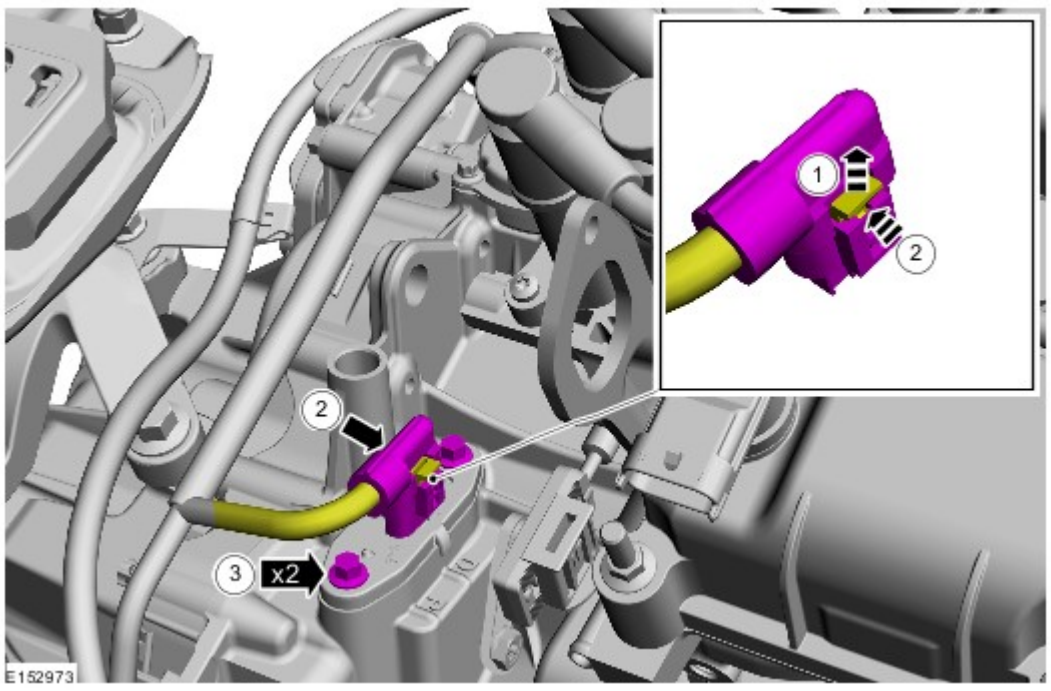


3.

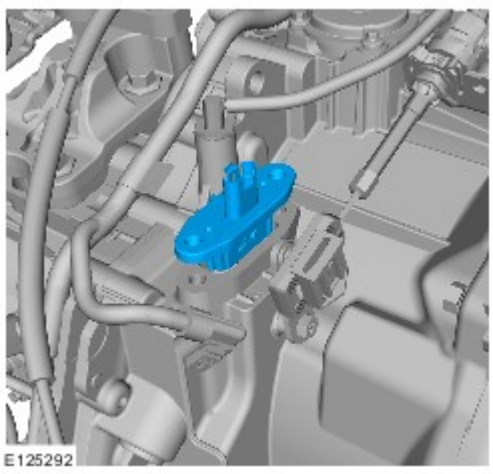


Установка


1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Очистите сопрягаемые поверхности и удалите с них следы ржавчины и инородный материал.

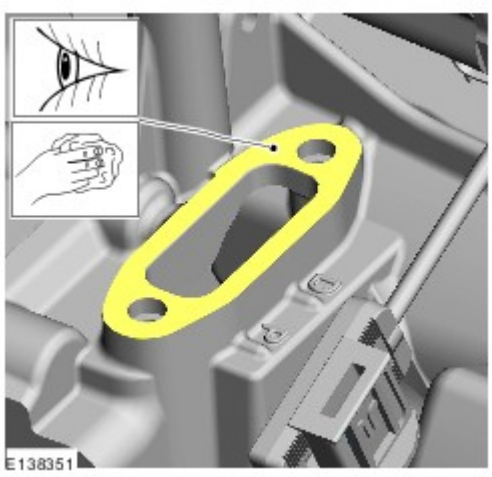

2.

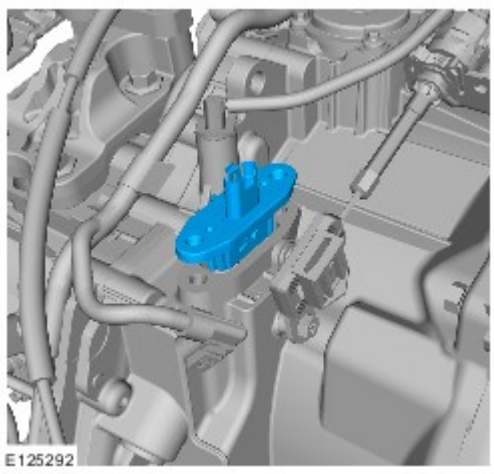

3. *Момент затяжки:* 10 Nm

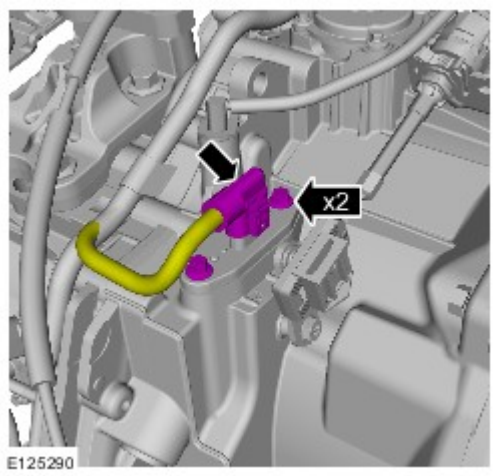

4. Выполните действия по адаптивному обучению датчика выбора режима коробки передач (TR).

   Общее оборудование: Диагностическое оборудование Ford

5. Убедитесь, что двигатель запускается только в положении (N), а фонари заднего хода горят только в положении заднего хода (R).