

## Снятие

### Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование

 E128768	303-1554 Траверса для поддержки двигателя
 E158908	303-1554-04 Переходник для 303-1554
 1 00 00	308-256 Съемник полуоси
Деревянный брусок	
Диагностическое оборудование Ford	
Домкрат для коробки передач	
Стопорный штифт	

-  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Необходимо следовать инструкциям в спецификации. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным неисправностям или повреждению коробки передач.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выполнение операций данного шага требуется только при установке новой коробки передач.


Загрузите информацию о модуле в диагностический прибор, используя программу установки программируемых модулей.

Обратитесь к процедуре: [Спецификации](#) (307-01В Автоматическая коробка передач, Спецификации).


**Общее оборудование:** [Диагностическое оборудование Ford](#)

- Обратитесь к процедуре: [Аккумуляторная батарея](#) (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Снятие и установка).


3.

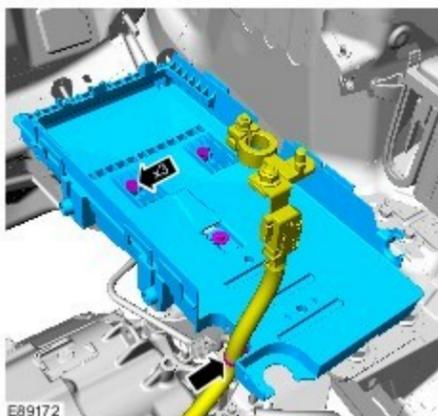


4.

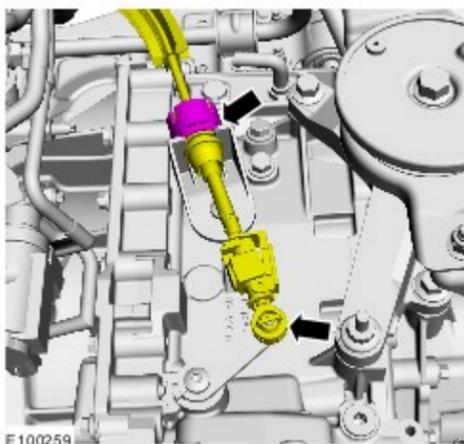


5.

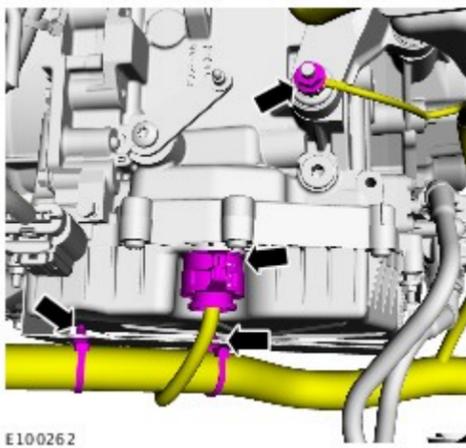


6.

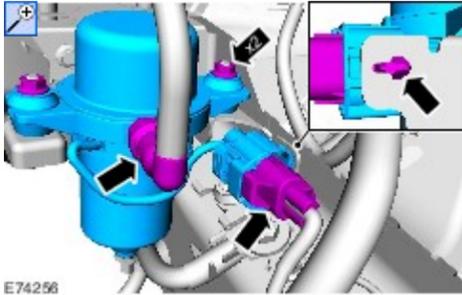


7.

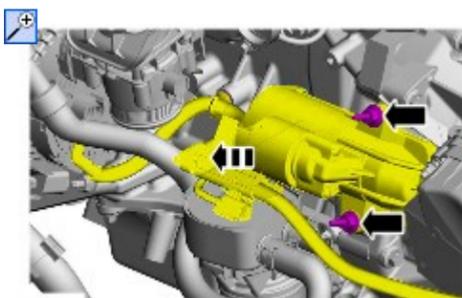

8.

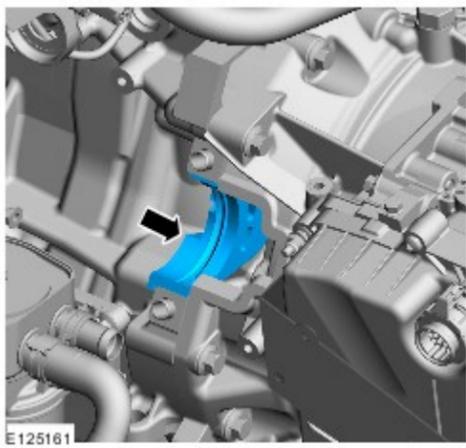


9.

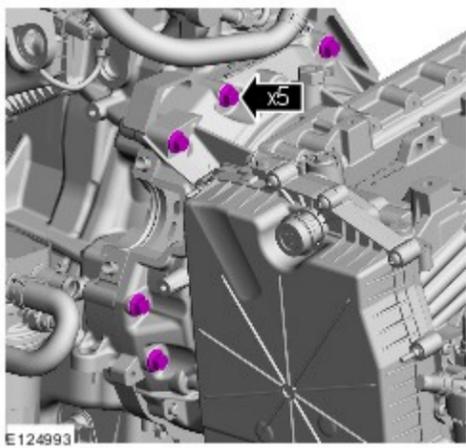


10. Обратитесь к процедуре: [Передний подрамник - 2.0L EcoBoost \(149кВт/203л.с.\) - MI4/2.0L EcoBoost \(177кВт/240л.с.\) - MI4 \(502-00 Уни-кузов, подрамник и система крепления, Снятие и установка\).](#)


11.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Чрезмерно не перегибайте и не перекручивайте сильфон системы выпуска.

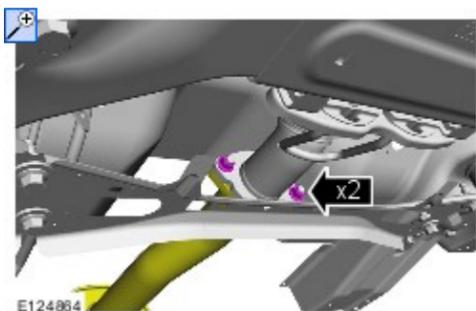


12. Используйте специальный инструмент: 308-256.

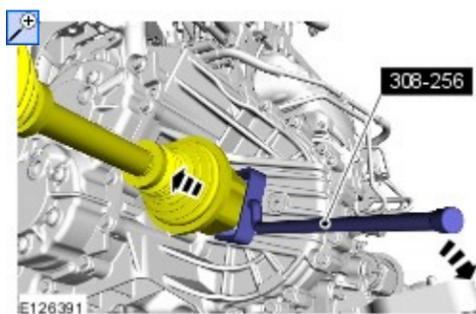


13.

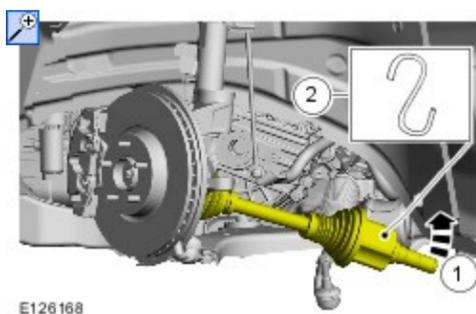


14.

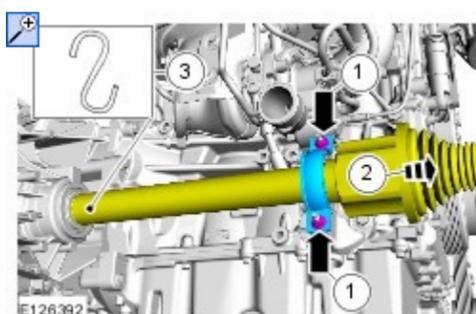


15.

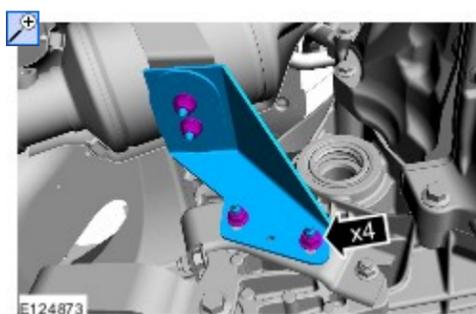

16. Установите специальный инструмент: 303-1554-04.

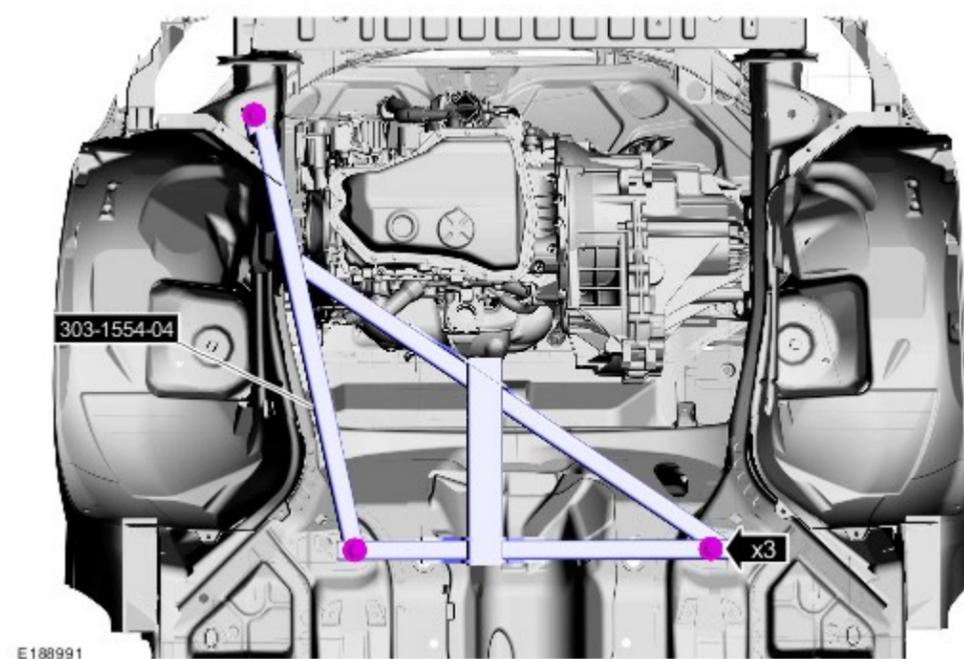


17. Установите специальный инструмент: 303-1554.

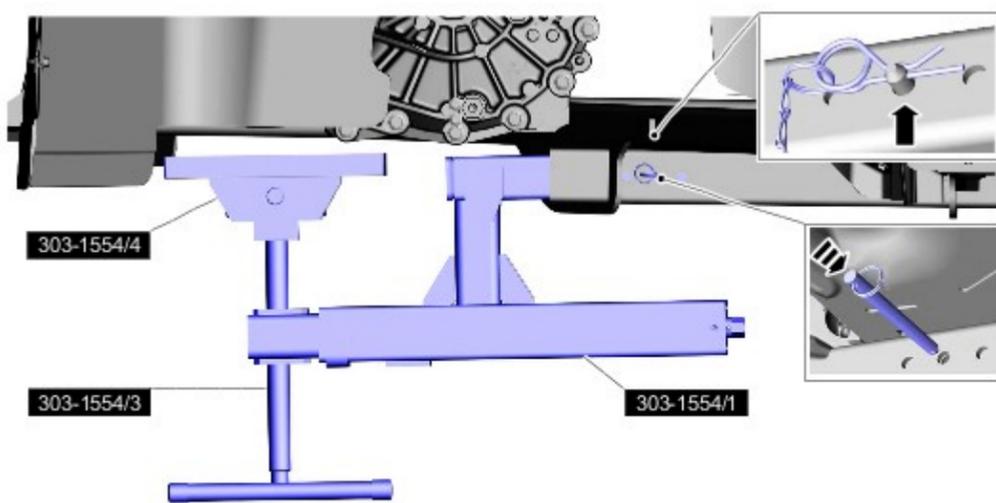

E188990


18. **ПРИМЕЧАНИЕ:** На этой стадии затяните болты только усилием руки.  
Используйте специальный инструмент: [303-1554](#).

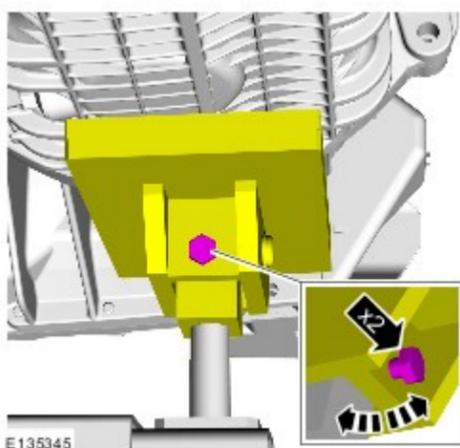

E135345


19. Обратитесь к процедуре: [Подъем автомобиля](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

20.

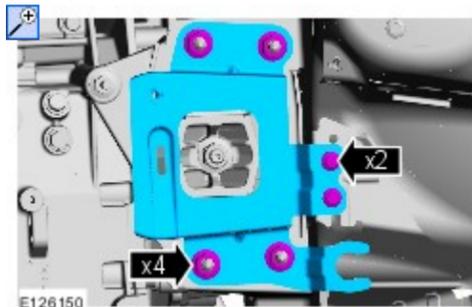


E126150

21.

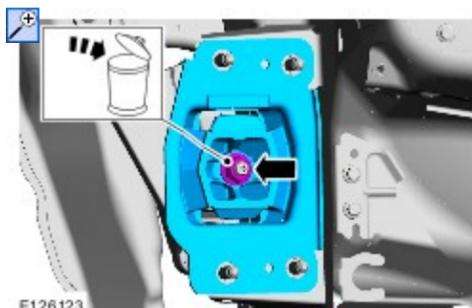


E126123

22.

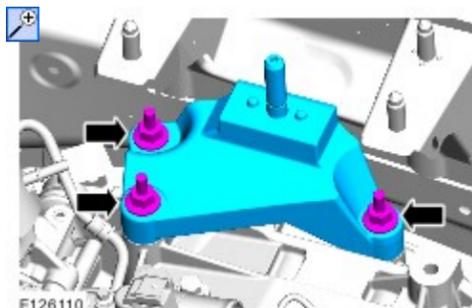


E126110

23. **⚠ УВЕДОМЛЕНИЯ:** Заглушите открытые отверстия.

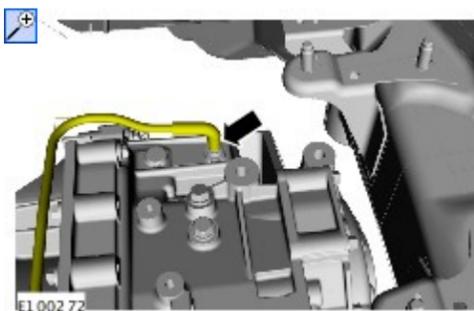


24. Обратитесь к процедуре: [Подъем автомобиля](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).


25. Используйте специальный инструмент: [303-1554](#).

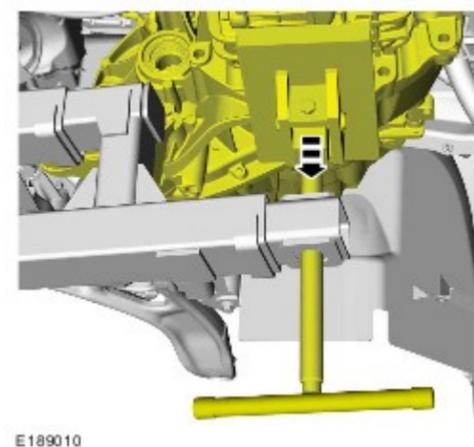


26.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Будьте очень осторожны, чтобы не повредить зажимы.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

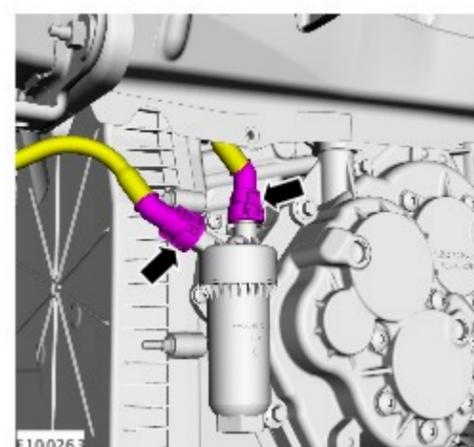


27.

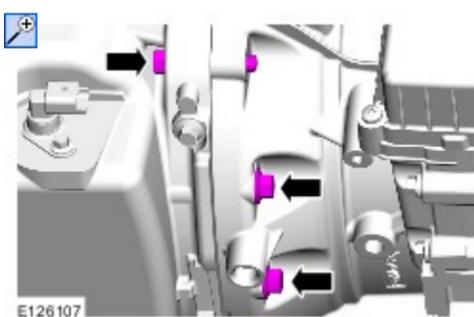


28. *Общее оборудование:* [Деревянный брусок](#), [Стопорный штифт](#), [Домкрат для коробки передач](#)

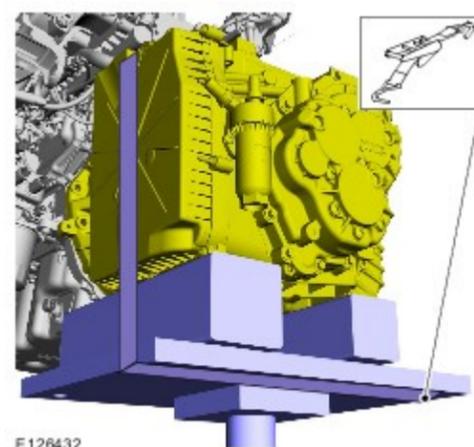


29.

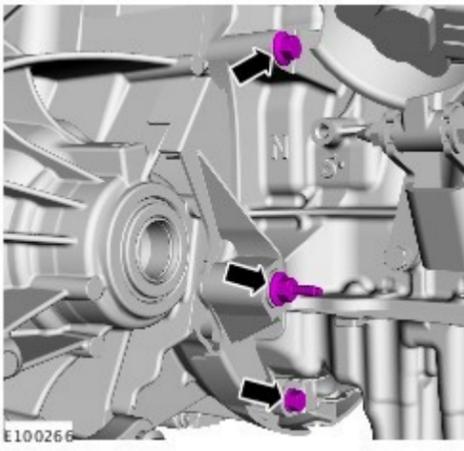

30.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Проследите за тем, чтобы не заземить жгут электропроводки.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были заземлены / зажаты.

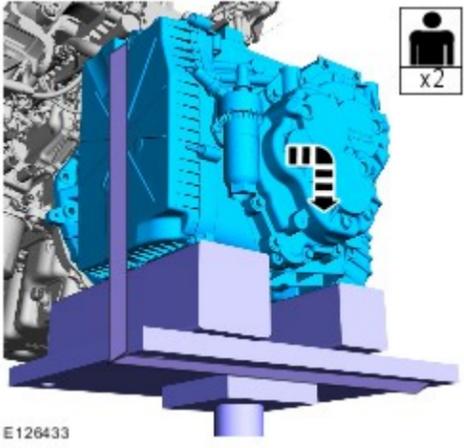

31.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Убедитесь в наличии на месте установочных штифтов.

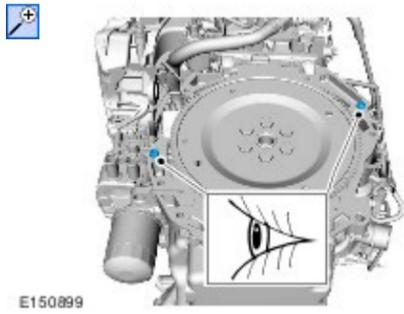

32.

