Печать

Снятие и установка

Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование

 E89286	308-695 Приспособление для установки внутреннего уплотнения ведущего вала
 E115810	308-764 Приспособление для установки крышки уплотнения
 E118071	308-783 Приспособление для установки герметичной крышки внутреннего уплотнения
Лопатка для монтажа и демонтажа шины	

Материалы

Наименование	Спецификация
Очиститель тормозов 3U7J-2C410-AA	-
Силиконовая консистентная смазка 2S5J-M1C171-AA	ESE-M1C171-A
Силиконовый уплотнитель LB 2U7J-M4G323-AB	WSE-M4G323-A4
Трансмиссионное масло BO-DC 6U7J-M2C936-AA/BA/CA	WSS-M2C936-A

Снятие

1. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).

   2.0L Duratorq-TDCi (100кВт/136л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW

2. Обратитесь к процедуре: Коробка передач - 2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW, Требования к токсичности выхлопа: Уровень V (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие).

   2.0L EcoBoost (149кВт/203л.с.) - MI4/2.0L EcoBoost (177кВт/240л.с.) - MI4

3. Обратитесь к процедуре: Коробка передач - 2.0L EcoBoost (149кВт/203л.с.) - MI4/2.0L EcoBoost (177кВт/240л.с.) - MI4 (307-01B Автоматическая коробка передач, Снятие).

   Все автомобили.


4. УВЕДОМЛЕНИЯ:

   Очистите поверхность от инородного материала.

   Используйте безворсовую ткань.


E120995

5.

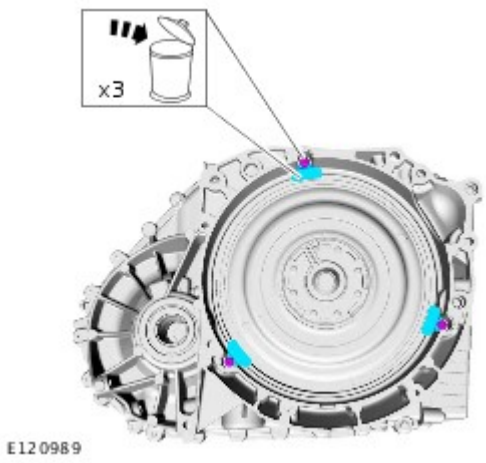


6. ⚠УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Для сбора любой вытекающей жидкости пользуйтесь подходящей бумажной салфеткой.

   Общее оборудование: Лопатка для монтажа и демонтажа шины



2.0L Duratorq-TDCi (100кВт/136л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW

7. ⚠УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить сальник.

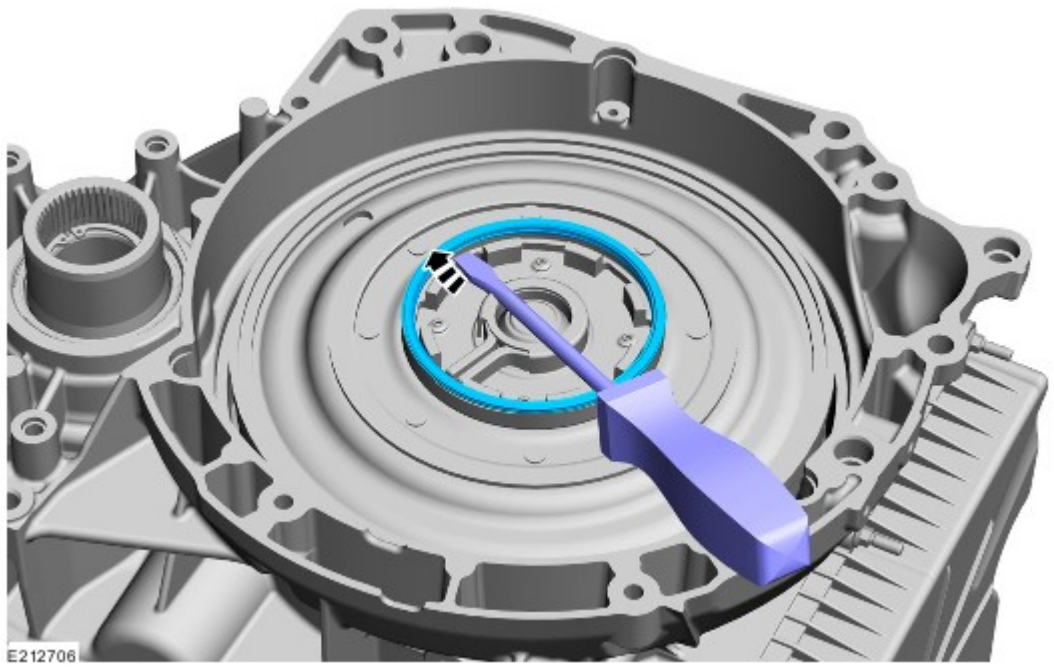


Установка

2.0L Duratorq-TDCi (100кВт/136л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW

1. ⚠УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте безворсовую ткань.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала.

   Материалы: - (Очиститель тормозов / 3U7J-2C410-AA)

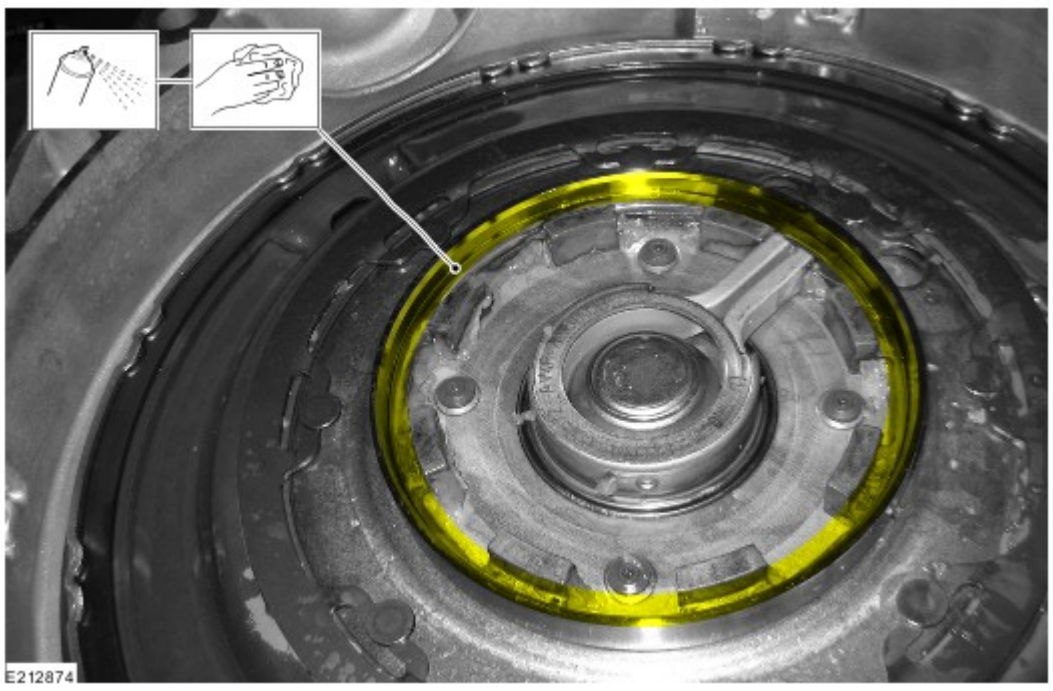


2. УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте безворсовую ткань.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что резина не повреждена.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Повторно используйте уплотнительное кольцо, если оно не повреждено.

   Материалы: - (Очиститель тормозов / 3U7J-2C410-AA)




3. Нанесите герметик по всей окружности кольцевого уплотнителя внутри сопрягаемой поверхности.

   Материалы: WSE-M4G323-A4 (Силиконовый уплотнитель LB / 2U7J-M4G323-AB)

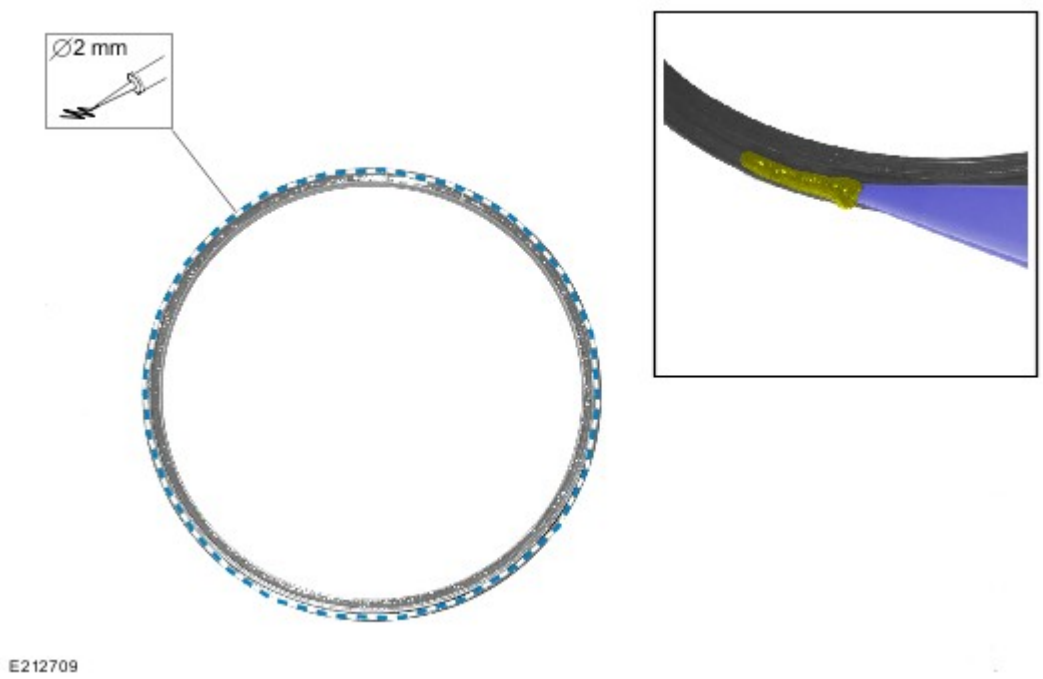

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что новый элемент установлен правильно.

   Используйте специальный инструмент: 308-695.

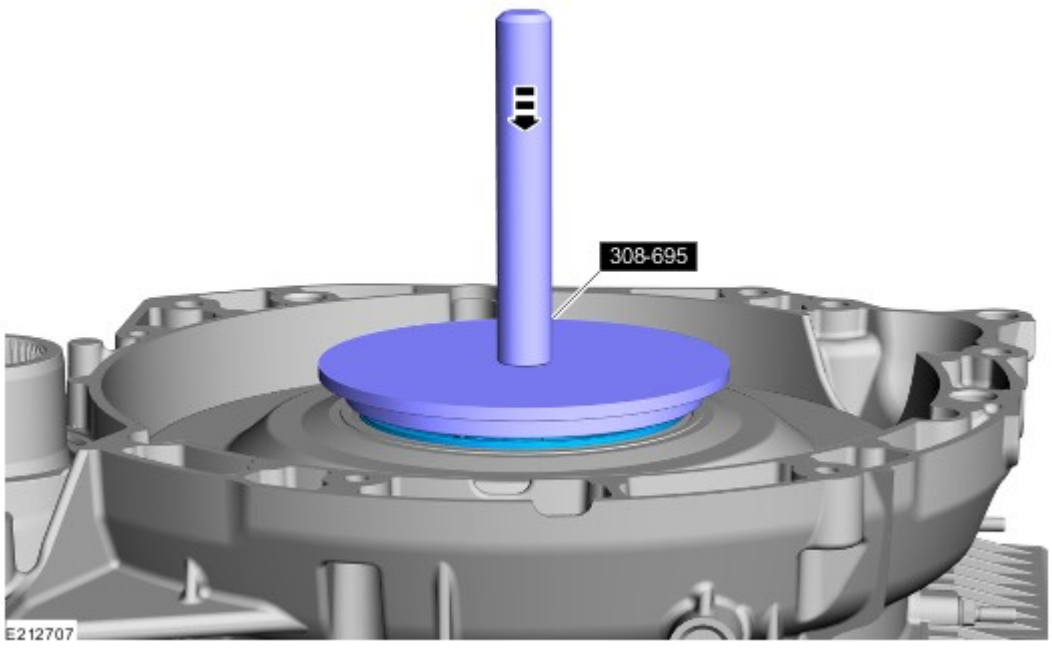


5. УВЕДОМЛЕНИЯ:

   Убедитесь, что на поверхности не видны излишки клея.


   Используйте безворсовую ткань.

   Материалы: - (Очиститель тормозов / 3U7J-2C410-AA)

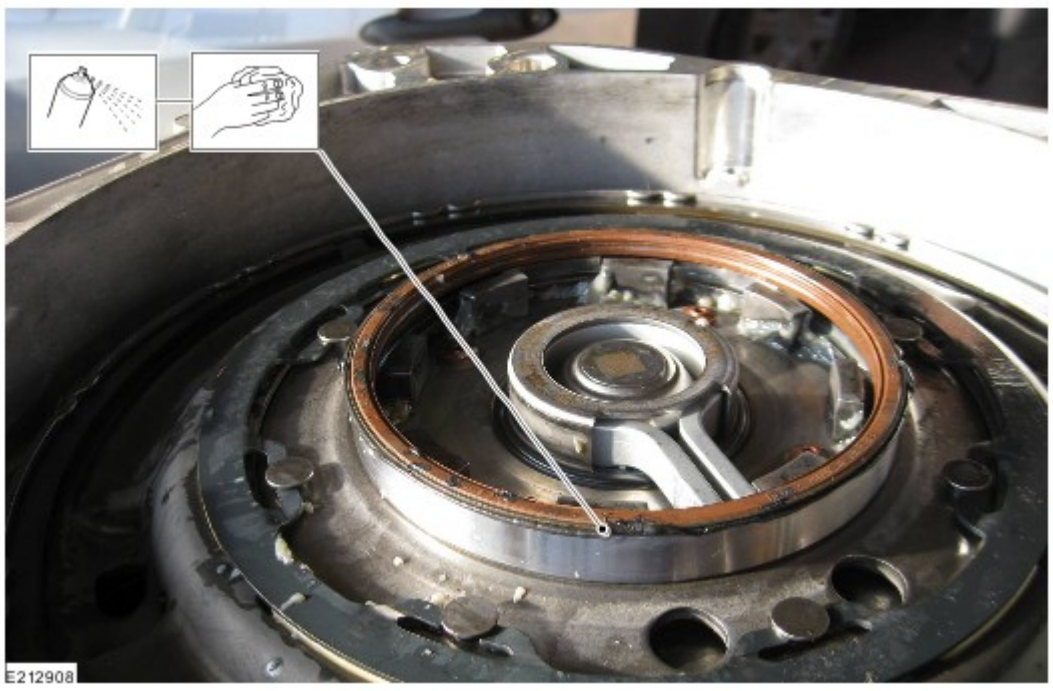


Все автомобили.

6. *Установите специальный инструмент:* 308-783.

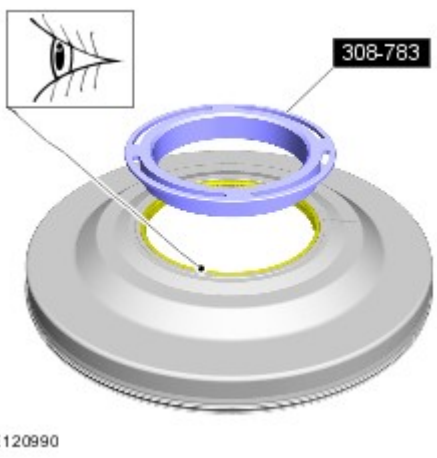

7. Нанесите тонкий слой смазки.


   Материалы: WSS-M2C936-A (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

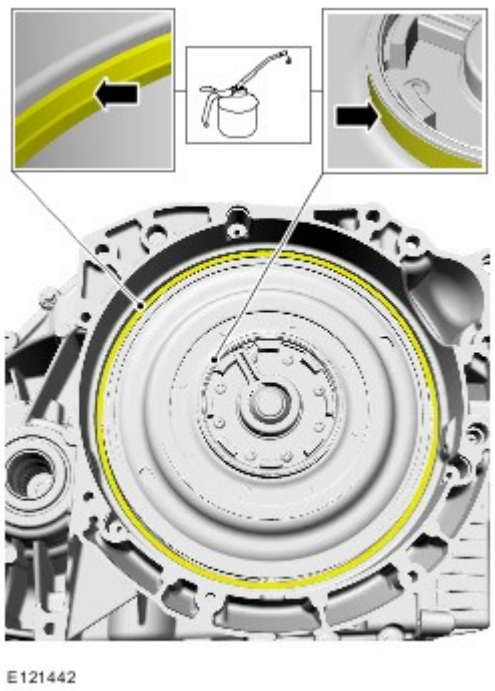

E121442

8. Нанесите тонкий слой смазки.


Используйте специальный инструмент: 308-764.
Материалы: ESE-M1C171-A (Силиконовая консистентная смазка / 2S5J-M1C171-AA)

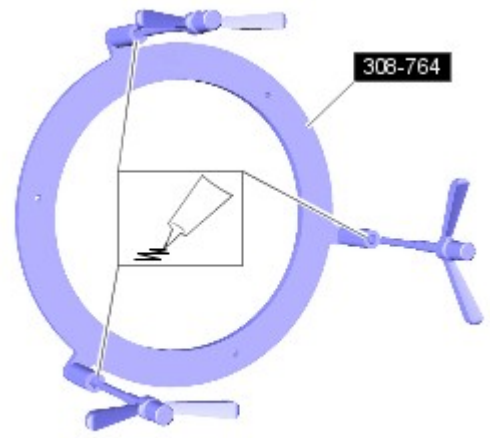


E121232

9. 1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.


2. *Установите специальный инструмент:* 308-764.

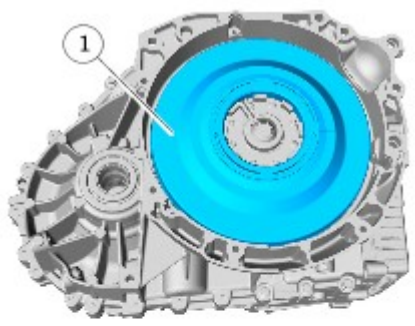

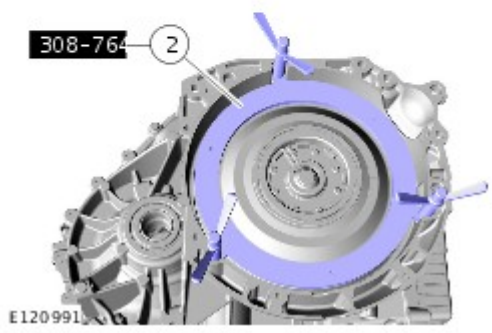

10. ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болты только усилием руки.


Используйте специальный инструмент: 308-764.

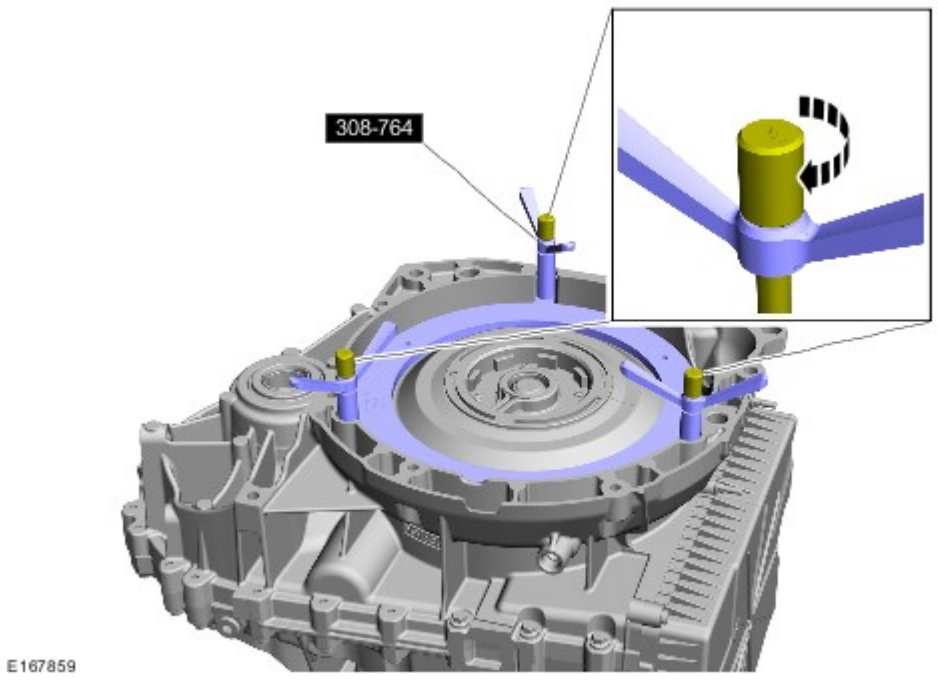

11. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что новый элемент установлен правильно.

    Затягивайте каждый болт на 1 оборот за раз.

    Используйте специальный инструмент: 308-764.

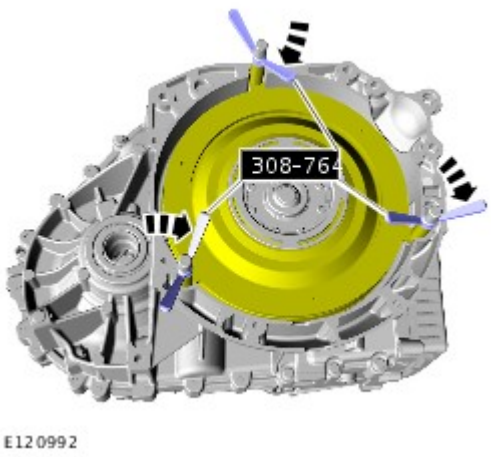


12. *Снимите специальный инструмент:* 308-764, 308-783.



13. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые элементы.


    Момент затяжки: 10 Nm

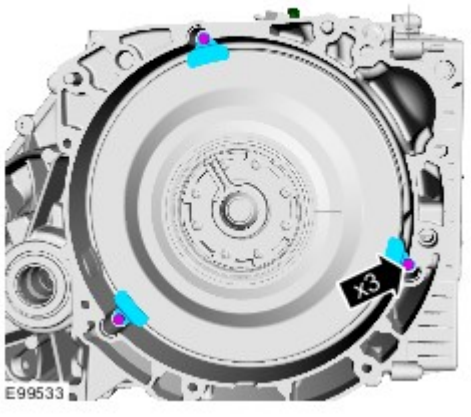

14. УВЕДОМЛЕНИЯ:

    Очистите поверхность от инородного материала.

    Используйте безворсовую ткань.

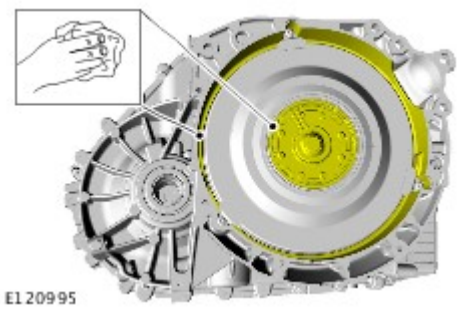

2.0L Duratorq-TDCi (100кВт/136л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW

15. Обратитесь к процедуре: Коробка передач - 2.0L Duratorq-TDCi (103кВт/140л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120кВт/163л.с.) - DW, Требования к токсичности выхлопа: Уровень V (307-01B Автоматическая коробка передач, Установка).

2.0L EcoBoost (149кВт/203л.с.) - MI4/2.0L EcoBoost (177кВт/240л.с.) - MI4

16. Обратитесь к процедуре: Коробка передач - 2.0L EcoBoost (149кВт/203л.с.) - MI4/2.0L EcoBoost (177кВт/240л.с.) - MI4 (307-01B Автоматическая коробка передач, Установка).