Печать

Снятие и установка

Материалы

Наименование	Спецификация
Шпаклевка для поверхностей типа Anaerob LR-2 2U7J-M2G348-BA	WSK-M2G348-A5
Трансмиссионное масло BO-DC 6U7J-M2C936-AA/BA/CA	WSS-M2C936-A


Снятие

1. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).


2. См.: коробка передач (307-01, снятие).

2.0L Duratorq-TDCi (103kW/140PS) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120kW/163PS) - DW

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

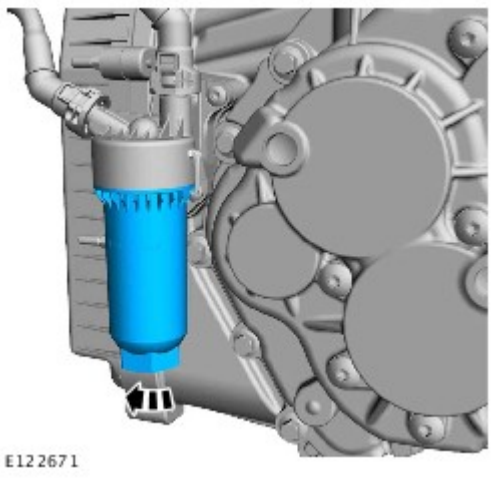

E122671

4.

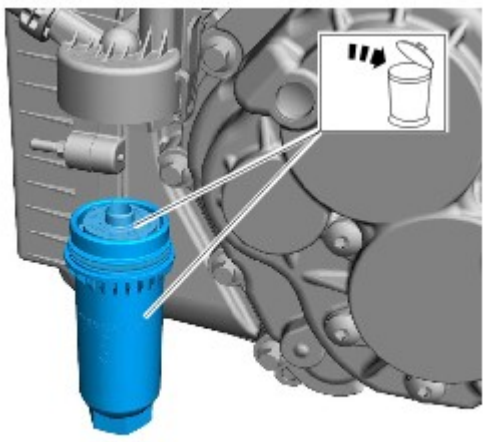

E122672

2.0L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)/2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS)/2.0L Duratorq-TDCi (150kW/204PS)

5. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

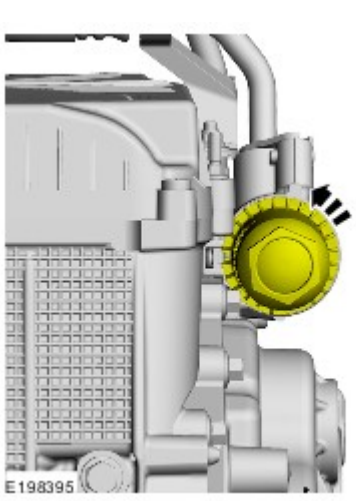

E198395

6.

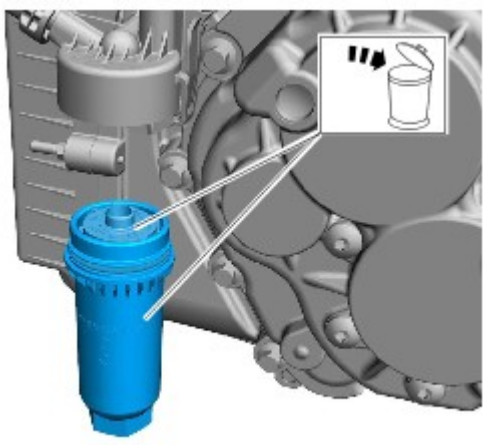

E122672

All vehicles


7. ⚠УВЕДОМЛЕНИЯ: Элемент должен быть чист и свободен от посторонних веществ.

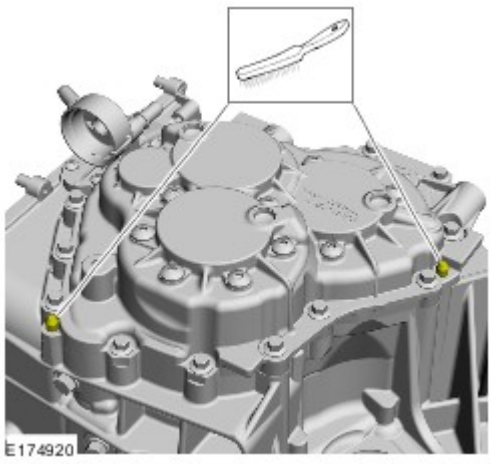


8.

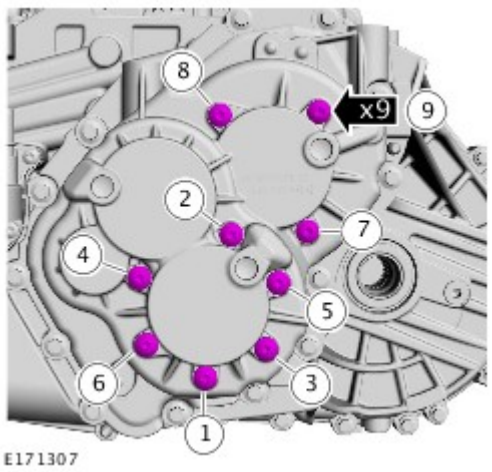


9. ⚠УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.

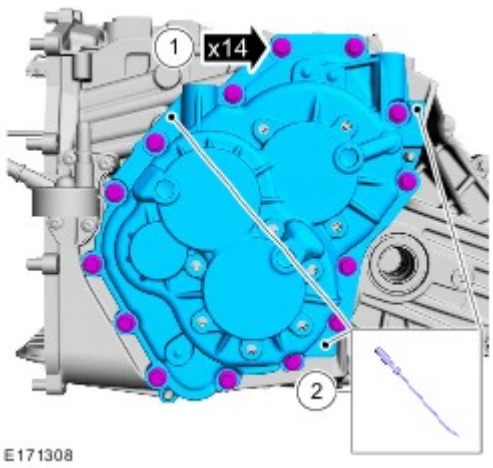

10.

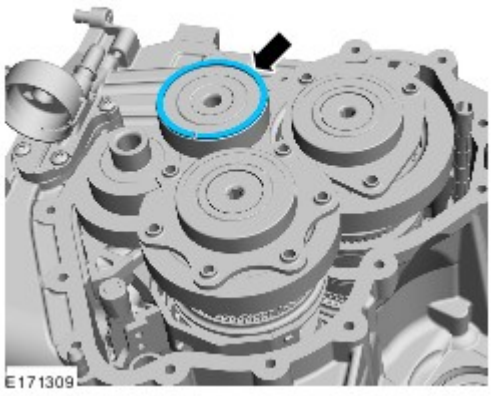


11. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте положение подшипников.

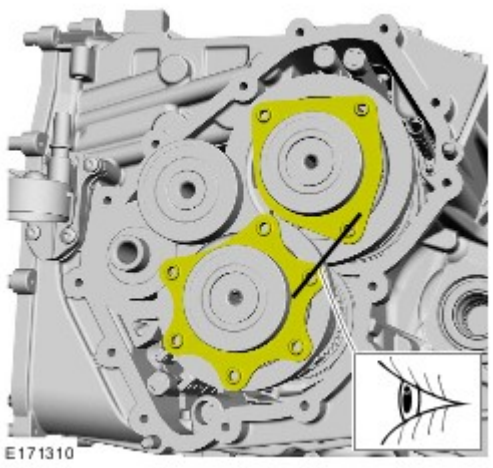


Установка


1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установочные метки должны быть совмещены.

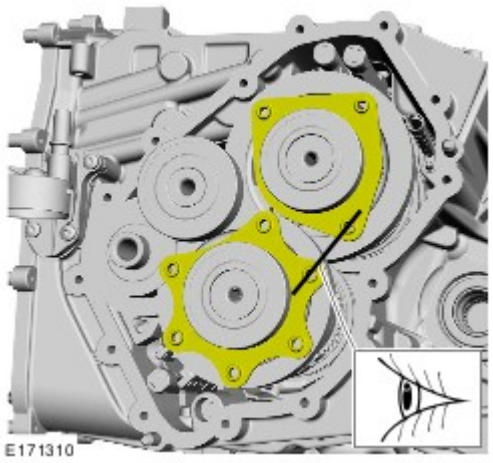


2.

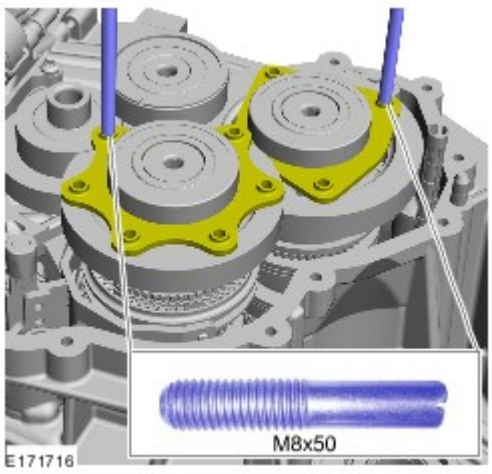


3. УВЕДОМЛЕНИЯ: Используйте безворсовую ткань.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала.

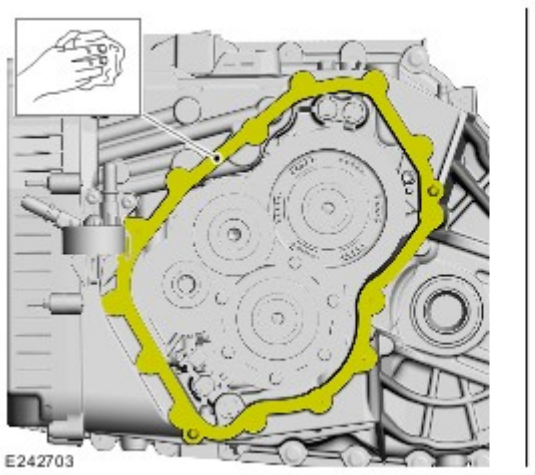

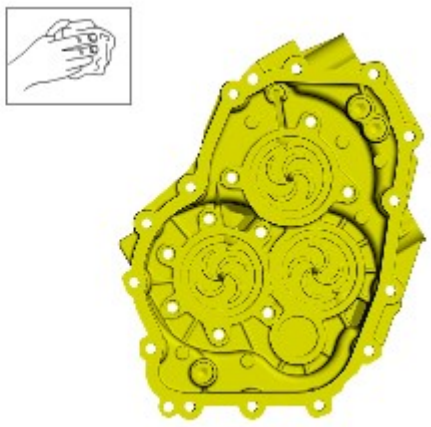


4. *Материалы:* WSK-M2G348-A5 (Шпаклевка для поверхностей типа Anaerob LR-2 / 2U7J-M2G348-BA)

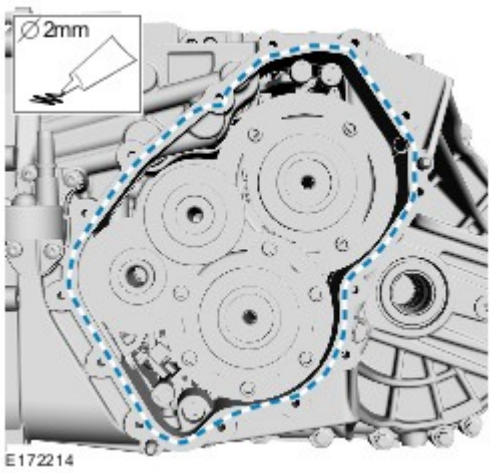

5. Нанесите тонкий слой смазки.


   Материалы: ESD-M1C220-A (Grease - High Temperature)

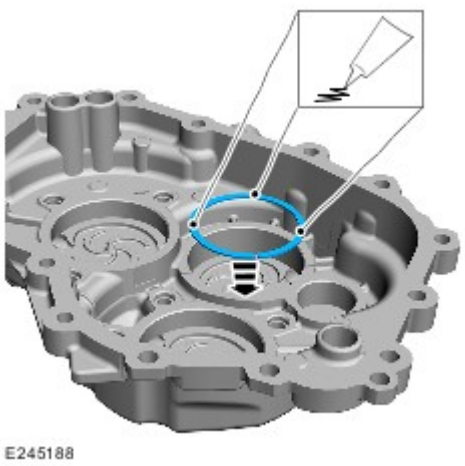


6. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Вверните все болты усилием руки прежде, чем приступать к окончательной затяжке.

   Момент затяжки:


4 25 Nm
9 30 Nm

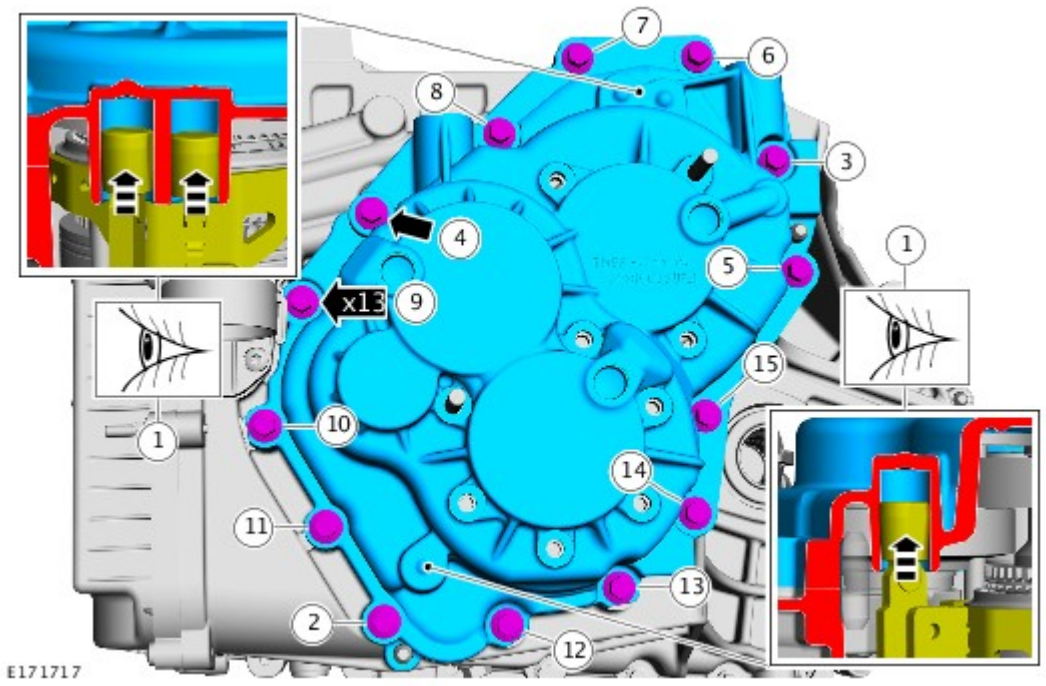

7. Снимите оборудование.

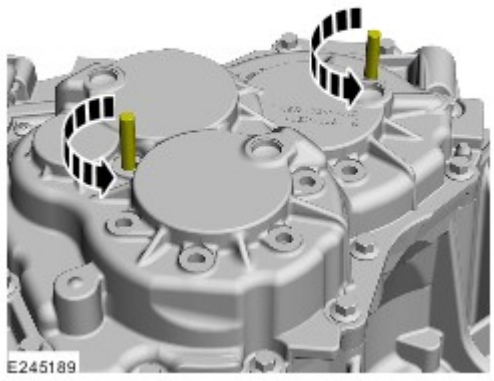

8. *Момент затяжки:* 30 Nm

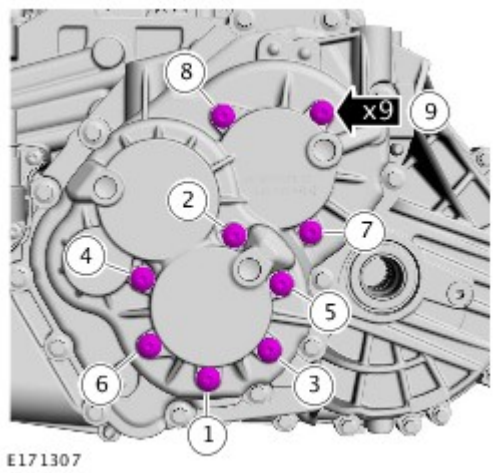


2.0L Duratorq-TDCi (103kW/140PS) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (120kW/163PS) - DW


9. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые элементы.

   Нанесите тонкий слой смазки.

   Материалы: WSS-M2C936-A (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

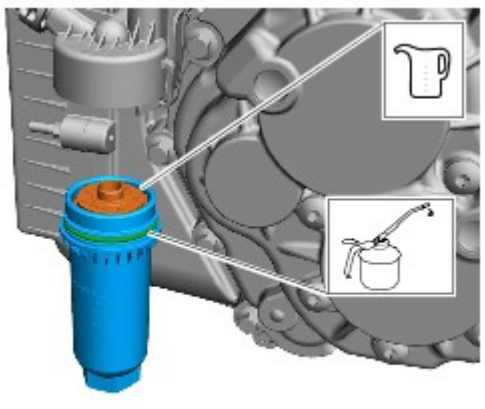


10. *Момент затяжки:* 16 Nm

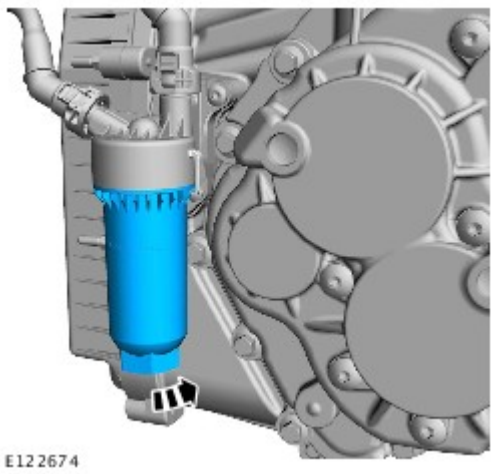

2.0L Duratorq-TDCi (110kW/150PS)/2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS)/2.0L Duratorq-TDCi (150kW/204PS)


11. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый компонент в случае его повреждения или чрезмерного износа.

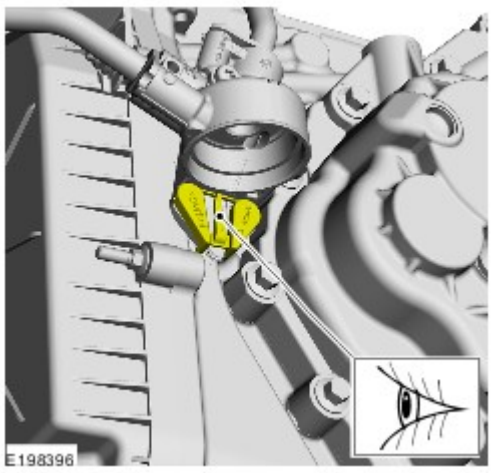

12. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые элементы.

    Нанесите тонкий слой смазки.


    Материалы: WSS-M2C936-A (Трансмиссионное масло BO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

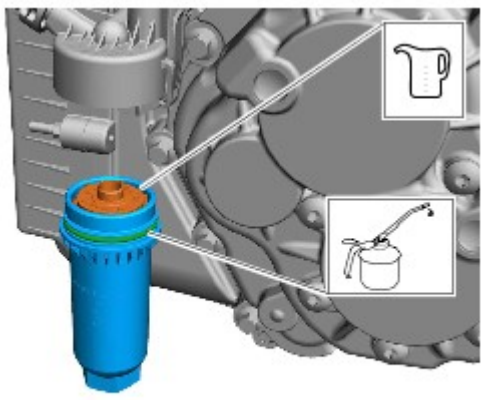


13.

    1. *Момент затяжки:* 20 Nm

    2. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности установки элементов.

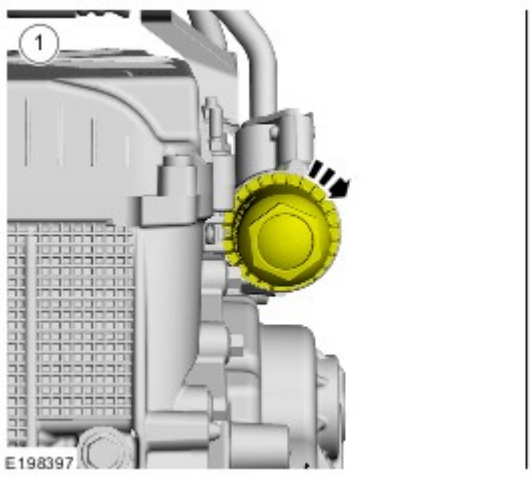

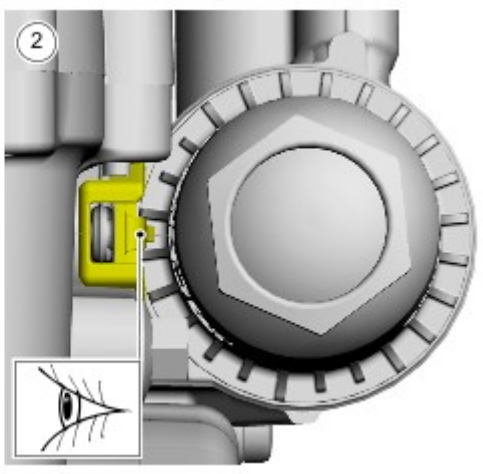

All vehicles

14. См.: коробка передач (307-01, установка).

15. Обратитесь к процедуре: Слив и заливка трансмиссионной жидкости (307-01B Автоматическая коробка передач, Общие процедуры).