


Снятие и установка

Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование

 E115809	308-763 Приспособление для снятия/установки сцепления
--	--

Диагностическое оборудование Ford

Отвертка с плоской головкой


Щипцы для проволочного кольца

Материалы


Наименование	Спецификация
Трансмиссионное масло VO-DC 6U7J-M2C936-AA/BA/CA	WSS-M2C936-A

Снятие

1. Обратитесь к процедуре: [Кожух сцепления](#) (307-01В Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что рычаг селектора находится в нейтральном положении (N).

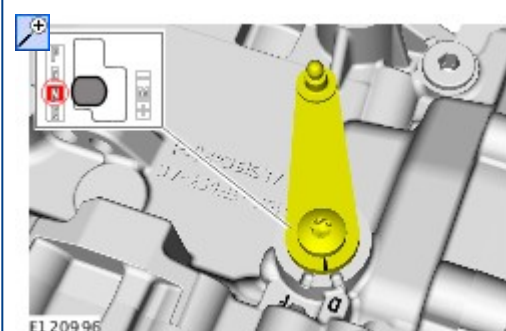


3.

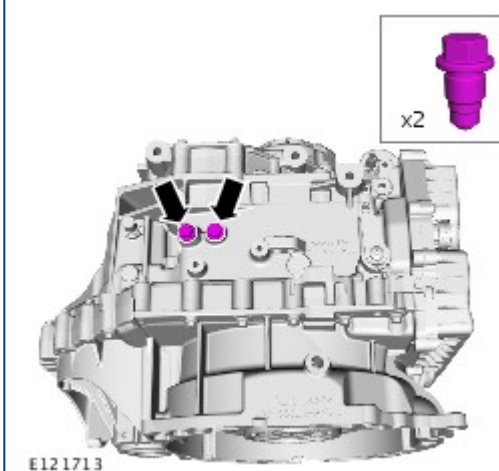


4. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что рычаг селектора находится в нейтральном положении (N).

Общее оборудование: [Отвертка с плоской головкой](#)

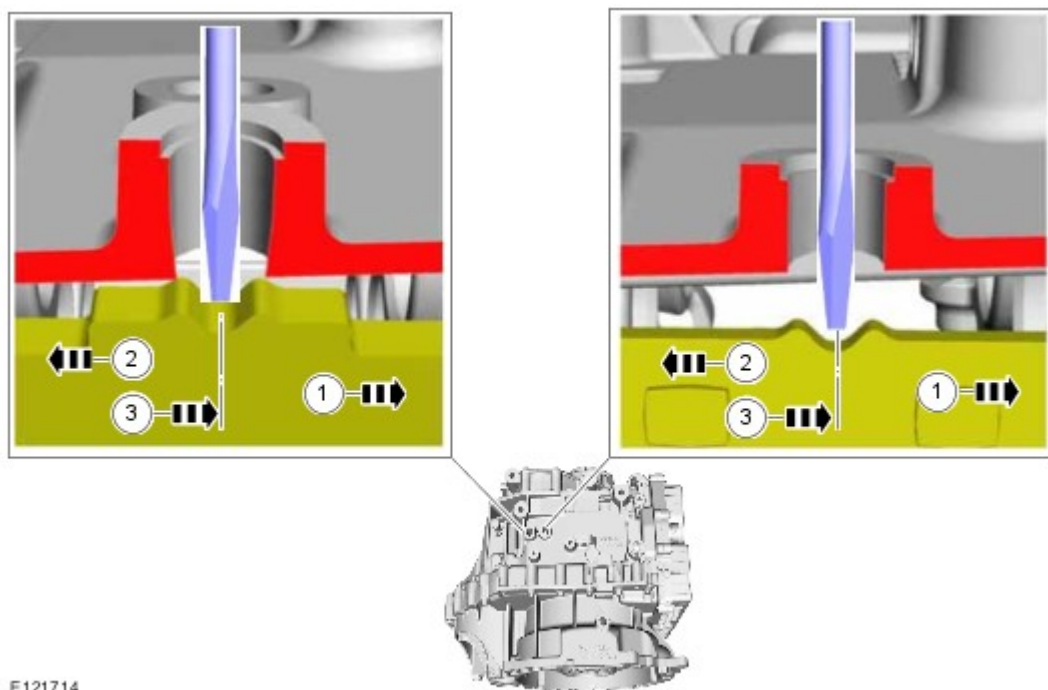


5.

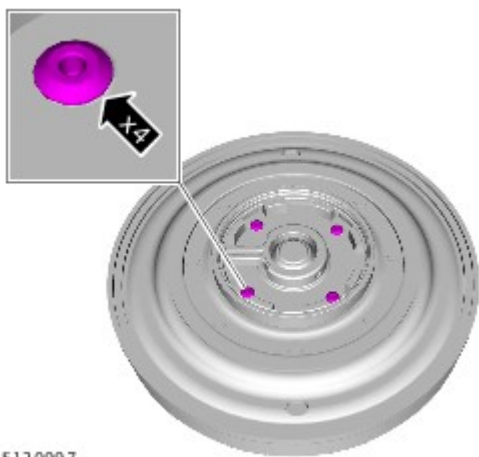


E120997

6. Установите специальный инструмент: 308-763.

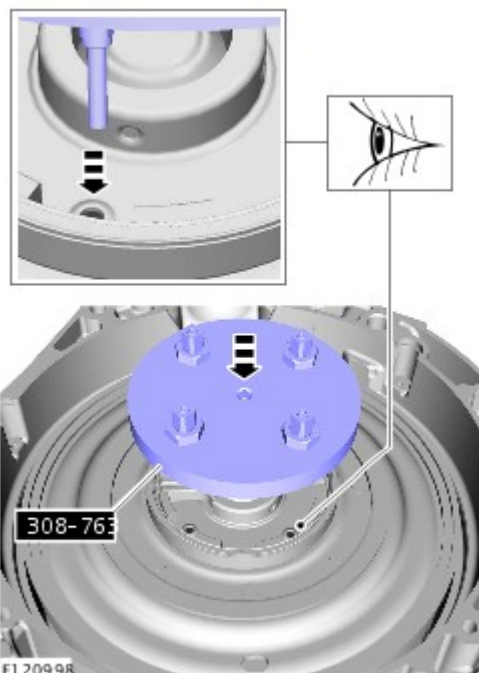


E120998

7. 1.
2.

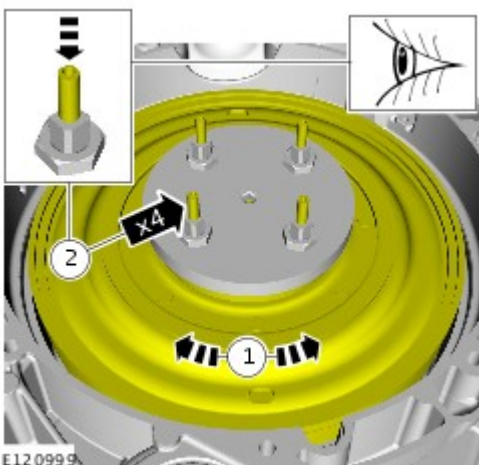


E120999

8. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что рычаг селектора находится в нейтральном положении (N).

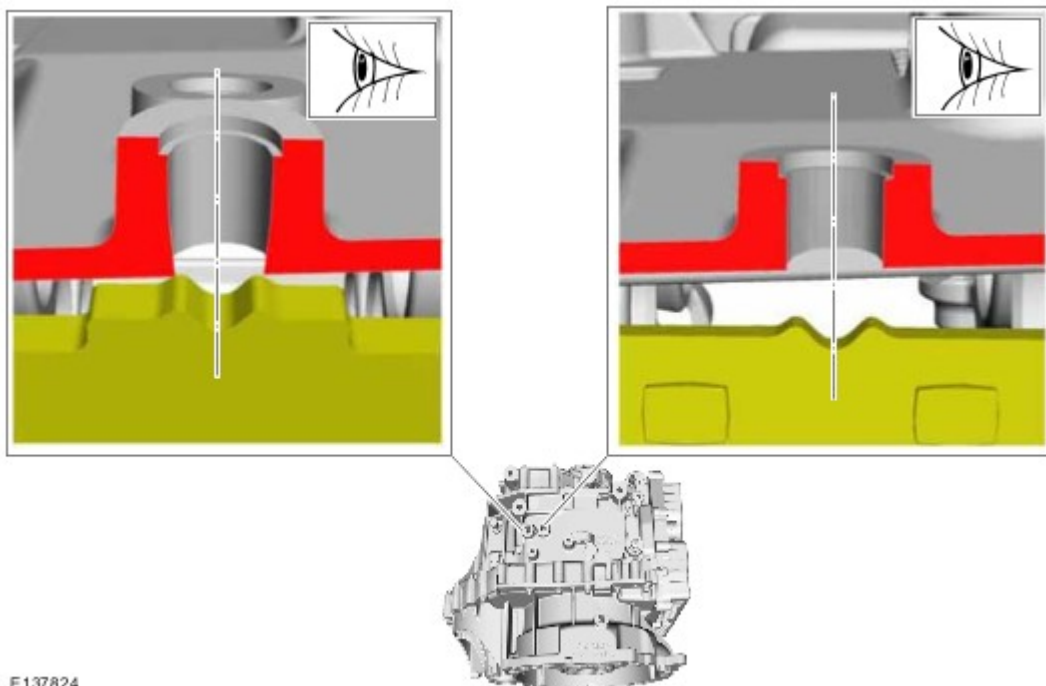


E137824

9.

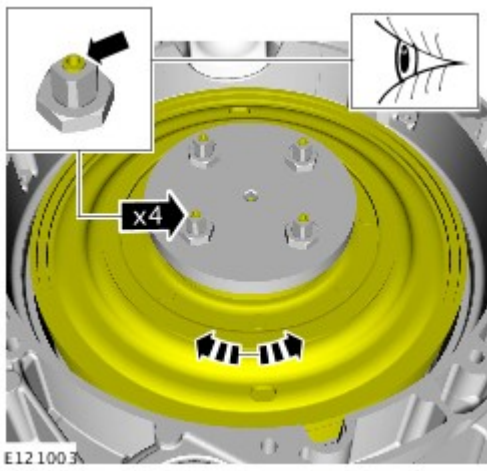


10.

1. Используйте специальный инструмент: [308-763](#).
Ослабить: 8 оборот(ы).

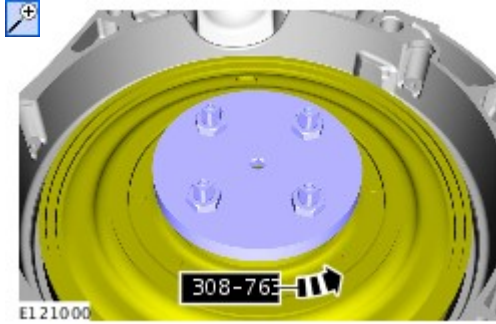


11. Снимите специальный инструмент: [308-763](#).

12. Общее оборудование: [Щипцы для проволочного кольца](#)

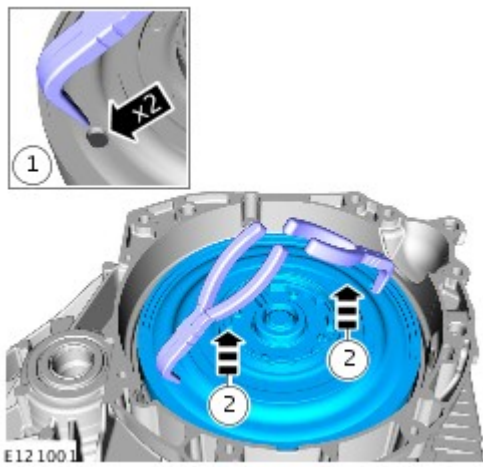


Установка

1. Материалы: [WSS-M2C936-A](#) (Трансмиссионное масло VO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)


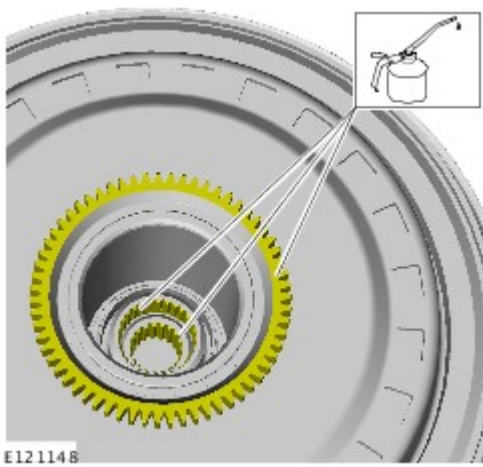


2.

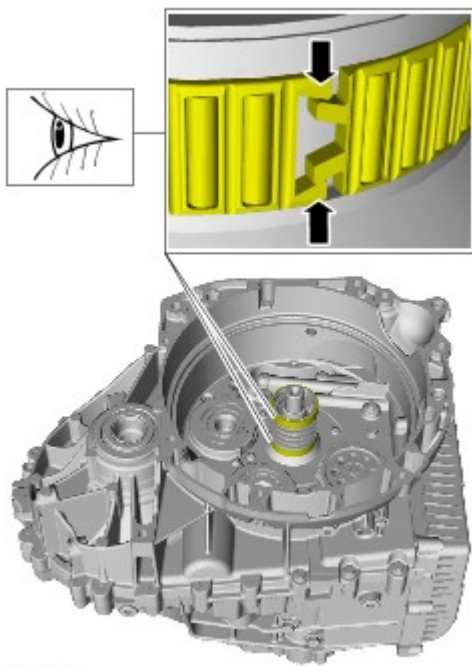

E121443

3. **Материалы:** WSS-M2C936-A (Трансмиссионное масло VO-DC / 6U7J-M2C936-AA/BA/CA)

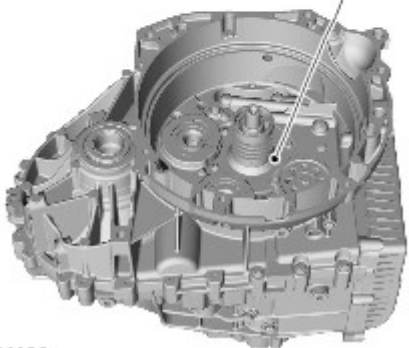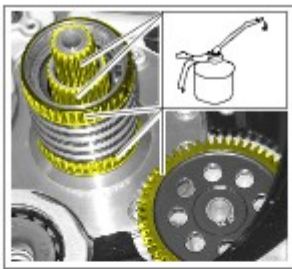

E121150


4. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента. Снимите элементы.



E121508


5. 1.

2. Установите специальный инструмент: 308-763.

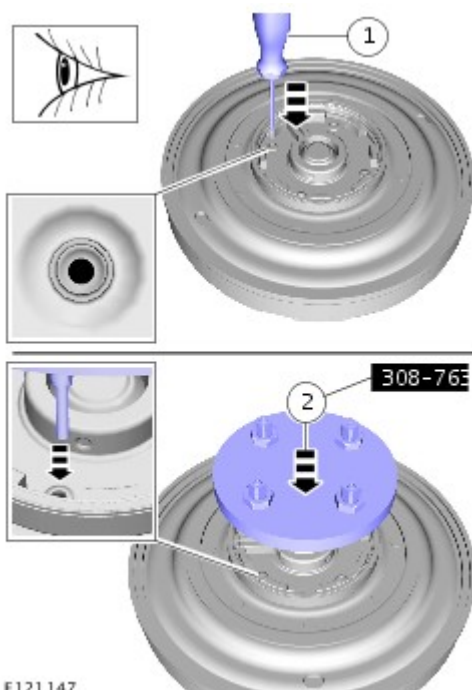


E121147


6. **⚠ УВЕДОМЛЕНИЯ:** Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.

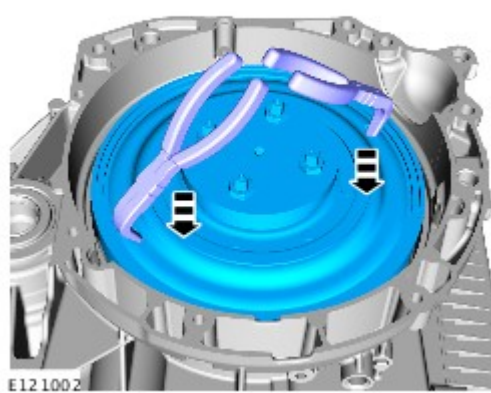


7.

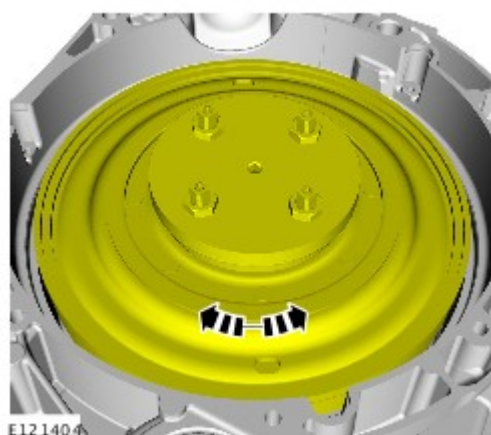

8.  УВЕДОМЛЕНИЯ: Проследите за тем, чтобы элементы были совмещены.

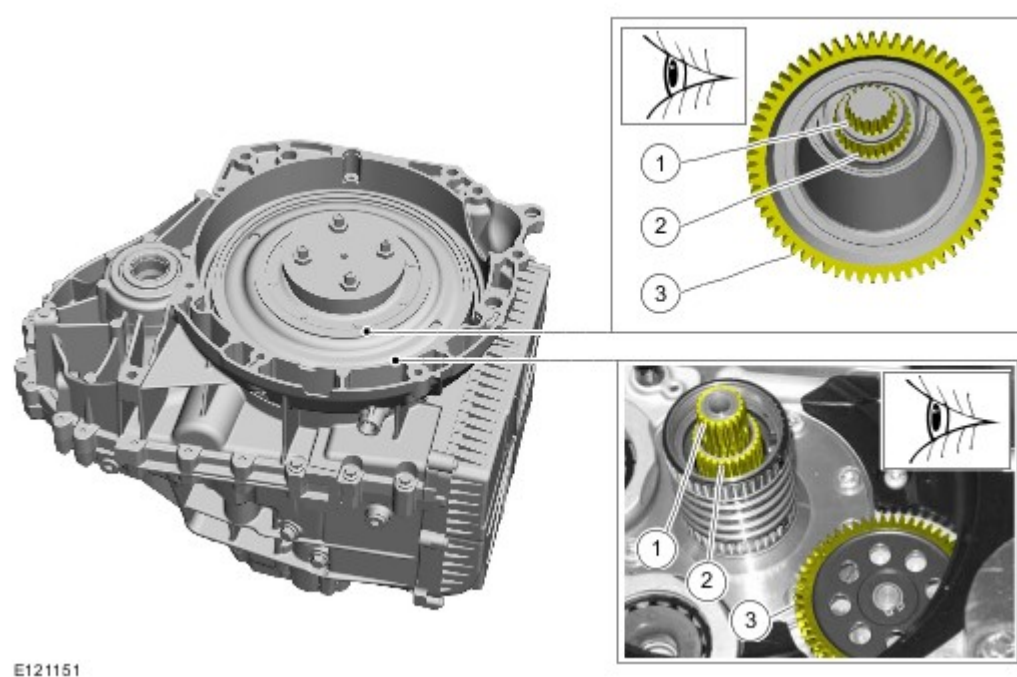


9. Используйте специальный инструмент: [308-763](#).
Момент затяжки: 7 Nm

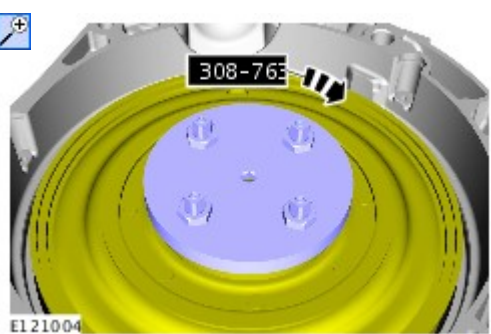


10. Снимите специальный инструмент: [308-763](#).

11.

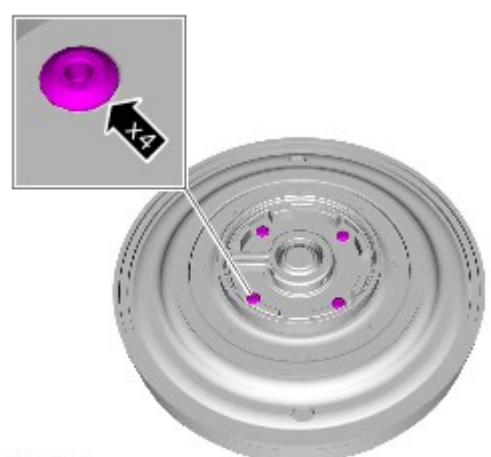

12. Момент затяжки: 18 Nm

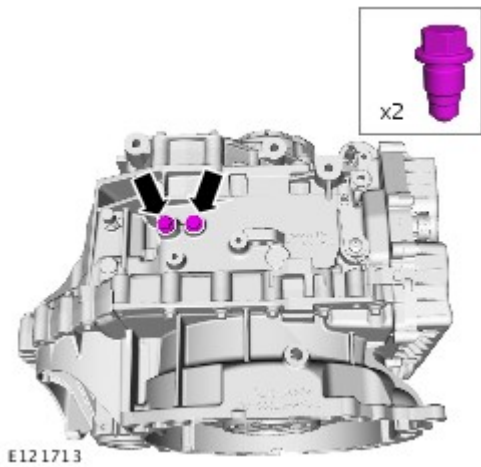

13. Обратитесь к процедуре: [Кожух сцепления](#) (307-01В Автоматическая коробка передач, Снятие и установка).

14. Запустите процесс обучения системы сцепления, используя программу сервисных функций в диагностическом приборе.

Общее оборудование: [Диагностическое оборудование Ford](#)