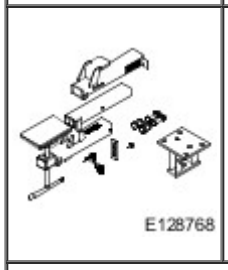
Печать


Снятие

Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование


 E47098	205-775 Приспособление для защиты уплотнения полуоси
 E128768	303-1554 Траверса для поддержки двигателя
Деревянный брусок	
Домкрат для коробки передач	
Лопатка для монтажа и демонтажа шины	
Стопорный штифт	

1. Обратитесь к процедуре: Площадка для установки аккумуляторной батареи (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Снятие и установка).


2.

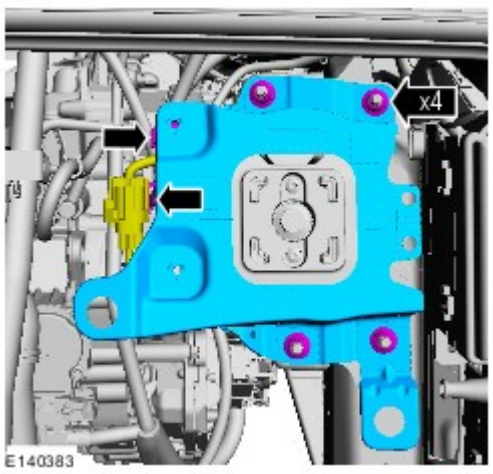


3.

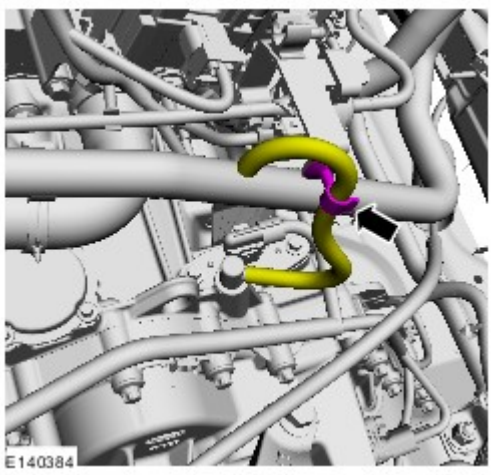


4.

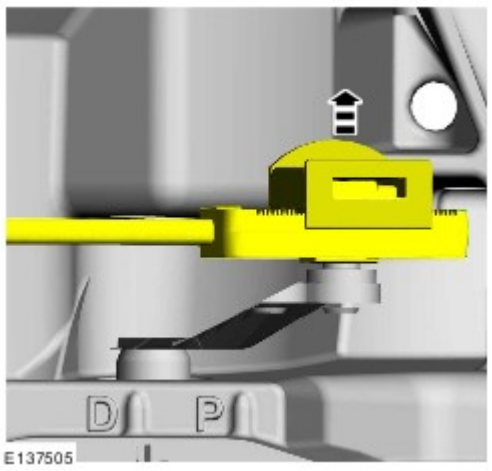


5.

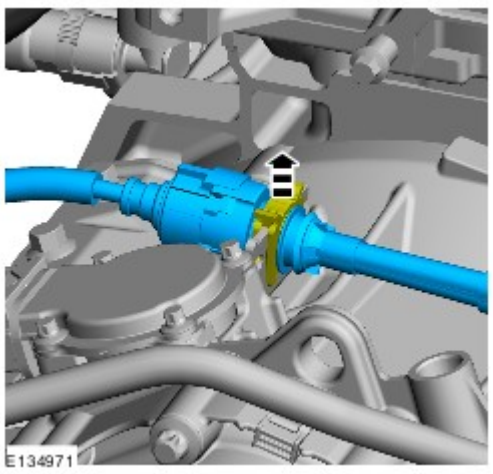

6.

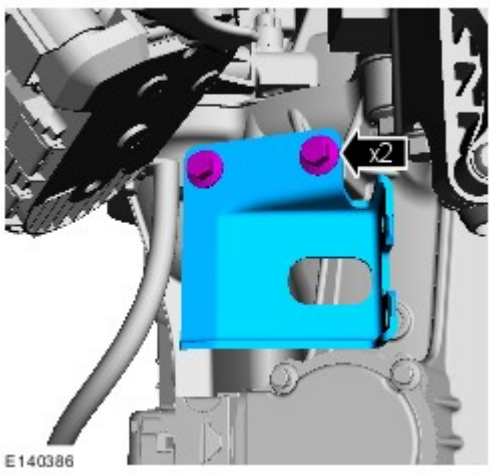

7. УВЕДОМЛЕНИЯ: Будьте предельно осторожны при работе с этим элементом.

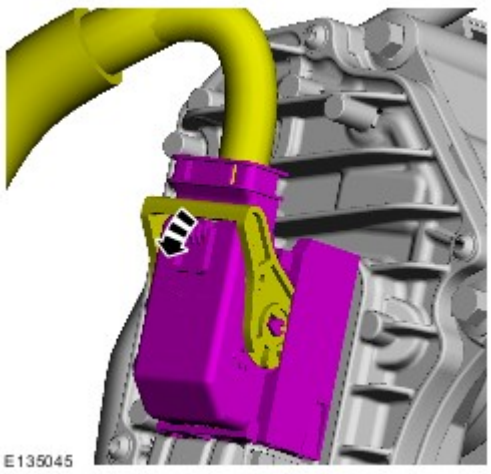


8. УВЕДОМЛЕНИЯ:


Убедитесь в отсутствии деформации или повреждений клемм или штырей/розеток модуля управления коробкой передач (TCM) и электрического разъема TCM.

Будьте предельно осторожны при работе с этим элементом.

Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить жгуты электропроводки.

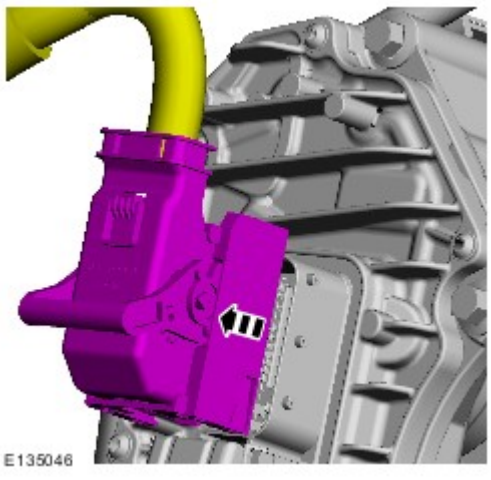


9.

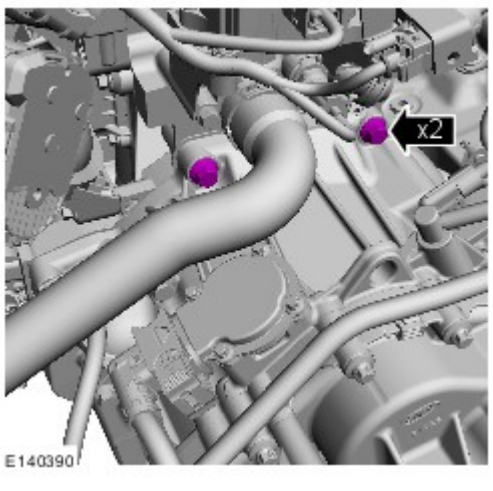


10. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04A Колеса и шины, Снятие и установка).

11. При наличии.

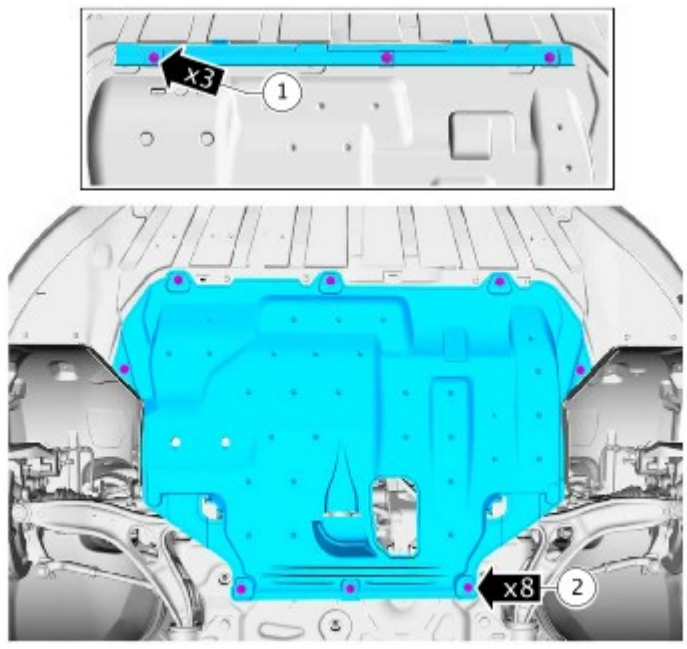


E132175


12. При наличии.

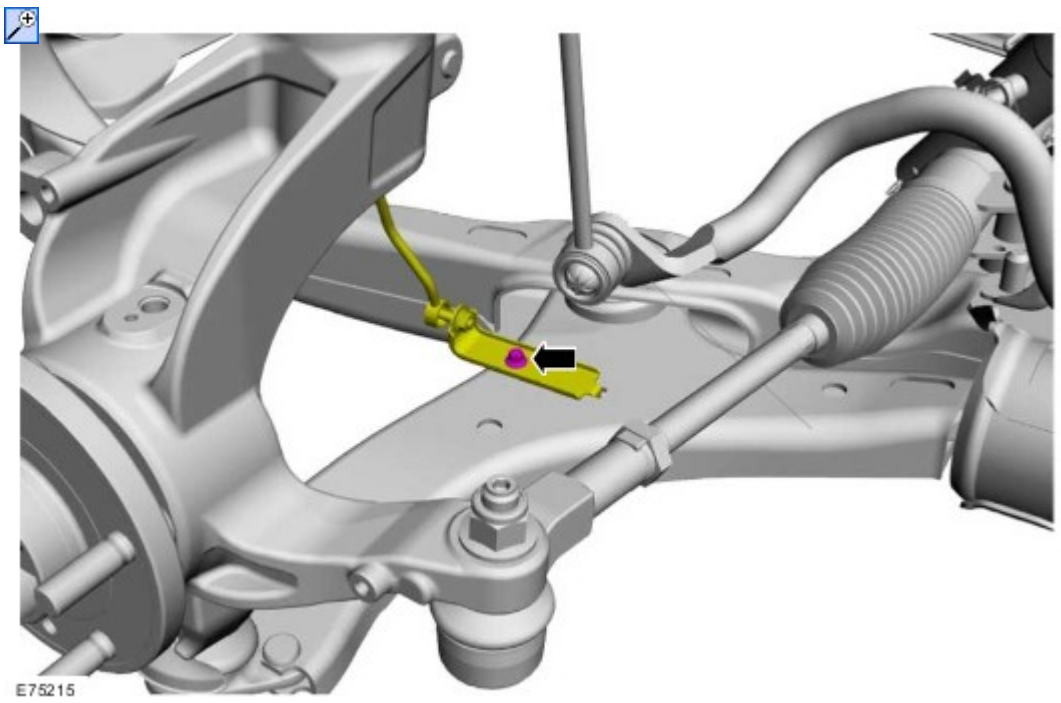
E75215

13.

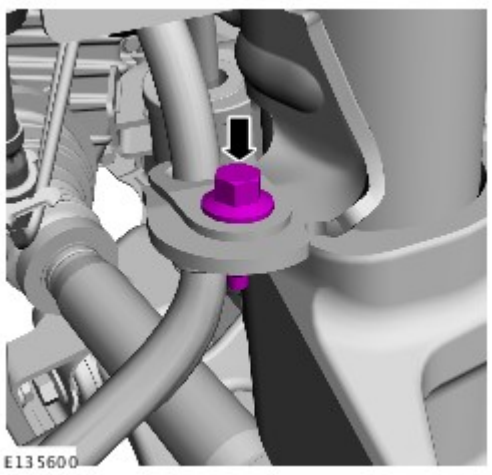

E135600

14.

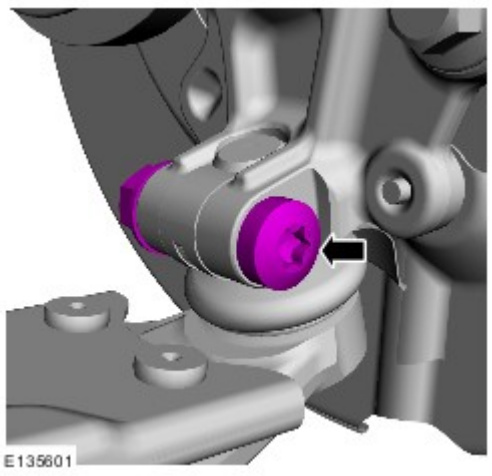
E135601

15. Обратитесь к процедуре: Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от кулака колеса (204-01 Передняя подвеска, Общие процедуры).

16.

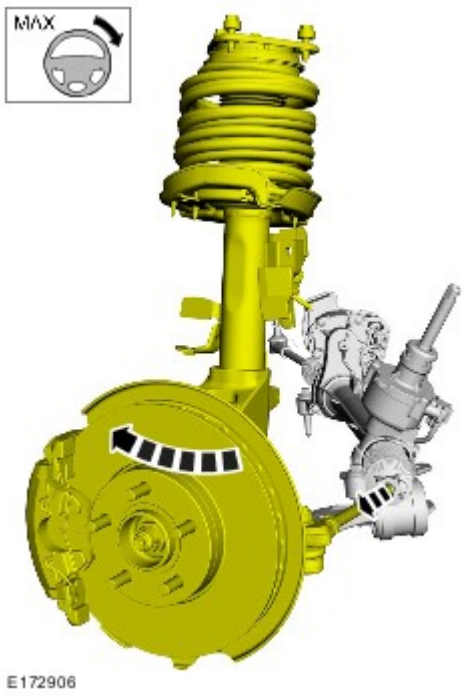


17. УВЕДОМЛЕНИЯ:

    Убедитесь, что стойка не движется больше чем необходимо во избежание повреждений верхней опоры.

    Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить края элемента.

    Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

    Общее оборудование: Лопатка для монтажа и демонтажа шины

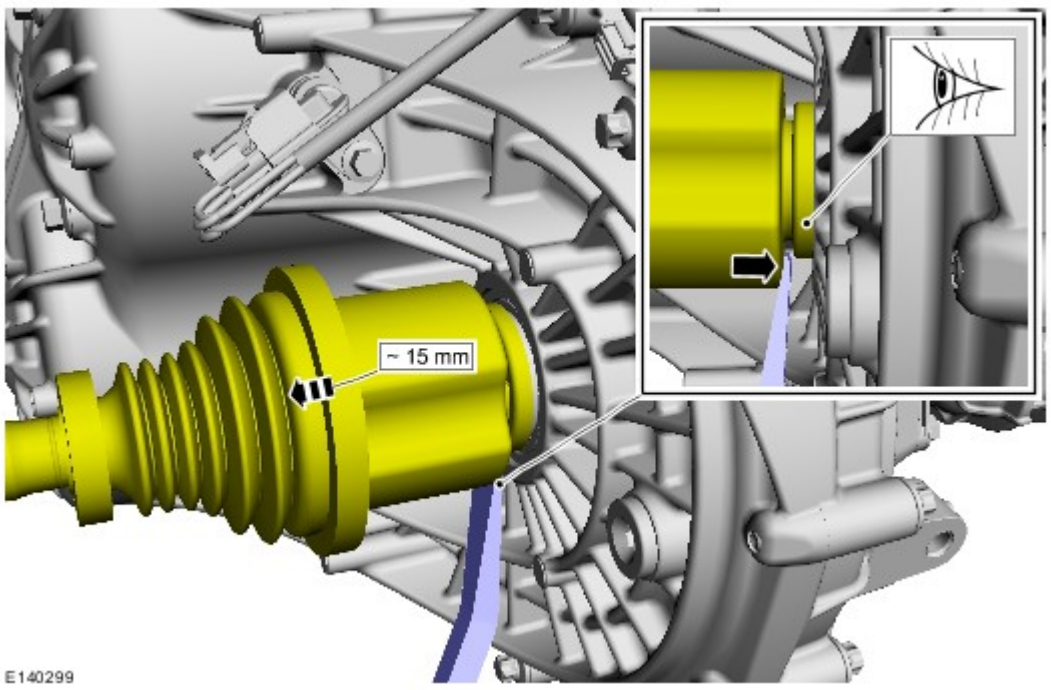


18. УВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь, что стойка не движется больше чем необходимо во избежание повреждений верхней опоры.

    1. 1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить сальник.
       Используйте специальный инструмент: 205-775.


    2. 2. УВЕДОМЛЕНИЯ:

       Внешний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) изгибать не более чем на 45°.

       Внутренний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) изгибать не более чем на 18°.

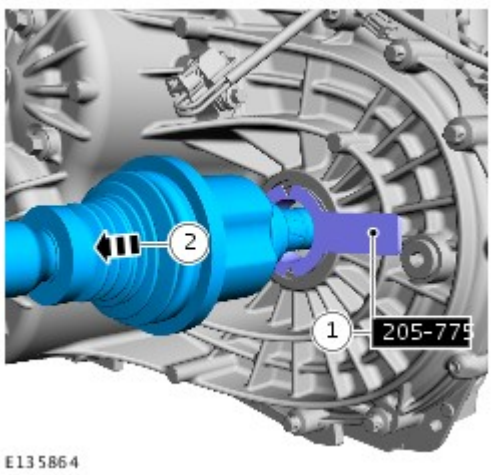


19.

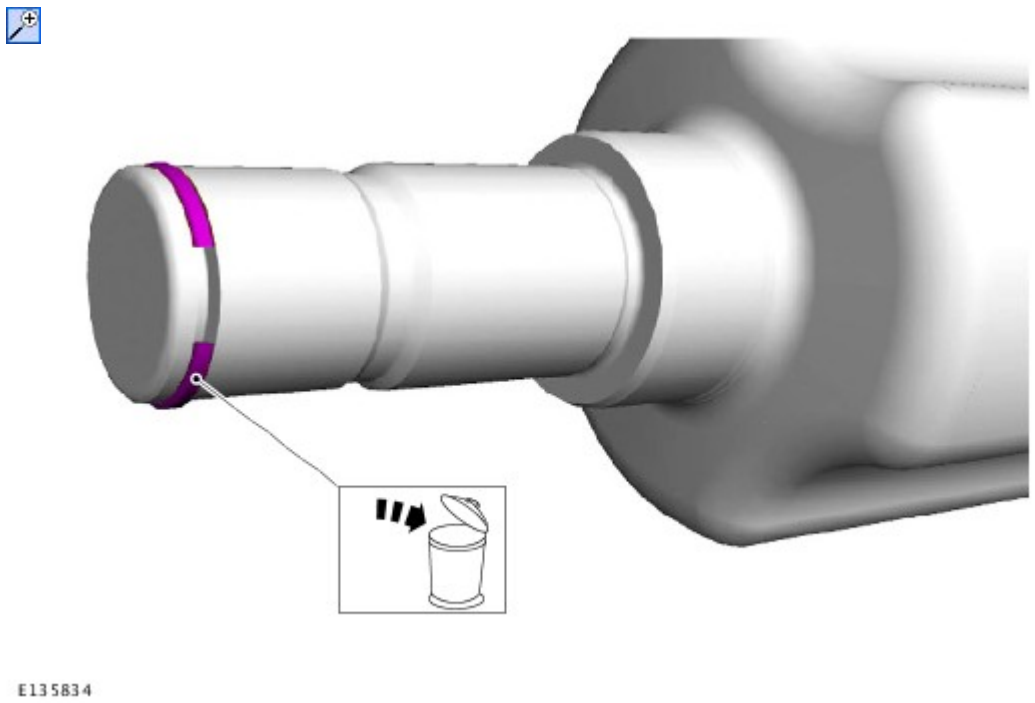


E135834

20. При наличии.

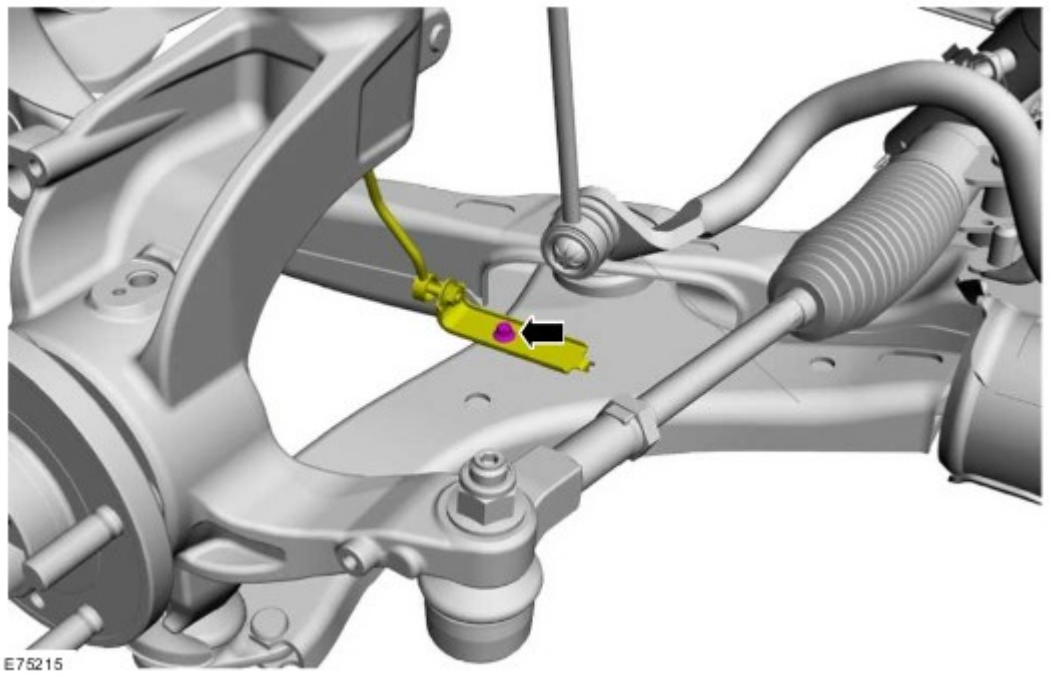


E75215

21.

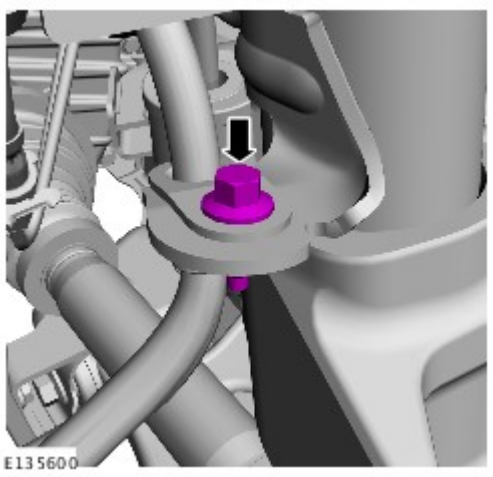

E135600


22.

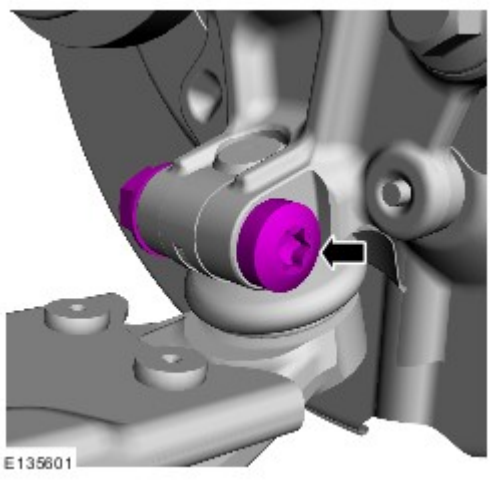

E135601


23. Обратитесь к процедуре: Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от кулака колеса (204-01 Передняя подвеска, Общие процедуры).

24.

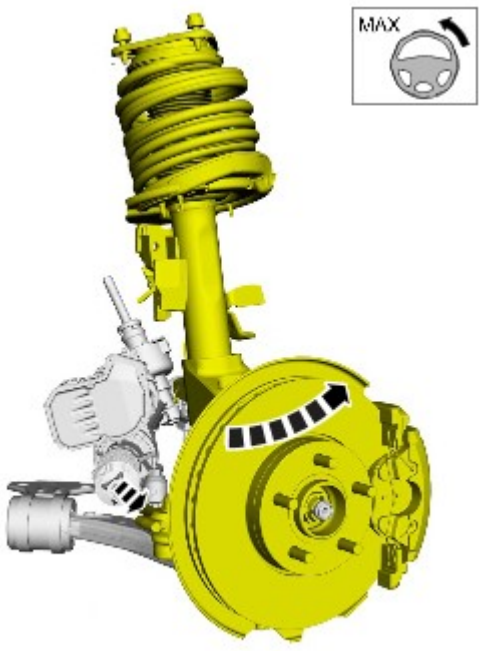

E172989

25.

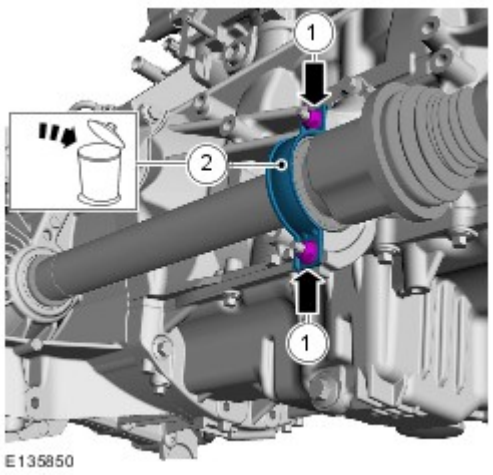

E135850

26. УВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь, что стойка не движется больше чем необходимо во избежание повреждений верхней опоры.
    1. 1. УВЕДОМЛЕНИЯ:


       Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить края элемента.

       Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить поверхности прилегания.

       Внешний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) изгибать не более чем на 45°.


       Внутренний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) изгибать не более чем на 18°.
       ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.
    2. 2. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить сальник.

       Используйте специальный инструмент: 205-775.

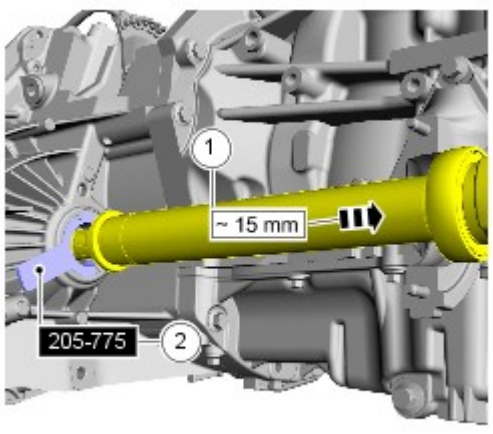


E135851

27. УВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь, что стойка не движется больше чем необходимо во избежание повреждений верхней опоры.

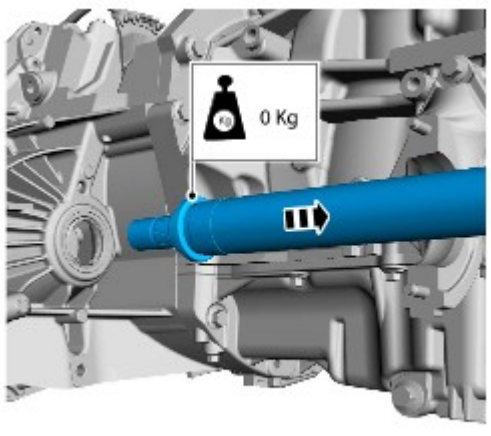


E135926

28.

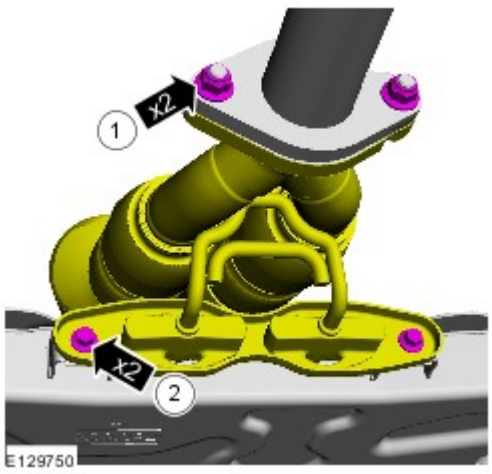


29.

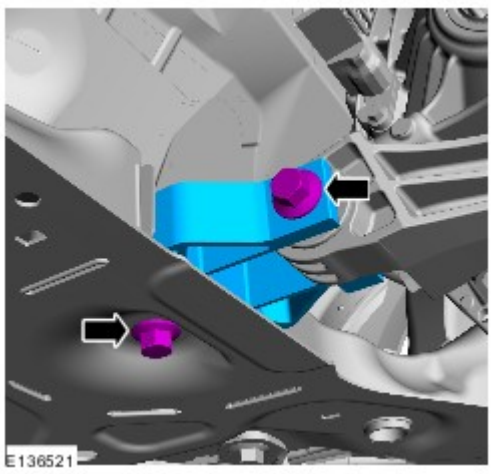


30. Обратитесь к процедуре: Стартер (303-06B Система запуска, Снятие и установка).


31.

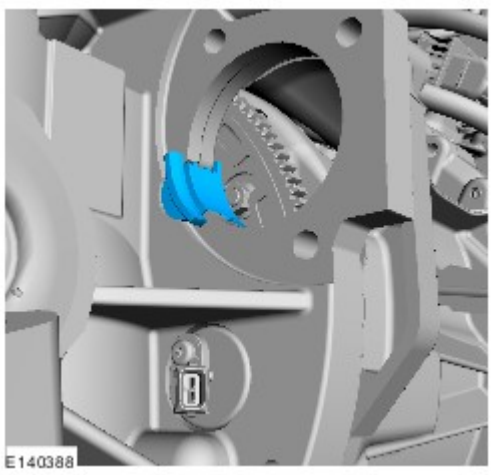


32. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте расположение элементов перед снятием.

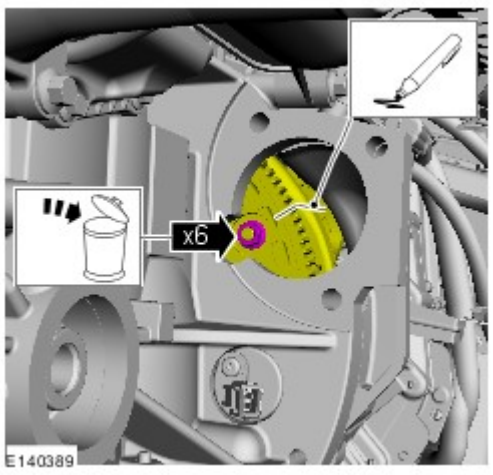

33.

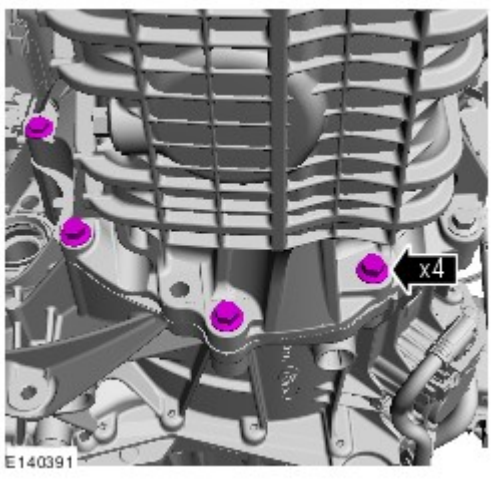


34. *Установите специальный инструмент:* 303-1554.

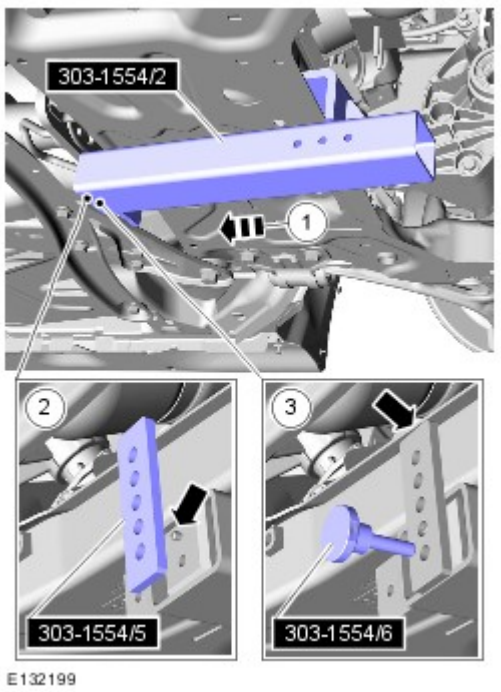


E132199

35. *Установите специальный инструмент:* 303-1554.

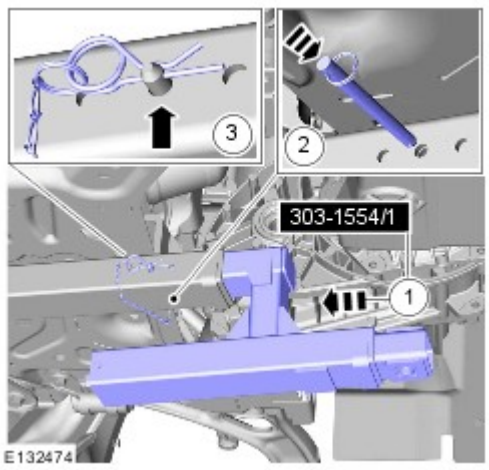


E132474

36. *Установите специальный инструмент:* 303-1554.

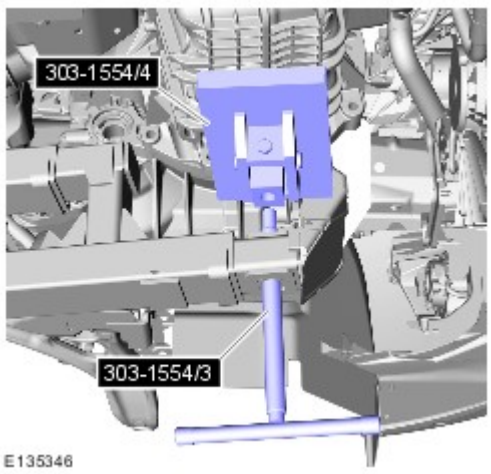


E135346

37. *Используйте специальный инструмент:* 303-1554.

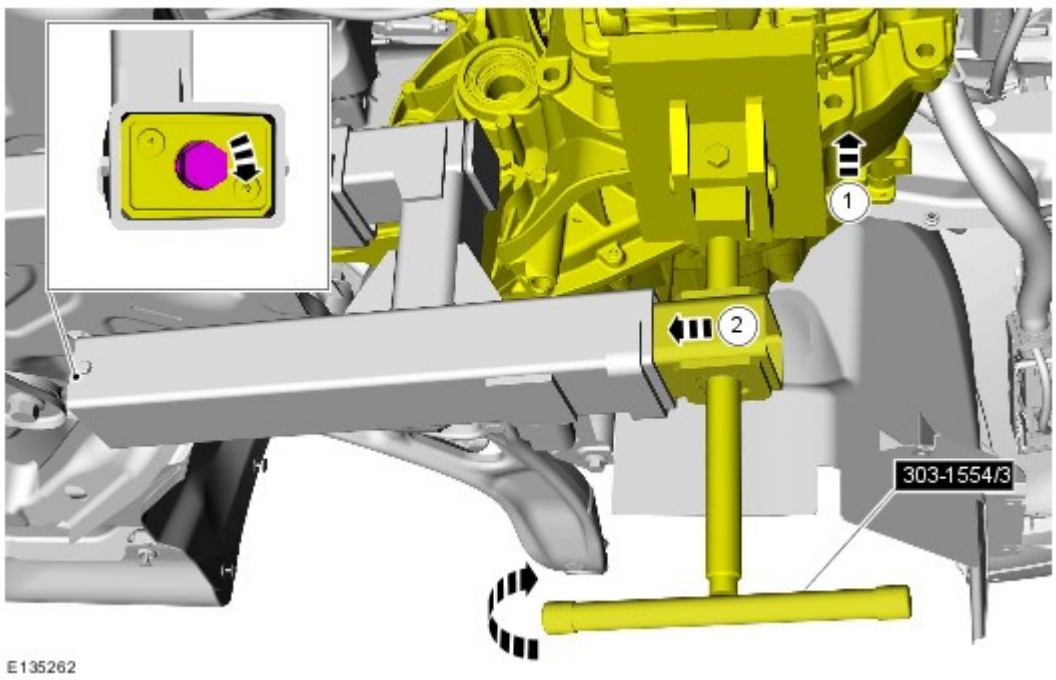


E135262

38. ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните болт только усилием руки.

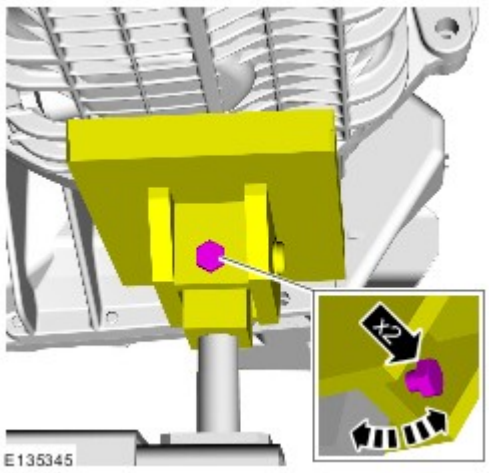


39. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).


40.

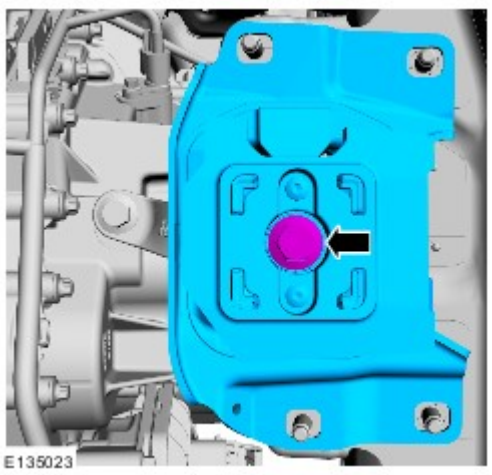

41.

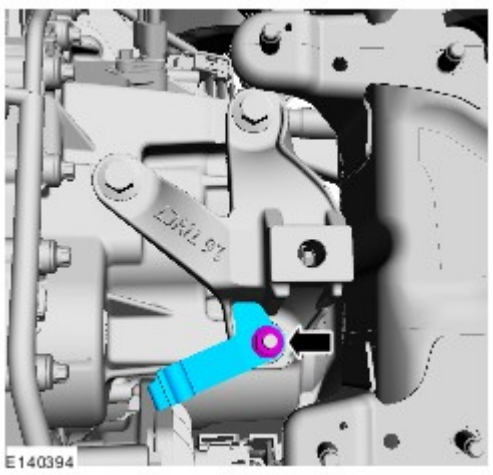


42.

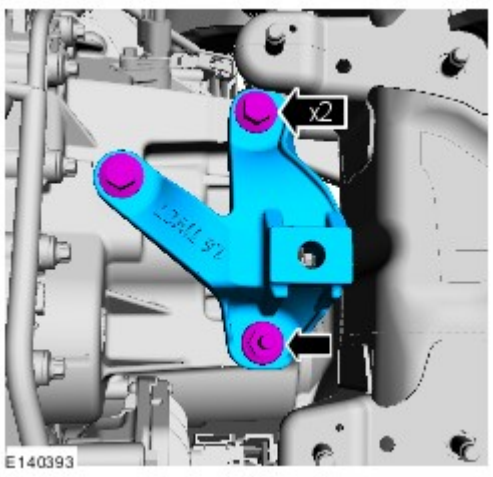

43. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

44.

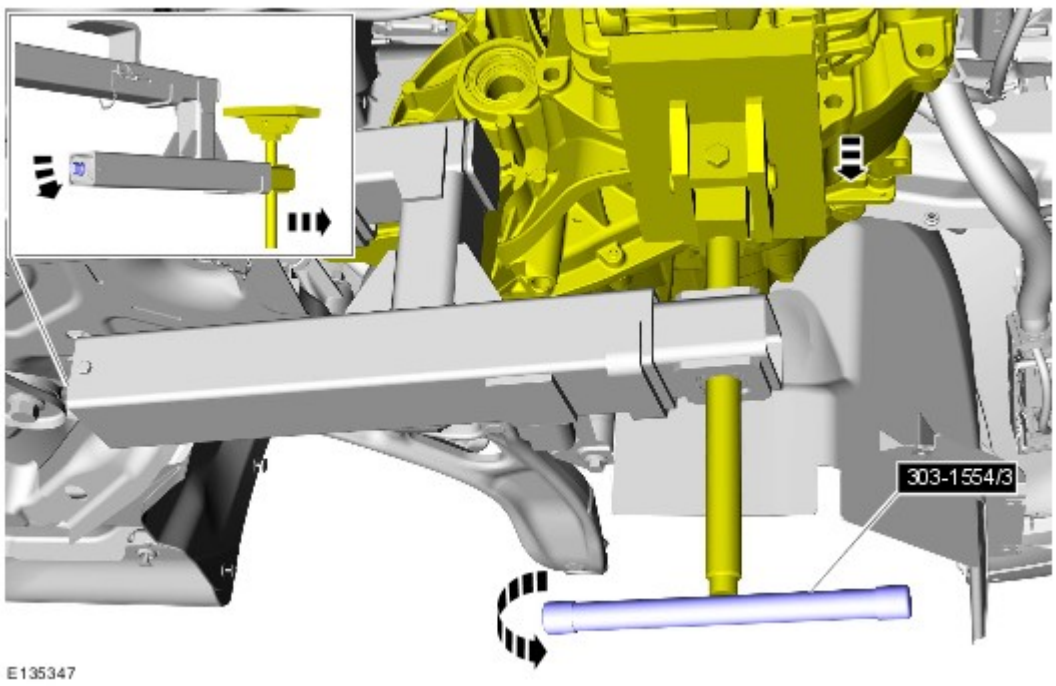


E135347

45. 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что хомут не зажат.

УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить жгуты электропроводки.


Общее оборудование: Деревянный брусок, Стопорный штифт, Домкрат для коробки передач

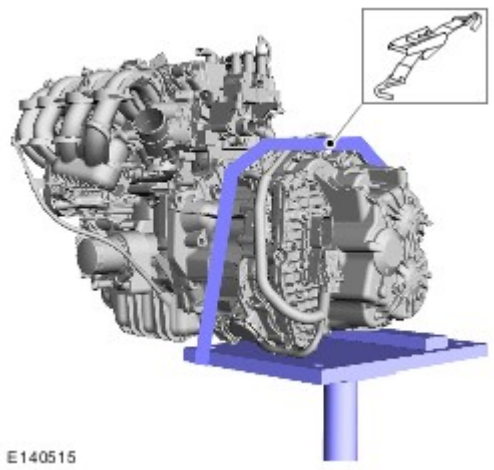
E140515


46.

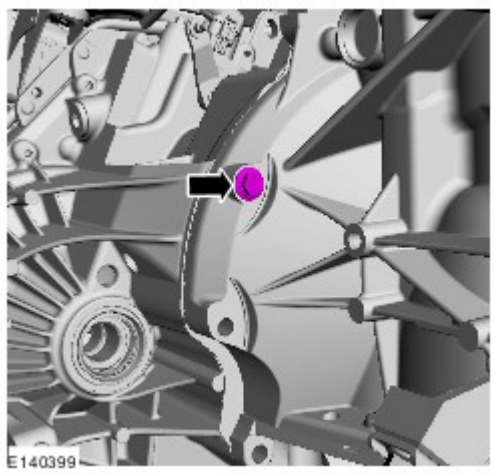
E140399

47.

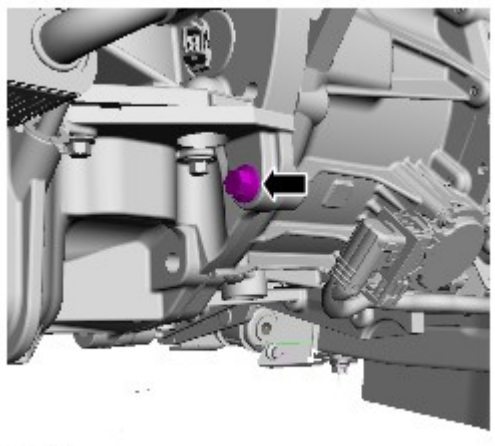
E140392

48. ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты.

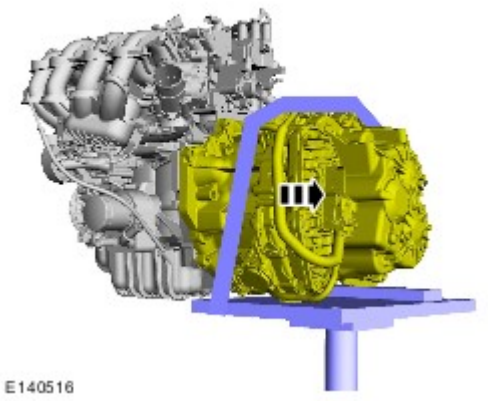

49. УВЕДОМЛЕНИЯ: Убедитесь в наличии на месте установочных штифтов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите за тем, чтобы никакие элементы не были защемлены / зажаты.

