Печать

Снятие и установка

Материалы

Наименование	Спецификация
Адгезивная паста-смазка 1C1J-19584-AB	WSS-M12A4-A2

Снятие

1.6L Duratec-16V Ti-VCT (92kW/125PS) - Sigma


1. Обратитесь к процедуре: Воздушный фильтр (303-12B Распределение и фильтрация впускаемого воздуха, Снятие и установка).

2.0L Duratec-HE (110kW/150PS) - MI4/2.0L Duratec-HE (125kW/170PS) - MI4


2. Обратитесь к процедуре: Воздушный фильтр (303-12D Распределение и фильтрация впускаемого воздуха, Снятие и установка).

Для всех автомобилей

3.
1.
2.
3. 3. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить жгуты электропроводки. ПРИМЕЧАНИЕ: Не погните и не повредите клеммы элементов.

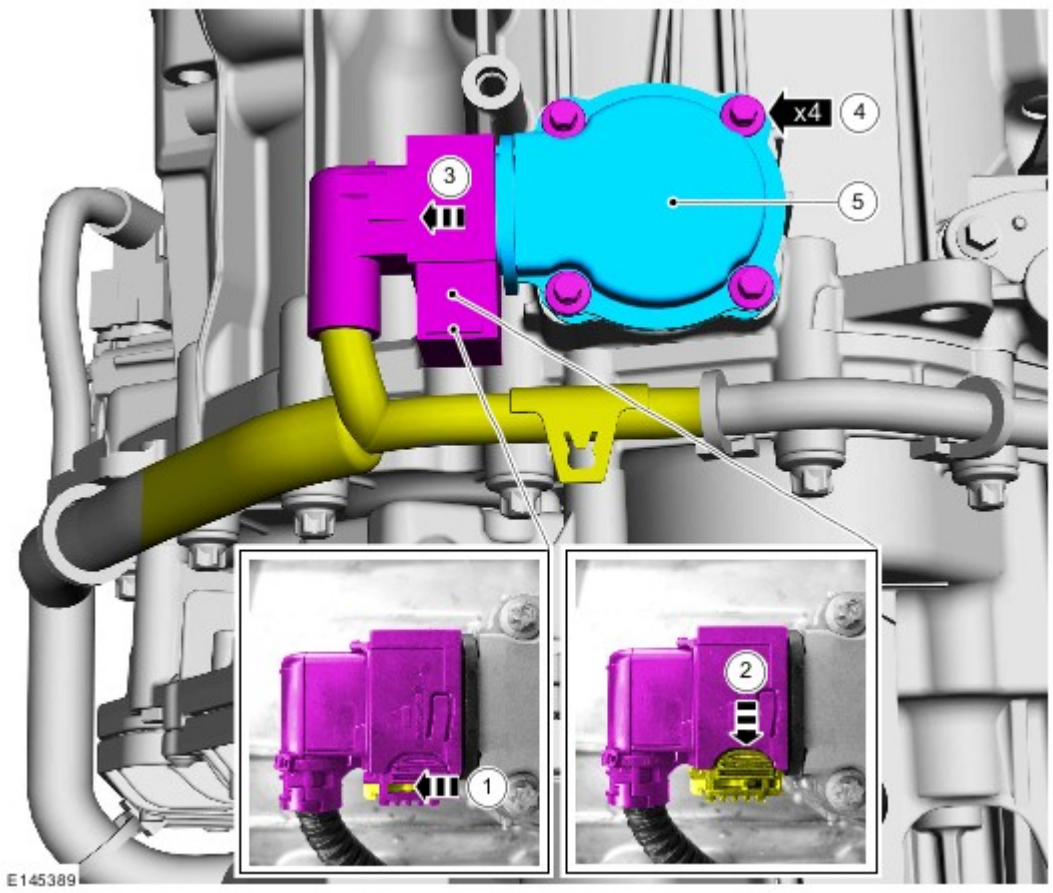


4. УВЕДОМЛЕНИЯ: Очистите сопрягаемые поверхности и удалите с них следы ржавчины и инородный материал.

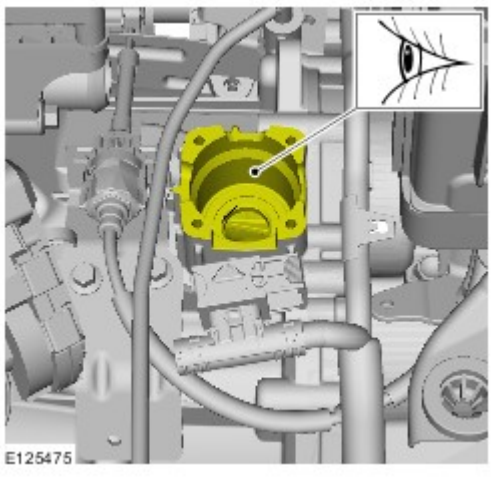

5. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).


6. Снимите брызговик двигателя — при наличии.

7.
1.
2.
3. 3. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить жгуты электропроводки. ПРИМЕЧАНИЕ: Не погните и не повредите клеммы элементов.

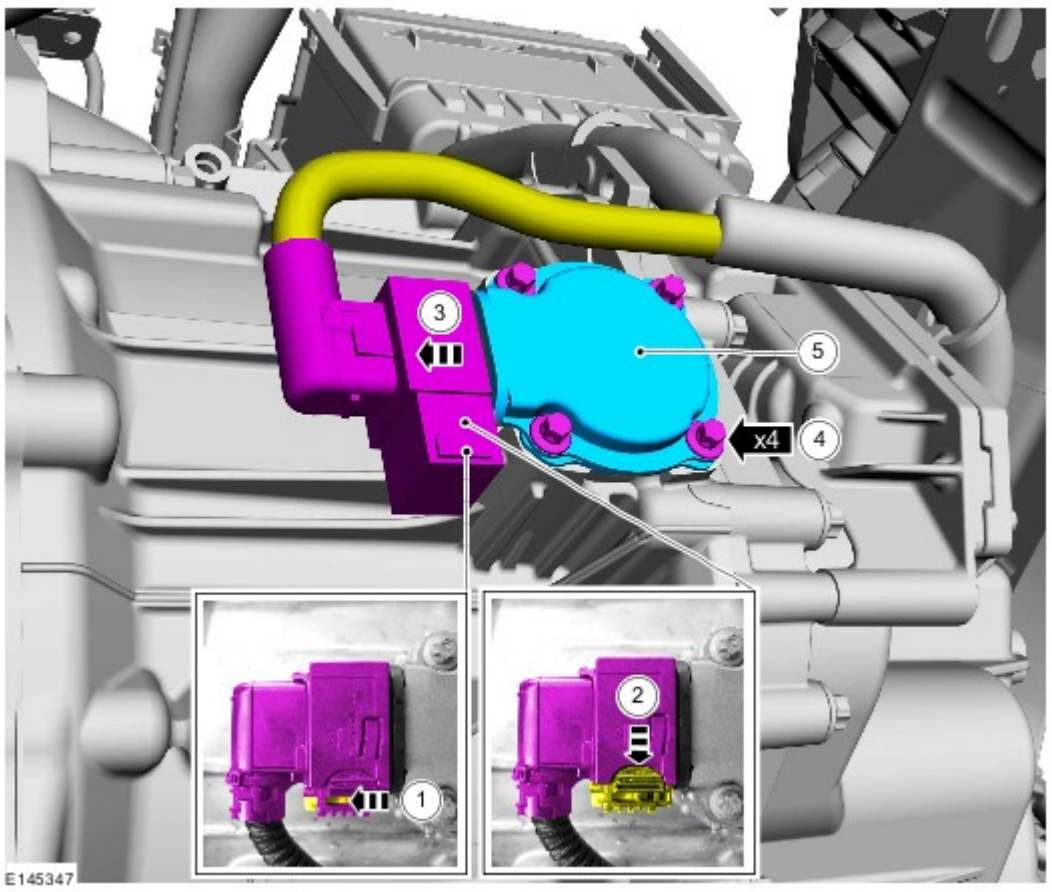

Установка

1. УВЕДОМЛЕНИЯ: Очистите сопрягаемые поверхности и удалите с них следы ржавчины и инородный материал.

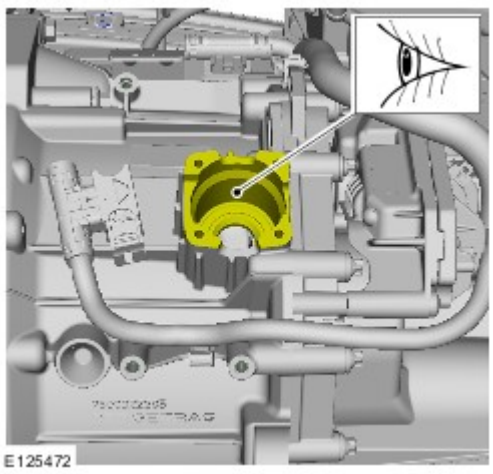


2.
   1.
   2. Нанесите тонкий слой смазки.

      Материалы: WSS-M12A4-A2 (Адгезивная паста-смазка / 1C1J-19584-AB)




3. Нанесите тонкий слой смазки.

   Материалы: WSS-M12A4-A2 (Адгезивная паста-смазка / 1C1J-19584-AB)

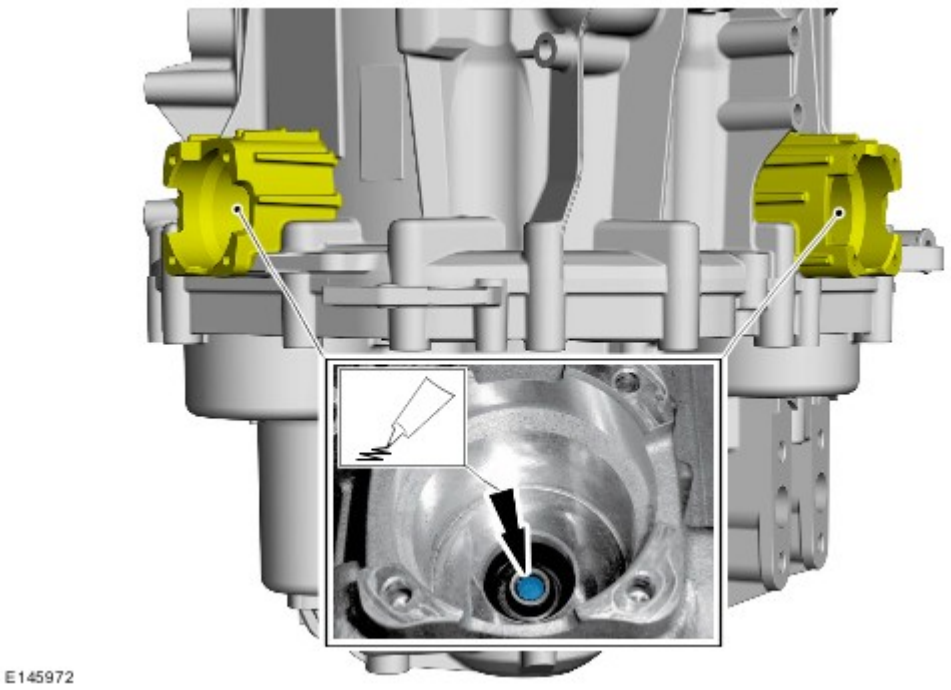

E145972

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что компоненты установлены правильно.

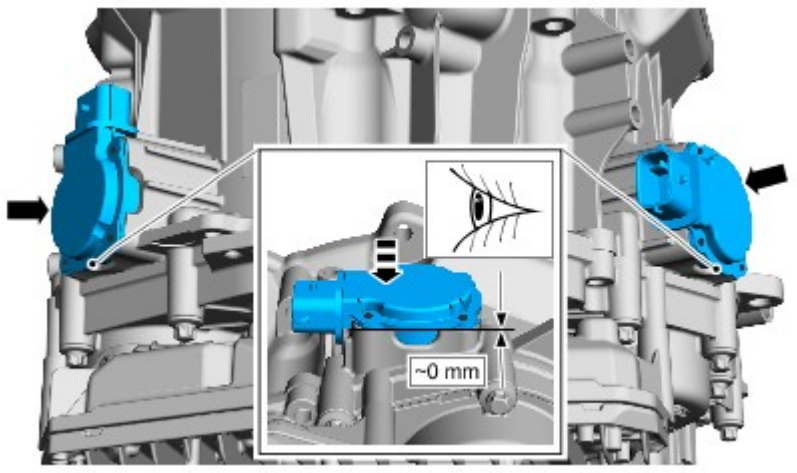


E169293

5. *Момент затяжки:* 5 Nm

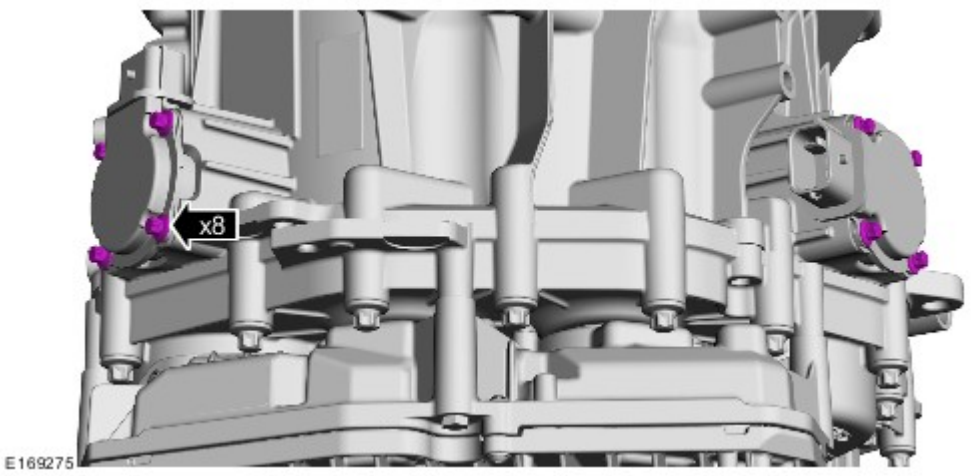

E169275

6. УВЕДОМЛЕНИЯ: Соблюдайте предельную осторожность, чтобы не повредить жгуты электропроводки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не погните и не повредите клеммы элементов.

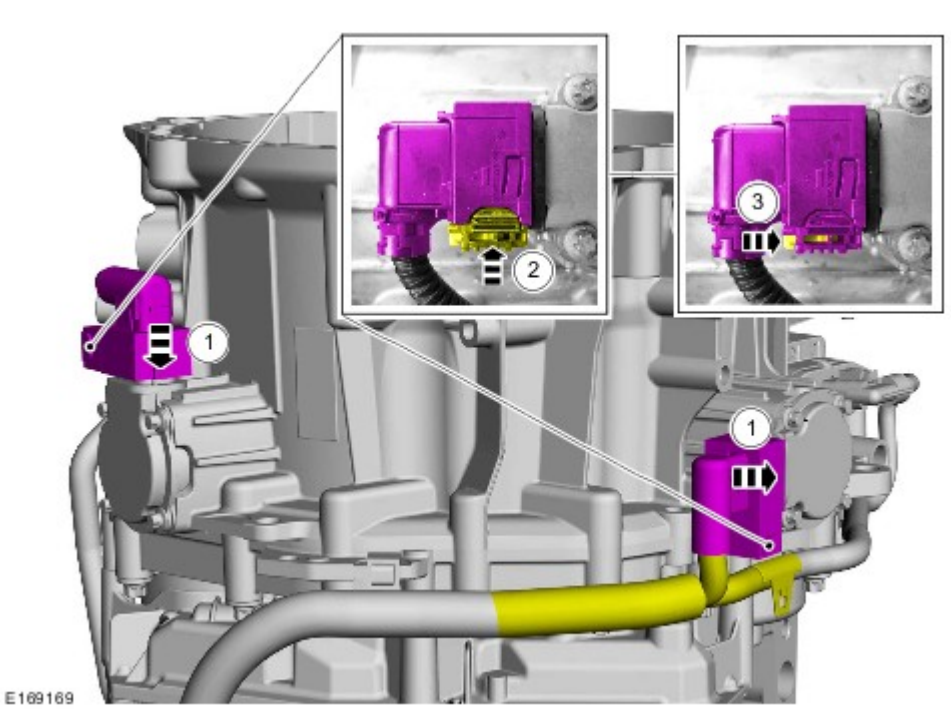

E169169

7. Установите брызговик двигателя — при наличии.

8. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

1.6L Duratec-16V Ti-VCT (92kW/125PS) - Sigma

9. Обратитесь к процедуре: Воздушный фильтр (303-12B Распределение и фильтрация впускаемого воздуха, Снятие и установка).

2.0L Duratec-HE (110kW/150PS) - MI4/2.0L Duratec-HE (125kW/170PS) - MI4

10. Обратитесь к процедуре: Воздушный фильтр (303-12D Распределение и фильтрация впускаемого воздуха, Снятие и установка).