Печать

Общие процедуры

Материалы


Наименование	Спецификация
Трансмиссионное масло - 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA/DA	WSS-M2C200-D2

Проверка

1. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

2. Снимите брызговик двигателя — при наличии.


3. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

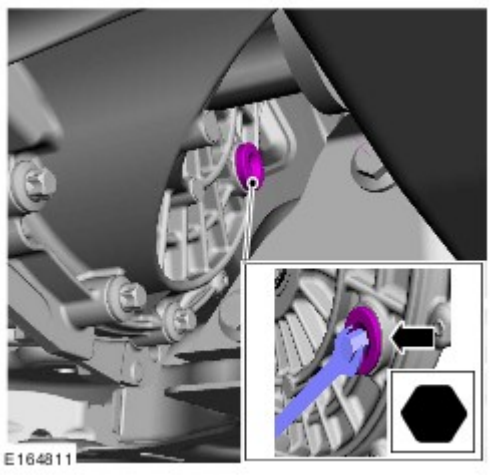

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.


   Заправьте коробку передач до уровня чуть ниже нижней кромки заливного отверстия.

   Материалы: WSS-M2C200-D2 (Трансмиссионное масло - 75W FE / 7U7J-M2C200-BA/CA/DA)

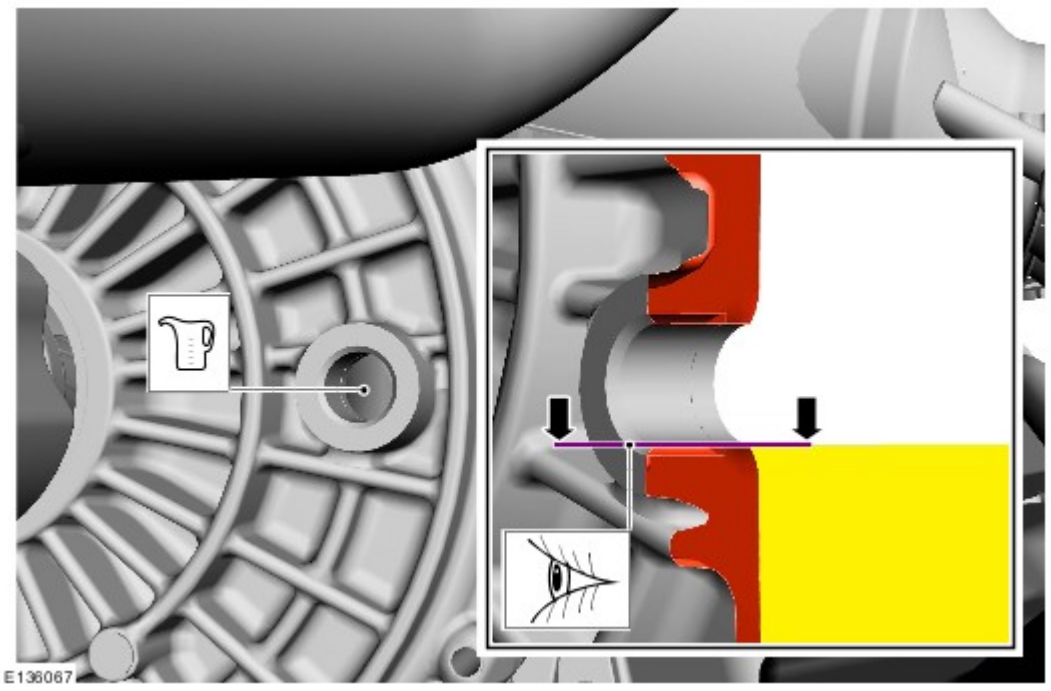

5. ПРИМЕЧАНИЕ: Если кольцевое уплотнение не повреждено, его можно использовать повторно.

   Момент затяжки: 43 Nm

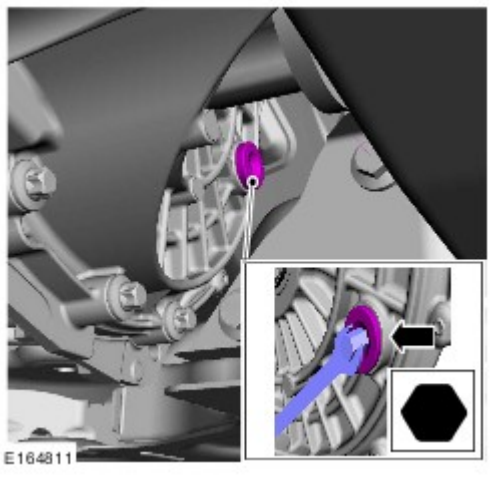

6. Установите брызговик двигателя — при наличии.

7. Обратитесь к процедуре: Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).